Dell™ Dimension™ 9200C

用户手册

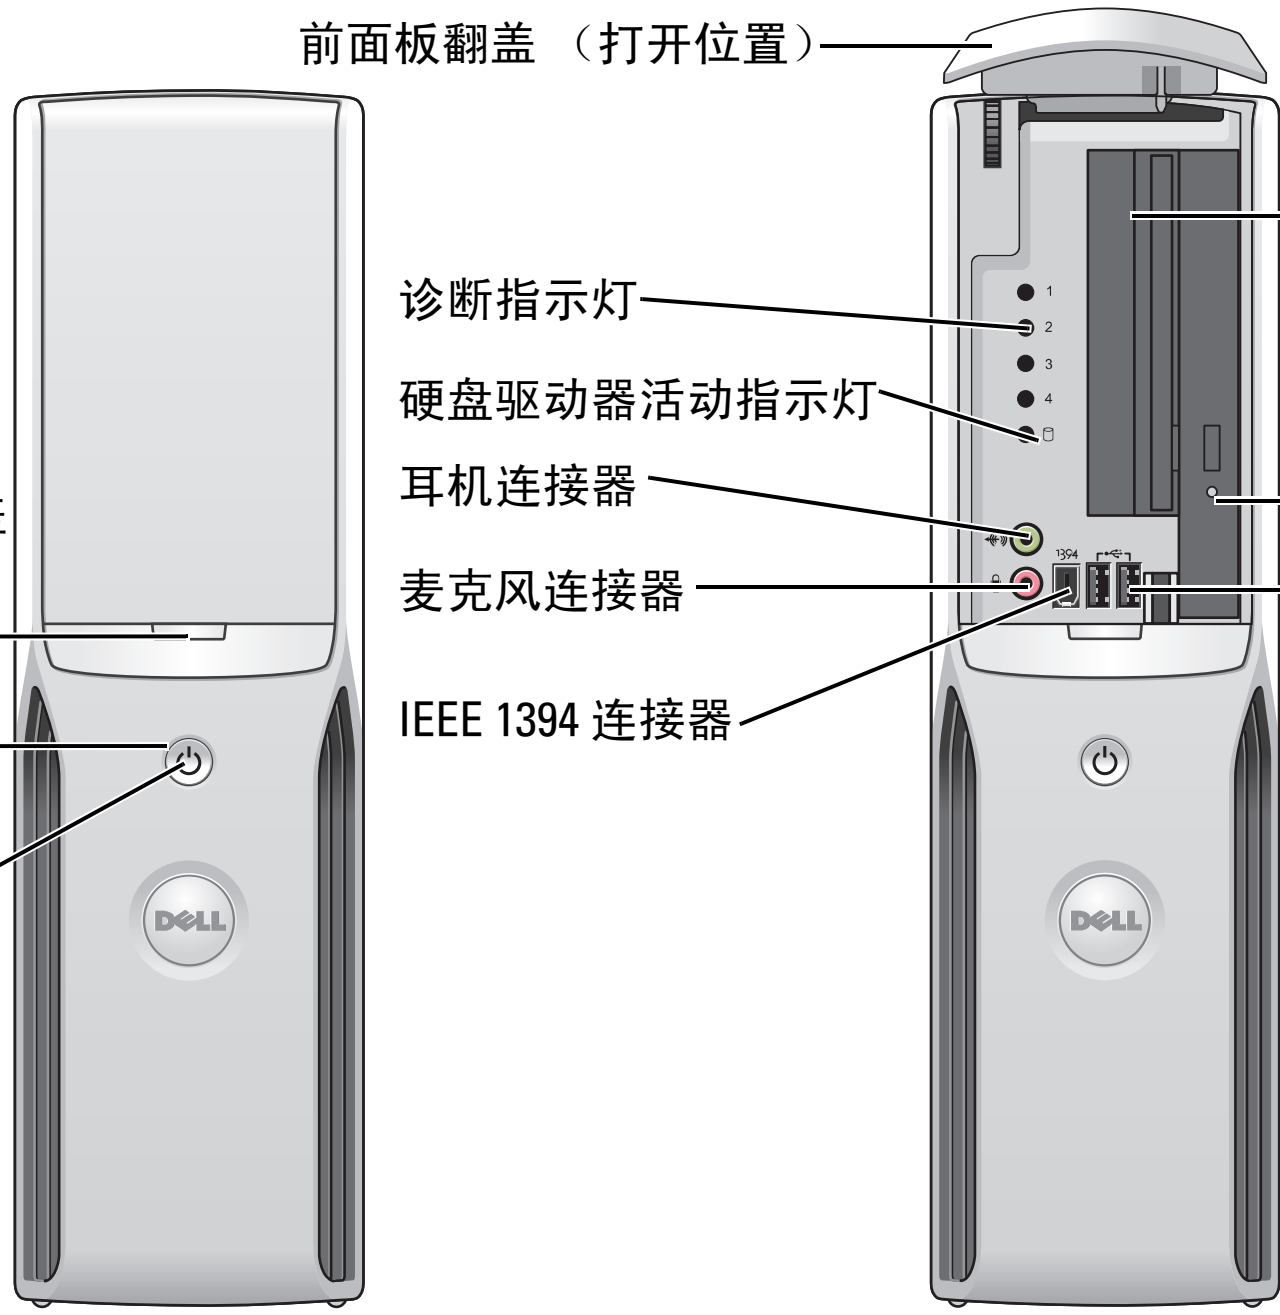

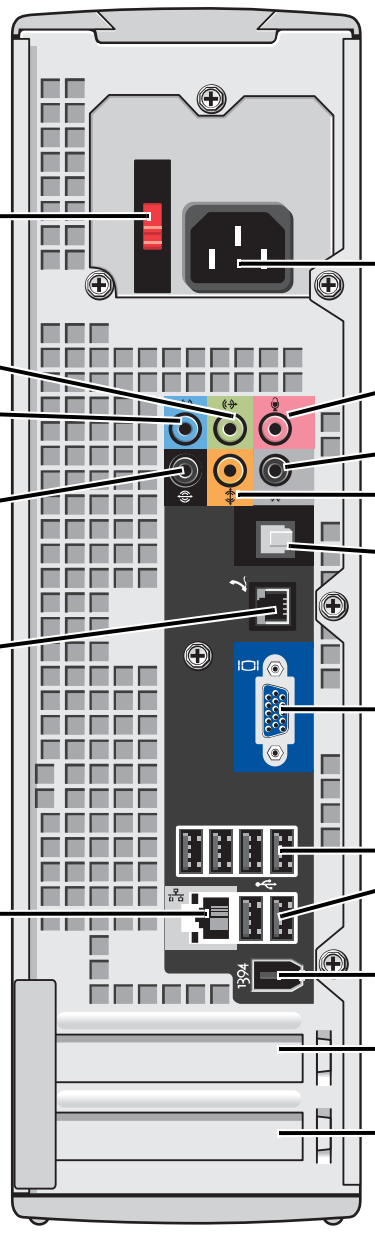

* 某些计算机上没有。

型号：DCCY

www.dell.com | support.dell.com

目录

重要安全注意事项 8

1. 使用入门 9
1.1. 手机图解 9
1.2. 主要显示图标说明 10
1.3. 显示屏布局 10
1.4. 背景灯 11
1.5. 按键功能说明 11
1.5.1. 左、右软键 11
1.5.2. 五维导航键（上、下、左、右四个方向键及中间确认键） 11
1.5.3. 拨号键 12
1.5.4. 挂机键 12
1.5.5. 数字键盘（0～9、*、＃） 12
1.6. 安装 SIM 卡和电池 13
1.7. 安装存储卡 13
1.8. 充电 13
1.9. 使用电池注意事项 14
1.10. 开机和关机 15

2. 功能概述 16
2.1. 通话功能 16
2.1.1. 拨打电话 16
2.1.2. 接听电话 16
2.1.3. 使用免提听筒 17
2.1.4. IP 拨号 17
2.2. 下载音乐歌曲及短片 17
2.3. 播放音乐歌曲 18
2.4. 播放视频短片 18
2.5. 拍摄数码相片 18
2.5.1. 相机 18
2.5.2. 录像器 18
2.6. 网络摄影机 19
2.7. PC 同步资料 19

9.5. 闹钟

本手机提供用户设置五组闹铃，参数设置如下所示：

1. 开启 / 关闭：是否选择此项闹钟功能。
2. 时间：闹铃启动时间。
3. 重复：仅一次 / 每天 / 自定义。
4. 闹钟铃声：FM广播，将调频广播的信息作为闹铃响起的铃声；铃声，将手机内置音乐设定为闹铃铃声。
5. 贪睡时间：设置手机闹钟再次响铃的间隔时间值。
6. 提示类型：振动、响铃、振动及响铃。

9.6. 电子书

本手机为用户提供了在手机上阅览电子书籍的功能。

- 打开电子书——打开电子书后，使用五维导航键上下键滚动翻页；进入“选项”菜单，可设置电子书的功能参数。
- 更新——更新电子书清单。
- 系统预设——设置电子书的字型、字体大小、卷页、自动卷页、卷页速度、全屏幕、编码方式和读取路径等。
- 信息——查看电子书的标题、大小和档案格式等信息。
- 删除——删除当前所选电子书。
- 删除全部——删除全部电子书文件。
- 排序方式——依照名称、类型、时间、大小排序，也可以选择“无顺序”随机排列。
- 执行系统预设——恢复电子书各个参数值为系统原设定值。
- 帮助——数字键 0～9 的快捷功能在电子书中的应用。

注意：

1.本手机仅支持格式为 TXT 和 PDB 的电子书文件。

2.“电子书”的默认读取路径为手机或存储卡“我的文档”中的 “Ebook”文件夹，因此请将下载的电子书文件存储至该文件夹内，否

则必须进入“我的文档”菜单下才可以正常使用。

9.7. 秒表

实现高精度计时，有一般秒表和多面向秒表两个运作模式。

9.8. 汇率换算

各种货币的换算表。

3. 梦幻园

此项服务为增值服务，它能让您通过手机更加便捷地了解更多的生活信息。使用前请确认您的服务供应商是否支持该功能。

提示：

何谓增值服务？例如：炫彩乐园、图铃专区、天气预报、手机报纸……等，均为增值服务。菜单中的功能选项可能会因用户 SIM 卡网路运营商的不同而显现不同选项。另，双卡模式下进入增值服务时若选择从 SIM 卡 1 进入此项功能，则产生的网络费用由 SIM 卡 1 承担。相关功能的正常运行视网络运营商而定。

4. 电话簿

本手机电话簿采用名片夹式管理，您可以通过“名片设置”来存储移动电话号码、家庭电话、公司名称、公司电话、电子信箱、传真号码等更多的信息。在电话簿清单界面，可以直接使用号码进行拨号、发送短信息或彩信，还可以对所选电话号码进行一系列的操作。

4.1. 快速查找

输入中文姓名拼音的前几个字母寻找电话信息；如果是英文姓名，直接输入姓名的字母寻找电话信息。输入完成后屏幕会快速显示所有以该字母为起始的联系人记录，用五维导航键的上、下方向键滚动电话簿清单。按拨号键即可进入呼叫状态。

进入“选项”菜单，可进行以下操作；

- 呼叫——对所选号码进行拨号。
- SIM 卡 1 IP 拨号——此时以 SIM 卡 1 进行 IP 拨号。若已经设置了“IP 拨号”前缀号码，话机会自动在所拨号码前加上 IP 前缀号并进行呼叫；否则只进行一般呼叫。
- SIM 卡 2 IP 拨号——此时以 SIM 卡 2 进行 IP 拨号。若已经设置了“IP 拨号”前缀号码，话机会自动在所拨号码前加上 IP 前缀号并进行呼叫；否则只进行一般呼叫。
- 发送短信——对此号码发送短信息。
- 发送彩信——对此号码发送彩信。
- 查看——查看该条电话记录的详细信息。

- 编辑——编辑该条电话记录的详细信息。
- 删除——从电话簿中删除该条电话记录。
- 拷贝——若此条电话记录储存在手机中，则是将该条电话记录从手机中复制到 SIM 卡上；反之则是从 SIM 卡上复制到手机中。
- 移动——若此条电话记录储存在手机中，则是将该条电话记录从手机中移动至 SIM 卡上；反之则是从 SIM 卡上移动至手机中。
- 复制——若此条电话记录储存在手机中，则是将该条电话记录复制到手机中；反之则是从 SIM 卡复制到 SIM 卡中。
- 发送名片——把名片信息传送至他人或保存到档案。

4.2. 查找联系人

输入联系人姓名或姓名的第一个字来寻找电话记录；按拨号键即可进入呼叫状态。

4.3. 添加联系人

将要保存的电话号码及其相关信息储存至手机或SIM卡中。

- 如果储存于 SIM 卡中，仅可储存姓名和电话号码，按“编辑”软键开始编辑信息。
- 如果储存于手机内存中，不仅可以储存姓名和电话号码，还能储存更多其他信息(如：家庭电话、公司名称、公司电话、电子信箱、传真号码……等)，并进行相关自定义设置。

4.4. 全部复制

1. 从SIM卡1到手机：将SIM卡1中的电话簿信息复制到话机内存中。
2. 从手机到SIM卡1：将话机中的电话簿信息复制到SIM卡1中。
3. 从SIM卡2到手机：将SIM卡2中的电话簿信息复制到话机内存中。
4. 从手机到SIM卡2：将话机中的电话簿信息复制到SIM卡2中。
5. 从SIM卡1到SIM卡2：将SIM卡1中的电话簿信息复制到SIM卡2内存中。
6. 从SIM卡2到SIM卡1：将SIM卡2中的电话簿信息复制到SIM卡1内存中。

4.5. 删除

1. 从SIM卡1：删除储存在SIM卡1中的全部电话簿信息。
2. 从SIM卡2：删除储存在SIM卡2中的全部电话簿信息。
3. 从手机：删除储存在本话机中的全部电话簿信息。
4. 逐条删除：将SIM卡1、SIM卡2及本话机中的所有电话簿信息进行逐条删除。

4.6. 来电群组

1. 将存储在话机中的电话簿信息，归入不同的组别(家庭、朋友……等)，并依不同组别进行不同的参数设定(如：组名、铃声、图片……等)。
2. 进入 “群组成员”菜单，选择“新增”即可增加成员。

注意：

群组的名单必须是存储于“本话机”中的电话簿联系人，才能够设定群组的相关参数。

4.7. 其它号码

设置本机号码（SIM卡1、SIM卡2）、服务电话（SIM卡1、SIM卡2）和紧急号码（SIM卡1、SIM卡2）。其中“服务电话号码”选项只有当您的SIM卡支持特殊服务号码(SDN)时才可显示，该号码由网络运营商提供，如留言信箱、电话咨询、客户支持及紧急服务等。（具体详情请咨询网络运营商）

4.8. 设置

1. 存储状态：查看SIM卡1、SIM卡2和话机内存中电话簿的使用情况。显示格式为：“已使用的容量/总容量”。
2. 首选存储位置：设置新增号码的储存位置，即在默认状态下优先储存至SIM卡1或SIM卡2或手机。
3. 栏目：对储存在“话机”中的电话簿记录的显示条目界面，进行添加或取消。
4. 我的名片：编辑和传送名片信息。
5. 名片版本：选择名片版本。（2.1 / 3.0版）

4.9. 来电图片

设置相应联系人来电时显示的大头贴。

4.10. 来电铃声

设置相应联系人来电时的提示铃声。

4.11. 来电视频

设置相应联系人来电时显示的短片。

5. 通话中心

5.1. 通话记录

进入此功能菜单可以查询SIM卡1、SIM卡2所有未接、已拨、已接的电话号码以及其他相关信息。

5.1.1. 未接电话

1. 查看未接来电

- 未接电话的数目会显示在“通话记录”菜单上。
- 使用触屏笔点击触摸屏或按左软键选择“确定”，显示所有未接来电的号码。

2. 编辑未接电话

- 进入“未接电话”菜单后，选择需要编辑的号码。（相关操作：确定→选项→编辑）
- 编辑完成后， 选择“储存”进行保存。
- 保存时系统会提示您选择：“至 SIM 卡”或“至本机”，请根据需要选择存储路径。

3. 在“选项”菜单中，还可以对当前所选的未接电话进行删除、保存、呼叫、IP拨号、发送短信息或彩信等相关操作。

5.1.2. 已拨电话

1. 查看已拨电话；
- 已拨电话的数目会显示在“通话记录”菜单上。
- 选择“确定”后，即可进入已拨电话清单。
2. 电话记录；显示所选号码的详细信息。
3. 通话选项；
- 删除：删除所选号码。
- 保存到电话簿：保存所选号码。
- 呼叫：拨打所选电话号码。
- IP 拨号。
- 编辑：对所选的电话号码进行编辑。
- 发送短信：对所选号码发送短信息。
- 发送彩信：对所选号码发送彩信。

5.1.3. 已接电话

1. 已接电话；显示所有的已接电话清单。
2. 电话记录；显示所选号码的详细信息。
3. 通话选项；删除、保存、呼叫、IP拨号、编辑、发送短信息、发送彩信。

5.1.4. 删除通话记录

删除未接、已接、已拨电话记录或删除所有通话记录。

5.1.5. 通话计时

进入此菜单，可查看最近一次通话时间及所有已拨/已接电话的累计通话时间；还可以设置所有的总计通话时间归零。

5.1.6. 通话计费

1. 上次通话费用：显示最近一次通话的通话费用。
2. 所有通话费用：显示至当前为止所有通话费用的总和。
3. 通话费用归零：将通话费用的原始记录归零。
4. 费用限制：设定通话总费用的最大限制。在使用过程中，如果超出当前“费用限制”，手机将自动停用“拨出电话”及“发送信息”等消费功能。
5. 价格及费率：设置通话计费的相关信息。

提示：

如果您的网络运营商提供AoC(话费建议)信息，话费将会在每通电话结束之后展示出来。

5.1.7. 短信计数器

统计已发送和已接收信息的条数。

5.1.8. SIM卡GPRS流量

1. 上次传送：显示GPRS上一次传送数据的数目。
2. 上次接收：显示GPRS上一次接收数据的数目。
3. 全部传送：显示GPRS传送数据的总数。
4. 全部接收：显示GPRS接收数据的总数。
5. 清空计数器 ：将GPRS传送和接收的总数据计数器设置为归零。

5.2. 一般通话设置

5.2.1. SIM 卡 1 通话设置

1. 本机号码：设定在拨打电话时是否显示SIM卡1的号码。
2. 呼叫等待：开启呼叫等待功能，以便于在通话过程中有另一来电时，既可以保持当前通话，又避免了即时回绝另一方电话。
3. 呼叫转移：设置在各种不同的情况下将来电转移到其他电话。
4. 呼叫限制：设定受限制的来电或拨出的电话号码。
5. 线路切换：切换电话通话的使用线路。
6. 关闭群组：编辑关闭群组清单的功能。

5.2.2. SIM 卡 2 通话设置

相关设置同SIM卡1。

5.2.3. 自动重拨

开启此功能后，当第一次拨号没有接通时，手机将自动重拨。

5.2.4. 速拨

可设定八组快速拨号的号码。如果开启了速拨功能，在待机模式下按住“2～9”中任意一键两秒以上，可以直接拨打预设在速拨清单中的电话号码。

5.2.5. IP 拨号

- 激活 SIM1／SIM2 通话：激活 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 IP 拨号的功能。
- 编辑：在此菜单中设置“IP 拨号”前缀号码后， 进行 IP 拨号时系统会自动在所拨号码前加拨 IP 前缀号并进行呼叫。

5.2.6. 更多

1. 通话时间显示：设置在通话时，是否在屏幕中显示通话的时间。
2. 通话时间提示：在通话过程中，依设定发出声音提示。
3. 自动限时：设定当次通话时间的最大限制。在使用过程中，如果超出当前“时间限制”，手机将自动挂断通话。
4. 通话号码归属地显示：本手机在接听来电和拨打电话的过程中，屏幕会显现此次来电或去电号码的归属地址。
5. 礼貌拒接：来电时不方便接听的情况下，可自动以短信方式委婉拒接对方呼叫。具体操作：右软键‘静音’→‘回避’→选择短语或编辑新信息→‘挂断并发送’信息。

注意：

“通话号码归属地显示”功能中所显示的有关信息仅供参考。

使用“通话设置”前请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供以上服务及更多信息。

4 按下弹出按钮，或轻轻地推回托盘。

要格式化 CD 以存储数据、创建音乐 CD 或复制 CD，请参阅计算机附带的 CD 软件。

注：创建 CD 或 DVD 时，请确保遵守所有版权法。

CD 播放器包括以下基本按钮：

▶	播放。
◀◀	在当前曲目内快退。
⏸	暂停。
▶▶	在当前曲目内快进。
■	停止。
⏮	跳至上一曲目。
⏏	弹出。
⏭	跳至下一曲目。

DVD 播放器包括以下基本按钮：

■	停止。
▶	播放。
▶▶	快进。
⏸	暂停。
◀◀	快退。
⏭	跳至下一主题或片断。
⏮	跳至上一主题或片断。

有关播放 CD 或 DVD 的详细信息，请单击 CD 播放器或 DVD 播放器上的 **“Help”（帮助）**（如果有）。

调节音量

注：如果扬声器已被调为静音，您将听不到 CD 或 DVD 播放的声音。

1 单击 **"Start"（开始）**按钮，指向 **"All Programs"（所有程序）→"Accessories"（附件）→"Entertainment"（娱乐）**，然后单击 **"Volume Control"（音量控制）**。

2 在 **"Volume Control"（音量控制）**窗口中，单击 **"Volume Control"（音量控制）**栏中的滑块，将其向上或向下滑动，以提高或降低音量。

有关音量控制选项的详细信息，请单击 **"Volume Control"（音量控制）**窗口中的 **"Help"（帮助）**。

调整图片

如果出现错误信息提示您当前的分辨率和颜色数占用了过多内存，并妨碍了 DVD 的回放，请调整显示属性。

1 单击 **"Start"（开始）**按钮，然后单击 **"Control Panel"（控制面板）**。

2 在 **"Pick a Category"（选择一个类别）**下，单击 **"Appearance and Themes"（外观和主题）**。

3 在 **"Pick a task..."（选择一个任务 ...）**下，单击 **"Change the screen resolution"（更改屏幕分辨率）**。

4 在 **"Display Properties"（显示属性）**窗口中，单击并拖动 **"Screen resolution"（屏幕分辨率）**中的滑块，将设置更改为 **"800 by 600 pixels"（800 × 600 像素）**。

5 单击 **"Color quality"（颜色质量）**下的下拉式菜单，然后单击 **"Medium (16 bit)"（中 [16 位]）**。

6 单击 **"OK"（确定）**。

复制 CD 和 DVD

注：创建 CD 或 DVD 时，请确保遵守所有版权法。

本节内容仅适用于配备了 CD-RW、 DVD+/-RW 或 CD-RW/DVD （组合）驱动器的计算机。

注：Dell 提供的 CD 或 DVD 驱动器的类型可能因国家或地区的不同而有所差异。

以下说明介绍了如何使用 Roxio Creator Plus （Dell Edition）获得 CD 或 DVD 的完全相同的副本。您也可以将 Roxio Creator Plus 用于其它目的，例如从计算机上存储的音频文件创建音乐 CD 或备份重要数据。要获得帮助，请打开 Roxio Creator Plus，然后单击窗口右上角的问号图标。

如何复制 CD 或 DVD

注：CD-RW/DVD 组合驱动器无法在 DVD 介质中写入数据。如果您的计算机配有 CD-RW/DVD 组合驱动器，并遇到刻录问题，请访问 Sonic 支持 Web 站点 **www.sonic.com** 以查找可用的增补软件。

Dell 计算机中安装的可写 DVD 驱动器可以在 DVD+/-R、 DVD+/-RW 和 DVD+R DL （双层）介质中写入数据，也可以读取这些介质中的数据，但不能在 DVD-RAM 或 DVD-R DL 介质中写入数据，也可能无法读取这些介质中的数据。

注：大多数市面上出售的 DVD 都有版权保护，不能使用 Roxio Creator Plus 进行复制。

1 单击 "**Start**"（**开始**）按钮，指向 "**All Programs**"（**所有程序**）→ "**Roxio**" → "**Creator Projects**"（**Creator 项目**），然后单击 "**RecordNow Copy**"（**RecordNow 复制**）。

2 在 "**Copy**"（**复制**）选项卡下，单击 "**Disc Copy**"（**光盘复制**）。

3 要复制 CD 或 DVD，请：

- **如果您的计算机配有一个 CD/DVD 驱动器**，请确保设置正确，并单击 "**Disc Copy**"（**光盘复制**）按钮。计算机将读取您的源 CD 或 DVD，并将数据复制到计算机硬盘驱动器上的临时文件夹。

  系统提示时，请将空白 CD 或 DVD 放入光盘驱动器，并单击 "**OK**"（**确定**）。

- **如果您的计算机配有两个 CD/DVD 驱动器**，请选择您放入了源 CD 或 DVD 的驱动器，并单击 "**Disc Copy**"（**光盘复制**）按钮。计算机会将源 CD 或 DVD 上的数据复制到空白 CD 或 DVD。

完成源 CD 或 DVD 的复制后，您创建的 CD 或 DVD 将自动弹出。

使用空白 CD 和 DVD

CD-RW 驱动器只可以在 CD 记录介质 （包括高速 CD-RW 介质）中写入数据，而可写 DVD 驱动器则可以在 CD 和 DVD 两种记录介质中写入数据。

使用空白 CD-R 可以录制音乐或永久存储数据文件。达到 CD-R 的最大存储容量后，您无法再次在 CD-R 中写入数据 （有关详情，请参阅 Sonic 说明文件）。如果您打算以后删除、重写或更新 CD 中的信息，请使用空白 CD-RW。

空白 DVD+/-R 可以用于永久存储大量数据。创建 DVD+/-R 光盘后，如果光盘在创建过程的最后一步中**已完成**或**已关闭**，则您可能无法再次在此光盘中写入数据。如果您打算以后删除、重写或更新此光盘中的信息，请使用空白 DVD+/-RW。

可写 CD 驱动器

介质类型	读取	写入	可重写
CD-R	是	是	否
CD-RW	是	是	是

可写 DVD 驱动器

介质类型	读取	写入	可重写
CD-R	是	是	否
CD-RW	是	是	是

介质类型	读取	写入	可重写
DVD+R	是	是	否
DVD-R	是	是	否
DVD+RW	是	是	是
DVD-RW	是	是	是
DVD+R DL	是	是	否

注意事项

- 仅在您启动 Roxio Creator Plus 并打开 Creator 项目后，才可以使用 Microsoft® Windows® 资源管理器将文件拖放至 CD-R 或 CD-RW。
- 请使用 CD-R 刻录要以普通立体声播放的音乐 CD。许多家用或汽车立体声装置可能无法播放 CD-RW。
- 无法使用 Roxio Creator Plus 创建音频 DVD。
- 音乐 MP3 文件只能在 MP3 播放器或安装了 MP3 软件的计算机上播放。
- 市面上出售的用于家庭影院系统的 DVD 播放器可能不支持所有可用的 DVD 格式。有关 DVD 播放器所支持格式的列表，请参阅您的 DVD 播放器附带的说明文件或与制造商联络。
- 刻录空白 CD-R 或 CD-RW 时，请勿使用其全部容量；例如，请勿将 650 MB 的文件复制到 650 MB 的空白 CD 上。CD-RW 驱动器需要 1 至 2 MB 的空白空间来完成录制。
- 请使用空白 CD-RW 练习 CD 录制，直至您熟练掌握 CD 录制技术。如果出现错误，您可以擦除 CD-RW 上的数据，然后再试一次。在将音乐文件项目永久录制到空白 CD-R 之前，您还可以使用空白 CD-RW 检测此项目。
- 有关其它信息，请访问 Sonic Web 站点 **www.sonic.com**。

“Power Management”（电源管理）

Microsoft® Windows® XP 电源管理功能可以减少计算机电源打开但处于闲置状态时的耗电量。您可以只减少显示器或硬盘驱动器的耗电量，也可以使用待机模式或休眠模式减少整个计算机的耗电量。当计算机退出节能模式时， Windows 桌面将恢复至计算机进入此模式之前的状态。

注：如果您的计算机的 PCI Express x16 插槽中安装了插卡，并且您要添加不支持 S3 暂挂的外围设备，则计算机将无法进入等待状态。

注：Windows XP Professional 所包括的安全保护和联网功能在 Windows XP Home Edition 中没有。将运行 Windows XP Professional 的计算机连接至网络时，某些与安全保护和联网相关的窗口中将出现不同的选项。

待机模式

待机模式通过在计算机闲置超过指定时间 （称为超时）后关闭显示器和硬盘驱动器电源来节省电量。当计算机退出待机模式时，计算机将恢复至进入待机模式之前的运行状态。

注意：如果计算机在待机模式下发生断电情况，则可能会丢失数据。

要设置待机模式使其在限定的一段非活动期后自动激活，请：

1 单击 “Start”（**开始**），然后单击 “Control Panel”（**控制面板**）。
2 在 “Pick a category”（**选择一个类别**）下，单击 “Performance and Maintenance”（**性能和维护**）。
3 在 “or pick a Control Panel icon”（**或选择一个控制面板图标**）下，单击 “Power Options”（**电源选项**）。

要立即激活待机模式而不等待一段非活动期，请单击 “Start”（**开始**），单击 “Turn Off Computer”（**关闭计算机**），然后单击 “Stand By”（**待机**）。

要退出待机模式，请按键盘上的任意键或移动鼠标。

休眠模式

休眠模式节省电量的方式是：将系统数据复制到硬盘驱动器上的保留区域，然后完全关闭计算机电源。当计算机退出休眠模式时，桌面将恢复至进入休眠模式之前的状态。

要激活休眠模式，请：

1 单击 “Start”（**开始**），然后单击 “Control Panel”（**控制面板**）。
2 在 “Pick a category”（**选择一个类别**）下，单击 “Performance and Maintenance”（**性能和维护**）。
3 在 “or pick a Control Panel icon”（**或选择一个控制面板图标**）下，单击 “Power Options”（**电源选项**）。
4 在 “Power Schemes”（**电源使用方案**）选项卡、“Advanced”（**高级**）选项卡和 “Hibernate”（**休眠**）选项卡中定义您的休眠设置。

要退出休眠模式，请按电源按钮。计算机可能需要一小段时间才能退出休眠模式。由于键盘和鼠标在休眠模式下不会工作，因此按键盘上的键或移动鼠标并不能使计算机退出休眠状态。

因为休眠模式要求硬盘驱动器上有一个特殊的文件以及足够的磁盘空间来存储计算机内存中的数据， Dell 计算机在出厂时已创建了适当大小的休眠模式文件。如果计算机的硬盘驱动器被破坏，Windows XP 将自动重新创建休眠文件。

电源选项属性

在 “Power Options Properties”（**电源选项属性**）窗口中可以定义待机模式设置、休眠模式设置和其它电源设置。要进入 “Power Options Properties”（**电源选项属性**）窗口，请：

1 单击 “Start”（**开始**），然后单击 “Control Panel”（**控制面板**）。
2 在 “Pick a category”（**选择一个类别**）下，单击 “Performance and Maintenance”（**性能和维护**）。

3 在 “or pick a Control Panel icon”（**或选择一个控制面板图标**）下，单击 “Power Options”（**电源选项**）。

4 在 “Power Schemes”（**电源使用方案**）选项卡、“Advanced”（**高级**）选项卡和 “Hibernate”（**休眠**）选项卡中定义您的电源设置。

“电源使用方案”选项卡

每个标准电源设置都被称为一种方案。如果您要选择计算机中安装的其中一种标准 Windows 使用方案，请从 “Power schemes”（**电源使用方案**）下拉式菜单中选择一种使用方案。每个使用方案名称下面的字段中都将显示该使用方案的设置。对于启动待机模式、休眠模式、关闭显示器以及关闭硬盘驱动器，每种使用方案均有不同的设置。

“Power schemes”（**电源使用方案**）下拉式菜单中显示了以下使用方案：

- “Always On”（**一直开着**）（默认设置） — 如果您希望使用计算机时不设置节能模式。
- “Home/Office Desk”（**家用 / 办公桌**） — 如果您想让家用或办公室用计算机在最低节能条件下运行。
- “Portable/Laptop”（**便携 / 袖珍式**） — 如果您的计算机是便携式计算机，并且在旅行时使用。
- “Presentation”（**演示**） — 如果您希望计算机不中断 （不节能）地运行。
- “Minimal Power Management”（**最少电源管理**） — 如果您希望计算机以最低的节能方式运行。
- “Max Battery”（**最大电池模式**） — 如果您的计算机是便携式计算机，并且要超长时间使用电池运行计算机。

如果您要更改使用方案的默认设置，请单击 “Turn off monitor”（**关闭监视器**）、“Turn off hard disks”（**关闭硬盘**）、“System stand by”（**系统待机**）或 “System hibernates”（**系统休眠**）字段中的下拉式菜单，然后从显示的列表中选择超时时间。更改使用方案字段中的超时时间将永久地更改此使用方案的默认设置，除非您单击 “Save As”（**另存为**）并为所更改的使用方案键入新名称。

注意：如果您将硬盘驱动器 （硬盘）的超时时间设置为少于显示器的超时时间，则计算机可能表现为锁定。要从此状态恢复，请按键盘上的任意键或单击鼠标。要避免此类问题，请始终将显示器的超时时间设置为少于硬盘驱动器的超时时间。

“高级”选项卡

“Advanced”（**高级**）选项卡使您可以：

- 将电源选项图标 放在 Windows 任务栏中，以便进行快速访问。
- 设置计算机，以使其在退出待机模式或休眠模式之前，提示您输入 Windows 密码。
- 设置电源按钮以激活待机模式或休眠模式，或者关闭计算机电源。

要设置这些功能，请在相应的下拉式菜单中单击选项，并单击 “OK”（**确定**）。

“休眠”选项卡

“Hibernate”（**休眠**）选项卡使您可以启用休眠模式。如果要使用在 “Power Schemes”（**电源使用方案**）选项卡中定义的休眠设置，请单击 “Hibernate”（**休眠**）选项卡中的 “Enable hibernate support”（**启用休眠**）复选框。

有关电源管理选项的详细信息，请：

1 单击 **"Start"（开始）**按钮，然后单击 **"Help and Support"（帮助和支持）**。
2 在 **"Help and Support"（帮助和支持中心）**窗口中，单击 **"Performance and maintenance"（性能和维护）**。
3 在 **"Performance and maintenance"（性能和维护）**窗口中，单击 **"Conserving power on your computer"（节省计算机上的电源）**。

Intel® Viiv™ 技术 （可选）

Intel Viiv 技术是面向数字家庭发烧友的一项技术，其中包括：

- 支持 Intel® 快速恢复技术的 BIOS
- 设备驱动程序

该技术使用户的系统能够在一段时间不使用后快速恢复到活动状态。

对于随 Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 和双核心处理器一起订购的系统，Intel Viiv 技术是一项可选功能。

使用 Intel® Viiv™ 快速恢复技术 （可选）

在 Intel Viiv 快速恢复技术 (QRT) 模式下运行时，电源按钮发挥快速打开 / 关闭的功能。按电源按钮一次会使显示屏变成空白并使音频静音。在该模式下，计算机仍在运行，正如亮起的电源按钮指示灯和诊断指示灯 1、 2 和 4 所示。而且，当外部设备访问硬盘驱动器时，您可能注意到硬盘驱动器指示灯会闪烁。

要将计算机恢复至正常的运行状态，只需按电源按钮、按键盘上的任意键、移动鼠标或按可选的 Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 遥控器上的按钮即可。

在系统设置程序中启用 QRT 功能

必须先安装 QRT 驱动程序，才能激活此功能。如果订购了此可选功能，则会安装这些驱动程序。而且，如果订购了快速恢复功能，则系统设置程序中会启用此功能。

1 进入系统设置程序 （请参阅第 104 页）。
2 使用箭头键高亮度显示 **"Power Management"（电源管理）**菜单选项，然后按 <Enter> 键进入菜单。
3 按上下箭头键高亮度显示 **"Quick Resume"（快速恢复）**选项，然后按 <Enter> 键进入菜单。
4 按左箭头键和右箭头键高亮度显示 **"On"（开）**选项，然后按 <Enter> 键启用快速恢复功能。

在操作系统中启用 QRT 功能

1 单击 “Start”（**开始**）按钮，然后单击 “Control Panel”（**控制面板**）。

2 在 “Pick a category”（**选择一个类别**）下，单击 “Performance and Maintenance”（**性能和维护**）。

3 在 “or pick a Control Panel icon”（**或选择一个控制面板图标**）下，单击 “Power Options”（**电源选项**）。

4 单击 “Away”（**离开**）选项卡。

5 确保选中复选框 “Enable away mode”（启用离开模式）和 “Options”（选项）。

6 单击 “Advanced”（**高级**）选项卡。

7 从 “When I press the power button on my computer”（**在按下计算机电源按钮时**）下拉式菜单中，选择 “Do Nothing”（**不采取任何措施**）。

8 从 “When I press the sleep button on my computer”（**在按下计算机睡眠按钮时**）下拉式菜单中，选择 “Do Nothing”（**不采取任何措施**）。

超线程和双核技术

超线程是 Intel® 的一项技术，它通过将一个物理处理器用作两个逻辑处理器，能够同时执行多个特定任务，从而使计算机整体性能得以提高。双核是 Intel 的一项技术，一个 CPU 封装内有两个物理计算单元，因此可以提高计算效率和多任务处理能力。如果支持双核技术，就会看到两个处理器。建议您使用 Microsoft® Windows® XP Service Pack 1 (SP1) 或更高版本操作系统，因为 Windows XP 已优化为可以使用超线程技术。虽然超线程和双核技术可以改善许多程序的性能，但仍有一些程序未针对它们进行优化，因此可能需要软件制造商提供更新。有关软件更新以及将超线程或双核技术与软件配合使用的信息，请与软件制造商联络。

要确定您的计算机是否使用了超线程技术，请：

1 单击 “Start”（**开始**）按钮，在 “My Computer”（**我的电脑**）上单击鼠标右键，然后单击 “Properties”（**属性**）。

2 单击 “Hardware”（**硬件**），然后单击 “Device Manager”（**设备管理器**）。

3 在 “Device Manager”（**设备管理器**）窗口中，单击 “Processors”（**处理器**）旁边的加号 (+)。如果已启用超线程，则将显示两个处理器。

您可以通过系统设置程序启用或禁用超线程。有关访问系统设置程序的详细信息，请参阅第 104 页的 “进入系统设置程序”。

2

解决问题

故障排除提示

对计算机进行故障排除时，请遵循以下提示：

- 如果您在出现问题之前添加或卸下了一个部件，请查看安装步骤并确保正确安装了部件。
- 如果外围设备无法工作，请确保正确连接了此设备。
- 如果屏幕上显示错误信息，请记下此信息。此信息可能有助于技术支持人员诊断和解决问题。
- 如果程序中出现错误信息，请参阅此程序的说明文件。

电池问题

⚠ **警告：如果新电池安装不正确，可能会引起爆炸。请仅使用制造商建议的相同或同类的电池，并按照制造商的说明处理废旧电池。**

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。**

更换电池 — 如果您每次打开计算机电源后均需要重设时间和日期信息，或者在启动过程中显示的时间或日期不正确，请更换电池 （请参阅第 95 页的 “更换电池”）。如果电池仍不能正常工作，请与 Dell 联络 （请参阅第 112 页的 “与 Dell 联络”）。

驱动器问题

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。**

确保 MICROSOFT® WINDOWS® 能够识别驱动器 — 单击"Start"（**开始**）按钮，然后单击"My Computer"（**我的电脑**）。如果其中未列出软盘、CD 或 DVD 驱动器，请使用防病毒软件执行完全扫描以检查并清除病毒。有时病毒会导致 Windows 无法识别驱动器。

检测驱动器 —

- 插入另一张软盘、CD 或 DVD，以排除原来的驱动器有故障的可能性。
- 插入可引导软盘并重新启动计算机。

注：此系统支持可选的 USB 软盘驱动器。

清洁驱动器或磁盘 — 请参阅第 111 页的"清洁计算机"。

检查电缆连接

运行硬件疑难解答 — 请参阅第 56 页的"解决软件与硬件不兼容的问题"。

运行 DELL 诊断程序 — 请参阅第 52 页的"Dell 诊断程序"。

CD 和 DVD 驱动器问题

注：高速 CD 或 DVD 驱动器振动是正常现象，并且可能会产生噪音，这种噪音并不表示驱动器、 CD 或 DVD 有缺陷。

注：由于世界各区域的差异以及使用的光盘格式各不相同，因此并非所有 DVD 驱动器均可识别所有 DVD 标题。

调节 WINDOWS 音量控制 —

- 单击屏幕右下角的扬声器图标。
- 确保音量已调高，方法是单击滑块并将其向上拖动。
- 确保声音未静音，方法是单击所有已选取的复选框。

检查扬声器和次低音扬声器 — 请参阅第 45 页的"声音和扬声器问题"。

向 CD/DVD-RW 驱动器写入数据时出现问题

关闭其它程序 — CD/DVD-RW 驱动器在写入过程中必须接收稳定的数据流。如果数据流中断，则将发生错误。请尝试关闭所有程序，然后向 CD/DVD-RW 写入数据。

向 CD/DVD-RW 光盘写入数据之前在 WINDOWS 中禁用待机模式 — 有关电源管理模式的信息，请参阅第 27 页的 ""Power Management"（电源管理）" 或在 Windows 帮助和支持中心中搜索关键字 **"等待"**。

硬盘驱动器问题

运行磁盘检查程序 —

1 单击 **"Start"（开始）**，然后单击 **"My Computer"（我的电脑）**。
2 在 **"Local Disk C:"（本地磁盘 C:）**上单击鼠标右键。
3 单击 **"属性"（属性）**。
4 单击 **"Tools"（工具）**选项卡。
5 在 **"Error-checking"（查错）**下，单击 **"Check Now"（开始检查）**。
6 单击 **"Scan for and attempt recovery of bad sectors"（扫描并尝试恢复坏扇区）**。
7 单击 **"Start"（开始）**。

电子邮件、调制解调器和 Internet 问题

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。**

注：请仅将调制解调器连接至模拟电话插孔。如果将调制解调器连接至数字电话网络，调制解调器将无法工作。

检查 MICROSOFT OUTLOOK® EXPRESS 安全设置 — 如果您无法打开电子邮件附件，请：

1 在 Outlook Express 中，单击 **"Tools"（工具）**，单击 **"Options"（选项）**，然后单击 **"Security"（安全）**。
2 单击 **"Do not allow attachments"（不允许使用附件）**根据需要清除复选标记。

检查电话线的连接 —
检查电话插孔 —
将调制解调器直接连接至墙上的电话插孔 —
使用另一条电话线 —

- 验证电话线已连接至调制解调器上的插孔（插孔旁边有一个绿色标签或一个连接器形状的图标）。
- 请确保在将电话线连接器插入调制解调器时听到了咔嗒声。
- 从调制解调器上断开电话线的连接，并将电话线连接至电话。倾听拨号音。
- 如果此线路上还有其它电话设备 （例如答录机、传真机、电涌保护器或分线器），请绕过它们，将调制解调器直接通过电话线连接至墙上的电话插孔。如果使用的电话线长度为 3 m (10 ft) 或更长，请尝试使用较短的电话线。

运行调制解调器助手诊断程序 — 单击 “Start”（**开始**）按钮，指向 “All Programs”（**所有程序**），然后单击 “Modem Helper”（**调制解调器助手**）。按照屏幕上的说明进行操作，以识别并解决调制解调器问题。某些计算机上没有调制解调器助手。

验证调制解调器能够与 WINDOWS 通信 —

1 单击 “Start”（**开始**），然后单击 “Control Panel”（**控制面板**）。
2 单击 “Printers and Other Hardware”（**打印机和其它硬件**）。
3 单击 “Phone and Modem Options”（**电话和调制解调器选项**）。
4 单击 “Modems”（**调制解调器**）选项卡。
5 单击用于您的调制解调器的 COM 端口。
6 单击 “Properties”（**属性**），单击 “Diagnostics”（**诊断**）选项卡，然后单击 “Query Modem”（**查询调制解调器**）以验证调制解调器正在与 Windows 通信。

如果所有命令均收到响应，则说明调制解调器运行正常。

确保计算机已连接至 INTERNET — 确保您已注册为因特网提供商的用户。打开 Outlook Express 电子邮件程序，单击 “File”（**文件**）。如果 “Work Offline”（**脱机工作**）旁边带有复选标记，请单击该复选标记以将其清除，并连接至 Internet。要获得帮助，请与您的因特网服务提供商联络。

错误信息

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。**

如果此处列出的信息未包括您收到的错误信息，请参阅信息出现时所运行的操作系统或程序的说明文件。

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > |（文件名不能包含下列任何字符之一 : \ / : * ? " < > |） — 请勿在文件名中使用这些字符。

A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND（未找到所需的 .DLL 文件） — 您尝试打开的程序缺少必要的文件。要删除并重新安装程序，请：

1 依次单击 **"Start"（开始）**按钮、**"Control Panel"（控制面板）**和 **"Add or Remove Programs"（添加 / 删除程序）**。
2 选择要删除的程序。
3 单击 **"Change or Remove Program"（更改 / 删除）**按钮。
4 有关安装说明，请参阅程序说明文件。

drive letter :\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY（驱动器号 :\ 无法访问。设备未就绪） — 驱动器无法读取磁盘。将磁盘放入驱动器，然后再试一次。

INSERT BOOTABLE MEDIA（插入可引导介质） — 请插入可引导软盘或 CD。

注：此系统支持可选的 USB 软盘驱动器。

NON-SYSTEM DISK ERROR（非系统磁盘错误） — 请从驱动器中取出软盘并重新启动计算机。

注：此系统支持可选的 USB 软盘驱动器。

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. CLOSE SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN（内存或资源不足。请关闭部分程序，然后再试一次） — 请关闭所有窗口，然后打开您要使用的程序。在某些情况下，您可能需要重新启动计算机才能恢复计算机的资源。如果重新启动了计算机，请先运行您要使用的程序。

OPERATING SYSTEM NOT FOUND（未找到操作系统） — 请与 Dell 联络（请参阅第 112 页的"与 Dell 联络"）。

介质卡读取器问题

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。**

未分配驱动器号 —

当 Microsoft Windows XP 检测到介质卡读取器时，将自动为该设备分配一个驱动器号，作为系统中所有其它物理驱动器之后的下一个逻辑驱动器。如果物理驱动器之后的下一个逻辑驱动器已被映射到网络驱动器，则 Windows XP 将不会自动为介质卡读取器分配一个驱动器号。

要为介质卡读取器手动分配一个驱动器，请：

1 在 "My Computer"（**我的电脑**）上单击鼠标右键，然后选择 "Manage"（**管理**）。
2 选择 "Disk Management"（**磁盘管理**）选项。
3 在右窗格中要进行更改的驱动器号上单击鼠标右键。
4 选择 "Drive Letter and Paths"（**更改驱动器名和路径**）。
5 从下拉式列表中，为介质卡读取器选择新的驱动器号。
6 单击 "OK"（**确定**）以确认您的选择。

注：仅当连接了介质卡读取器时，它才显示为已映射的驱动器。即使未安装介质，这四个介质卡读取器插槽也会被分别映射到不同的驱动器。如果在未插入介质的情况下尝试访问介质卡读取器，系统将提示您插入介质。

IEEE 1394 设备问题

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。**

确保 IEEE 1394 设备的电缆已正确插入设备和计算机上的连接器

确保 WINDOWS 能够识别该 IEEE 1394 设备 —

1 单击 "Start"（**开始**）按钮，然后单击 "Control Panel"（**控制面板**）。
2 单击 "Printers and Other Hardware"（**打印机和其它硬件**）。

如果其中列出了 IEEE 1394 设备，则表明 Windows 能够识别该设备。

如果是 DELL IEEE 1394 设备出现问题 — 请与 Dell 联络（请参阅第 112 页的"与 Dell 联络"）。

如果是一个非 DELL IEEE 1394 设备出现问题 — 请与该 IEEE 1394 设备的制造商联络。

键盘问题

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。**

检查键盘电缆 —

- 确保键盘电缆已稳固地连接至计算机。
- 按照计算机安装图所示重新连接键盘电缆。
- 确保电缆未损坏或磨损，并检查电缆连接器的插针是否弯曲或折断。将所有弯曲的插针弄直。
- 拔下所有键盘延长电缆，并将键盘直接连接至计算机。

检测键盘 — 将可以正常工作的键盘连接至计算机，然后尝试使用此键盘。

运行硬件疑难解答 — 请参阅第 56 页的 “解决软件与硬件不兼容的问题”。

锁定和软件问题

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。**

计算机无法启动

检查诊断指示灯 — 请参阅第 49 页的 “诊断指示灯”。

确保电源电缆已稳固地连接至计算机和电源插座

计算机停止响应

注意：如果无法执行关闭操作系统操作，则可能会导致数据丢失。

关闭计算机电源 — 如果在键盘上按键或移动鼠标都没有响应，请按住电源按钮至少 8 至 10 秒钟，直至计算机电源关闭，然后重新启动计算机。

程序停止响应

终止程序 —

1 按 <Ctrl><Shift><Esc> 组合键访问 Windows 任务管理器。

2 单击 "Applications"（**应用程序**）选项卡。

3 单击以选择不再响应的程序。

4 单击 "End Task"（**结束任务**）。

程序多次崩溃

注：大多数软件的安装说明通常包含在软件的说明文件、软盘或 CD 中。

查看软件说明文件 — 如果有必要，请卸载并重新安装程序。

程序设计为用于早期版本的 Windows 操作系统

运行程序兼容性向导 —

程序兼容性向导对程序进行配置，使其在类似于非 Windows XP 操作系统的环境中运行。

1 单击 "Start"（**开始**），指向 "All Programs"（**所有程序**）→ "Accessories"（**附件**），然后单击 "Program Compatibility Wizard"（**程序兼容性向导**）。

2 在欢迎屏幕上，单击 "Next"（**下一步**）。

3 按照屏幕上的说明进行操作。

出现蓝屏

关闭计算机电源 — 如果在键盘上按键或移动鼠标都没有响应，请按住电源按钮至少 8 至 10 秒钟，直至计算机电源关闭，然后重新启动计算机。

其它软件问题

请查看软件说明文件或与软件制造商联络，以获取故障排除信息 —

- 确保程序与计算机中已安装的操作系统兼容。
- 确保计算机符合运行软件所需的最低硬件要求。有关信息，请参阅软件说明文件。
- 确保已正确安装和配置程序。
- 验证设备驱动程序与程序不存在冲突。
- 如果有必要，请卸载并重新安装程序。

立即备份您的文件

使用病毒扫描程序检查硬盘驱动器、软盘或 CD

保存并关闭所有打开的文件或程序，并通过 “START”（开始）菜单关闭计算机

内存问题

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。**

如果您接收到内存不足的信息 —

- 保存并关闭所有打开的文件，并退出所有当前不使用的打开的程序，以查看是否能够解决问题。
- 有关最低内存的要求，请参阅软件说明文件。如果有必要，请安装其它内存 （请参阅第 68 页的 “安装内存”）。
- 重置内存模块 （请参阅第 66 页的 “内存”），以确保计算机能够与内存成功通信。
- 运行 Dell 诊断程序 （请参阅第 52 页的 “Dell 诊断程序”）。

如果您遇到了其它内存问题 —

- 重置内存模块 （请参阅第 66 页的 “内存”），以确保计算机能够与内存成功通信。
- 确保按照内存安装原则进行操作 （请参阅第 68 页的 “安装内存”）。
- 确保计算机支持您所使用的内存。有关您的计算机支持的内存类型的详细信息，请参阅第 99 页的 “内存”。
- 运行 Dell 诊断程序 （请参阅第 52 页的 “Dell 诊断程序”）。

鼠标问题

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。**

清洁鼠标 — 请参阅第 111 页的 “鼠标”。

检查鼠标电缆 —

- 确保电缆未损坏或磨损，并检查电缆连接器的插针是否弯曲或折断。将所有弯曲的插针弄直。
- 拔下所有鼠标延长电缆，并将鼠标直接连接至计算机。
- 验证已按照计算机安装图所示连接鼠标电缆。

重新启动计算机 —

1 同时按 <Ctrl> 键和 <Esc> 键以显示 **"Start"（开始）**菜单。

2 按 <u> 键，并按上箭头和下箭头键高亮度显示 **"Shut down"（关机）**或 **"Turn Off"（关闭）**，然后按 <Enter> 键。

3 关闭计算机电源后，按照安装图所示重新连接鼠标电缆。

4 打开计算机电源。

检测鼠标 — 将可以正常工作的鼠标连接至计算机，然后尝试使用此鼠标。

检查鼠标设置 —

1 依次单击 **"Start"（开始）**、**"Control Panel"（控制面板）**和 **"Printers and Other Hardware"（打印机和其它硬件）**。

2 单击 **"Mouse"（鼠标）**。

3 根据需要调整设置。

重新安装鼠标驱动程序 — 请参阅第 55 页的"重新安装驱动程序"。

运行硬件疑难解答 — 请参阅第 56 页的"解决软件与硬件不兼容的问题"。

网络问题

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。**

检查网络电缆连接器 — 确保网络电缆已稳固地插入计算机背面的网络连接器和网络插孔。

检查计算机背面的网络指示灯 — 如果链路完整性指示灯不亮（请参阅第 102 页的"控制按钮和指示灯"），则不存在网络通信。请更换网络电缆。

重新启动计算机并再次登录网络

检查您的网络设置 — 请与网络管理员或为您设置网络的人员联络，以验证您的网络设置正确并且运行正常。

运行硬件疑难解答 — 请参阅第 56 页的"解决软件与硬件不兼容的问题"。

电源问题

警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

如果电源指示灯呈绿色并且计算机无响应 — 请参阅第 49 页的“诊断指示灯”。

如果电源指示灯呈绿色闪烁 — 表明计算机处于待机模式。按键盘上的任意键或移动鼠标，或者按电源按钮可以恢复正常运行状态。

如果电源指示灯不亮 — 表明计算机已关闭或未接通电源。

- 在计算机背面的电源连接器和电源插座处重置电源电缆。
- 不使用配电盘、电源延长电缆和其它电源保护设备，以验证可以正常打开计算机电源。
- 请确保所有正在使用的配电盘的连接器已插入电源插座，并且配电盘电源已打开。
- 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。
- 确保主电源电缆和前面板电缆已稳固地连接至系统板（请参阅第 65 页的“系统板组件”）。

如果电源指示灯呈琥珀色稳定亮起 — 表明设备可能出现故障或未正确安装。

- 确保处理器电缆已稳固地连接至系统板（请参阅第 65 页的“系统板组件”）。
- 卸下并重新安装所有内存模块（请参阅第 66 页的“内存”）。
- 卸下并重新安装所有扩充卡，包括图形卡（请参阅第 71 页的“插卡”）。

如果电源指示灯呈琥珀色闪烁 — 表明计算机已接通电源，但可能存在内部电源问题。

- 确保电压选择开关的设置与您所在地区的交流电源相匹配（如果有）。
- 请确保所有组件和电缆已正确安装，并已稳固地连接至系统板（请参阅第 65 页的“系统板组件”）。

消除干扰 — 其它可能的干扰因素包括：

- 电源、键盘和鼠标延长电缆
- 连接至同一配电盘上的设备太多。
- 多个配电盘连接至同一个电源插座

打印机问题

警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

注：如果您需要打印机的技术帮助，请与打印机制造商联络。

查看打印机说明文件 — 请参阅打印机说明文件以获取设置和故障排除信息。

确保打印机已打开

检查打印机电缆连接 —

- 有关电缆连接的信息，请参阅打印机说明文件。
- 确保打印机电缆已稳固地连接至打印机和计算机（请参阅第 17 页的“打印机电缆”）。

检测电源插座 — 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。

验证 WINDOWS 能够识别打印机 —

1 依次单击“Start”（**开始**）、“Control Panel”（**控制面板**）和“Printers and Other Hardware”（**打印机和其它硬件**）。

2 单击“View installed printers or fax printers”（**查看安装的打印机或传真打印机**）。

如果其中列出了您的打印机，请在打印机图标上单击鼠标右键。

3 单击“Properties”（**属性**），然后单击“Ports”（**端口**）选项卡。对于 USB 打印机，请确保将“Print to the following port(s):”（**打印到下列端口 :**）设置为“USB”。

重新安装打印机驱动程序 — 有关重新安装打印机驱动程序的信息，请参阅打印机说明文件。

扫描仪问题

警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

注：如果您需要扫描仪的技术帮助，请与扫描仪的制造商联络。

查看扫描仪说明文件 — 请参阅扫描仪说明文件以获取设置和故障排除信息。

解除扫描仪锁定 — 如果扫描仪上带有锁定卡舌或按钮，请确保扫描仪已解除锁定。

重新启动计算机并尝试再次使用扫描仪

检查电缆连接 —

- 有关电缆连接的信息，请参阅扫描仪说明文件。
- 确保扫描仪电缆已稳固地连接至扫描仪和计算机。

验证 MICROSOFT WINDOWS 能够识别扫描仪 —

1 依次单击 "Start"（**开始**）、"Control Panel"（**控制面板**）和 "Printers and Other Hardware"（**打印机和其它硬件**）。

2 单击 "Scanners and Cameras"（**扫描仪和照相机**）。

如果其中列出了扫描仪，则表明 Windows 能够识别扫描仪。

重新安装扫描仪驱动程序 — 有关重新安装扫描仪驱动程序的信息，请参阅扫描仪说明文件。

声音和扬声器问题

警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

扬声器没有声音

注：MP3 和其它媒体播放器中的音量控制可能会代替 Windows 音量设置。请始终执行检查以确保没有调低或关闭媒体播放器的音量。

检查扬声器电缆的连接 — 请确保按照扬声器附带的安装图中的说明连接扬声器。如果您购买了声卡，请确保扬声器已连接至声卡。

确保次低音扬声器和扬声器均已打开 — 请参阅随扬声器提供的安装图。如果扬声器带有音量控制，请调节音量、低音或高音控制以消除失真。

调节 WINDOWS 音量控制 — 单击或双击屏幕右下角的扬声器图标。确保音量已调高并且没有静音。

断开耳机与耳机连接器的连接 — 如果耳机已连接至计算机的前面板耳机连接器，扬声器的声音将自动被禁用。

检测电源插座 — 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。

消除可能的干扰 — 关闭附近的风扇、荧光灯或卤素灯的电源以检查是否存在干扰。

运行扬声器诊断程序 — 有关详情，请参阅扬声器说明文件。

重新安装声音驱动程序 — 请参阅第 55 页的"重新安装驱动程序"。

运行硬件疑难解答 — 请参阅第 56 页的 “解决软件与硬件不兼容的问题”。

耳机没有声音

检查耳机电缆的连接 — 确保耳机电缆已稳固地插入耳机连接器 （请参阅第 13 页的 “计算机的正面视图和背面视图”）。

调节 WINDOWS 音量控制 — 单击或双击屏幕右下角的扬声器图标。确保音量已调高并且没有静音。

视频和显示器问题

警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

注：请参阅显示器说明文件以了解故障排除过程。

屏幕为黑屏

检查显示器电缆的连接 —
- 请确保按照计算机安装图中的说明连接显示器电缆。
- 拔下所有视频延长电缆，并将显示器直接连接至计算机。
- 交换计算机和显示器的电源电缆，以确定显示器的电源电缆是否有故障。
- 检查连接器的插针是否弯曲或折断 （显示器电缆连接器通常都有缺失的插针）。

检查显示器电源指示灯 —
- 如果电源指示灯亮起或闪烁，则表明显示器有电。
- 如果电源指示灯不亮，用力按下按钮可以确保显示器已打开。
- 如果电源指示灯闪烁，按键盘上的任意键或移动鼠标可以恢复正常运行状态。

检测电源插座 — 使用其它设备 （例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。

检查诊断指示灯 — 请参阅第 49 页的 “诊断指示灯”。

屏幕显示不清楚

检查显示器设置 — 有关调节对比度和亮度、为显示器消磁以及运行显示器自测试程序的说明，请参阅显示器说明文件。

将次低音扬声器移至远离显示器的位置 — 如果扬声器系统包括次低音扬声器，请确保将次低音扬声器放在距显示器至少 60 cm (2 ft) 远的地方。

将显示器移至远离外部电源的地方 — 风扇、荧光灯、卤素灯和其它电气设备均会导致屏幕图像**颤动**。关闭附近的设备以检查是否存在干扰。

转动显示器以避免阳光照射和可能的干扰

调整 WINDOWS 显示设置 —

1 依次单击 "Start"（**开始**）、"Control Panel"（**控制面板**）和 "Appearance and Themes"（**外观和主题**）。
2 单击 "Display"（**显示**），然后单击 "Settings"（**设置**）选项卡。
3 根据需要调整 "Screen resolution"（**屏幕分辨率**）和 "Color quality"（**颜色质量**）**设置**。

3

故障排除工具

诊断指示灯

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》 中的安全说明。**

为了帮助您排除故障，计算机前面板上有四个指示灯，分别标有 “1”、“2”、“3” 和 “4” （请参阅第 13 页的 “正面视图”）。计算机正常启动时，这些指示灯将闪烁然后熄灭。如果计算机出现故障，指示灯亮起的顺序可以帮助识别问题。

注：计算机完成 POST 后，在引导至操作系统之前，所有四个指示灯均会熄灭。

指示灯显示方式	问题说明	建议的解决方法
	计算机处于正常**关闭**状态或可能出现预 BIOS 故障。	• 将计算机连接至正常工作的电源插座 （请参阅第 43 页的 “电源问题”）。 • 如果问题仍然存在，请与 Dell 联络 （请参阅第 112 页的 “与 Dell 联络”）。
	可能是处理器出现故障。	请与 Dell 联络 （请参阅第 112 页的 “与 Dell 联络”）。
	已检测到内存模块，但是出现内存故障。	• 如果系统中安装了两个或多个内存模块，请卸下这些内存模块 （请参阅第 70 页的 “卸下内存”），然后重新安装一个模块 （请参阅第 68 页的 “安装内存”）并重新启动计算机。如果计算机启动正常，请继续安装其它内存模块 （每次安装一个），直至您找到出现故障的模块，或者正确地重新安装所有模块。 • 请在计算机中安装能够正常工作的同一类型内存 （如果有）（请参阅第 68 页的 “安装内存”）。 • 如果问题仍然存在，请与 Dell 联络 （请参阅第 112 页的 “与 Dell 联络”）。

指示灯显示方式	问题说明	建议的解决方法
	可能是图形卡出现故障。	• 重置所有已安装的图形卡（请参阅第 71 页的“插卡”）。 • 请在计算机中安装能够正常工作的图形卡（如果有）。 • 如果问题仍然存在或者计算机配备了集成图形卡，请与 Dell 联络（请参阅第 112 页的“与 Dell 联络”）。
	可能是软盘驱动器或硬盘驱动器出现故障。	重置所有电源和数据电缆。
	可能是 USB 出现故障。	重新安装所有 USB 设备并检查所有电缆连接。
	未检测到内存模块。	• 如果系统中安装了两个或多个内存模块，请卸下这些内存模块（请参阅第 70 页的“卸下内存”），然后重新安装一个模块（请参阅第 68 页的“安装内存”）并重新启动计算机。如果计算机启动正常，请继续安装其它内存模块（每次安装一个），直至您找到出现故障的模块，或者正确地重新安装所有模块。 • 请在计算机中安装能够正常工作的同一类型内存（如果有）（请参阅第 68 页的“安装内存”）。 • 如果问题仍然存在，请与 Dell 联络（请参阅第 112 页的“与 Dell 联络”）。
	已检测到内存模块，但是出现内存配置或兼容性错误。	• 确保内存模块 / 连接器不存在特殊安装要求（请参阅第 66 页的“内存”）。 • 确保计算机支持您所使用的内存（请参阅第 99 页的“内存”）。 • 如果问题仍然存在，请与 Dell 联络（请参阅第 112 页的“与 Dell 联络”）。

指示灯显示方式	问题说明	建议的解决方法
	可能是扩充卡出现故障。	1 通过卸下扩充卡（而非图形卡）并重新启动计算机来确定是否存在冲突（请参阅第 71 页的“插卡”）。 2 如果问题仍然存在，请重新安装已卸下的插卡，然后卸下另一个插卡并重新启动计算机。 3 对每个已安装的扩充卡重复此过程。如果计算机启动正常，则请对最后从计算机中卸下的插卡进行故障排除，以解决资源冲突（请参阅第 56 页的“解决软件与硬件不兼容的问题”）。 4 如果问题仍然存在，请与 Dell 联络（请参阅第 112 页的“与 Dell 联络”）。
	系统在快速恢复模式下运行。有关其它信息，请参阅第 30 页的“使用 Intel® Viiv™ 快速恢复技术（可选）”。	• 按电源按钮。 • 移动鼠标。 • 按键盘上的任意键。 • 按可选 MCE 遥控器上的任意键。
	出现其它故障。	• 确保所有硬盘驱动器和 CD/DVD 驱动器的电缆已正确连接至系统板（请参阅第 65 页的“系统板组件”）。 • 如果屏幕上显示表明设备（例如软盘驱动器或硬盘驱动器）出现问题的错误信息，请检查该设备以确保其正常工作。 • 如果操作系统尝试从设备（例如软盘驱动器或硬盘驱动器）进行引导，请检查系统设置程序（请参阅第 103 页的“系统设置程序”）以确保计算机中安装的设备的引导顺序正确。 • 如果问题仍然存在，请与 Dell 联络（请参阅第 112 页的“与 Dell 联络”）。

Dell 诊断程序

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。**

何时使用 Dell 诊断程序

如果您的计算机出现问题，在与 Dell 联络寻求技术帮助之前，请执行第 33 页的 “解决问题”中的检查步骤并运行 Dell 诊断程序。

注：Dell 诊断程序仅适用于 Dell 计算机。

启动 Dell 诊断程序

1 打开（或重新启动）计算机。

2 系统显示 DELL 徽标时，立即按 <F12> 键。

注：长时间按住键盘上的按键可能会导致键盘故障。为避免可能出现的键盘故障，请以均匀的时间间隔按下并松开 <F12> 键，以打开 **“Boot Device Menu”（引导设备菜单）**。

如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，则请继续等待，直至看到 Microsoft® Windows® 桌面，然后关闭计算机并再试一次。

3 在 **“Boot Device Menu”（引导设备菜单）**中，使用上箭头键和下箭头键或按键盘上相应的数字键来高亮度显示 **“Boot to Utility Partition”（引导至公用程序分区）**，然后按 <Enter> 键。

注：Quickboot 功能仅能为当前引导更改引导顺序。重新启动后，计算机将按在系统设置程序中指定的引导顺序进行引导。

4 在 Dell 诊断程序的 **“Main Menu”（主菜单）**中，单击鼠标左键或先按 <Tab> 键再按 <Enter> 键，可以选择要运行的检测程序（请参阅第 53 页的 “Dell 诊断程序主菜单”）。

注：请按照屏幕显示准确记下所有错误代码和问题说明，并按照屏幕上的说明进行操作。

5 运行完所有检测程序后，请关闭检测窗口以返回至 Dell 诊断程序的 **“Main Menu”（主菜单）**。

6 关闭 **“Main Menu”（主菜单）**窗口以退出 Dell 诊断程序并重新启动计算机。

Dell 诊断程序主菜单

可以从 Dell 诊断程序的 **“Main Menu”（主菜单）**中运行以下检测程序：

选项	功能
“Express Test”（快速检测）	对系统设备执行快速检测。此检测过程通常需要 10 到 20 分钟，并且无需您的参与。首先运行 **“Express Test”（快速检测）**可以尽快找到问题根源。
“Extended Test”（扩展检测）	对系统设备执行彻底检查。此检测过程通常需要一小时或更长时间，并需要您不时地输入对特定问题的回答。
“Custom Test”（自定义检测）	检测系统中的特定设备并可用于自定义要运行的检测程序。
“Symptom Tree”（症状树）	列出了许多常见症状，并允许您根据所遇问题的症状选择检测程序。

对于在检测过程中遇到的每个问题，系统都将显示一条信息，列出错误代码和问题说明。请按照屏幕显示准确记下错误代码和问题说明，并按照屏幕上的说明进行操作。如果您无法解决问题，请与 Dell 联络（请参阅第 112 页的“与 Dell 联络”）。

注：计算机的服务标签位于每个检测屏幕的顶部。与 Dell 支持部门联络时，请准备好您的服务标签。

以下选项卡提供了从 **“Custom Test”（自定义检测）**或 **“Symptom Tree”（症状树）**选项运行检测程序的其它信息：

选项卡	功能
“Results”（结果）	显示检测结果和出现的所有错误。
“Errors”（错误）	显示出现的错误、错误代码和问题说明。
“Help”（帮助）	对检测程序和运行检测程序的所有要求进行说明。
“Configuration”（配置）（仅适用于自定义检测）	显示所选设备的硬件配置。 Dell 诊断程序通过系统设置程序、内存和各种内部检测程序获取所有设备的配置信息，并在屏幕左窗格的设备列表中显示这些信息。 **注：**设备列表可能不会显示您的计算机上安装的所有组件或计算机连接的所有设备的名称。
“Parameters”（参数）（仅适用于自定义检测）	使您可以通过更改检测程序设置来自定义检测程序（如果有）。

驱动程序

什么是驱动程序?

驱动程序是控制设备 （例如打印机、鼠标或键盘）的程序。所有设备均需要驱动程序。

驱动程序是设备与使用此设备的所有其它程序之间的翻译程序。每个设备都有自己的一组专用命令，只有该设备的驱动程序才能识别这些命令。

您的计算机中已经安装了所需的驱动程序，不需要进一步安装或配置。

Microsoft® Windows® 操作系统附带了许多驱动程序 （例如键盘驱动程序）。如果您执行了以下操作，则可能需要安装驱动程序：

- 升级操作系统。
- 重新安装操作系统。
- 连接或安装新设备。

识别驱动程序

如果您遇到有关任何设备的问题，请确定问题是否由驱动程序引起，并在必要时更新驱动程序。

Windows XP

1. 单击 **“Start”（开始）**按钮，然后单击 **“Control Panel”（控制面板）**。
2. 在 **“Pick a Category”（选择一个类别）**下，单击 **“Performance and Maintenance”（性能和维护）**。
3. 单击 **“System”（系统）**。
4. 在 **“System Properties”（系统属性）**窗口中，单击 **“Hardware”（硬件）**选项卡。
5. 单击 **“Device Manager”（设备管理器）**。
6. 向下滚动设备列表，并检查设备名称旁边是否带有惊叹号 （带有 [!] 的圆圈）。

   如果设备名称旁边出现惊叹号，您可能需要重新安装驱动程序或安装新的驱动程序 （请参阅第 55 页的 “重新安装驱动程序”）。

重新安装驱动程序

注意：Dell 支持 Web 站点 **support.dell.com** 提供了许可用于您的 Dell™ 计算机的驱动程序。如果安装其它来源的驱动程序，您的计算机可能无法正常工作。

使用 Windows XP 返回设备驱动程序

如果计算机在安装或更新驱动程序后出现问题，请使用 Windows XP 返回设备驱动程序将驱动程序替换为先前安装的版本。

1 单击 "Start" (**开始**)，然后单击 "Control Panel" (**控制面板**)。
2 在 "Pick a Category" (**选择一个类别**) 下，单击 "Performance and Maintenance" (**性能和维护**)。
3 单击 "System" (**系统**)。
4 在 "System Properties" (**系统属性**) 窗口中，单击 "Hardware" (**硬件**) 选项卡。
5 单击 "Device Manager" (**设备管理器**)。
6 在安装了新驱动程序的设备上单击鼠标右键，然后单击 "Properties" (**属性**)。
7 单击 "Driver" (**驱动程序**) 选项卡。
8 单击 "Roll Back Driver" (**返回驱动程序**)。

手动重新安装驱动程序

将驱动程序文件复制到硬盘驱动器后，您可能需要手动更新该驱动程序。

可以为您的计算机中安装的任何硬件设备手动更新驱动程序。

1 单击 "Start" (**开始**)，然后单击 "Control Panel" (**控制面板**)。
2 在 "Pick a Category" (**选择一个类别**) 下，单击 "Performance and Maintenance" (**性能和维护**)。
3 单击 "System" (**系统**)。
4 在 "System Properties" (**系统属性**) 窗口中，单击 "Hardware" (**硬件**) 选项卡。
5 单击 "Device Manager" (**设备管理器**)。
6 双击要为其安装驱动程序的设备的类型。
7 在要为其重新安装驱动程序的设备上单击鼠标右键，然后单击 "Properties" (**属性**)。
8 单击 "Driver" (**驱动程序**) 选项卡。
9 单击 "Update Driver" (**更新驱动程序**)。
10 单击 "Install from a list or specific location (Advanced)" (**从列表或指定位置安装 [高级]**)，然后单击 "Next" (**下一步**)。
11 单击以选中 "Include this location in the search" (**在搜索中包括此位置**)，然后单击 "Browse" (**浏览**) 并导航到硬盘驱动器上装有驱动程序文件的位置。
12 系统显示相应驱动程序的名称时，请单击 "Next" (**下一步**)。

13 单击 **“Finish”（完成）**并重新启动计算机。

如果返回设备驱动程序和手动重新安装驱动程序均无法解决问题，请使用系统还原使计算机恢复为您安装新驱动程序之前的运行状态（请参阅第 56 页的 “使用 Microsoft Windows XP 系统还原”）。

解决软件与硬件不兼容的问题

如果在操作系统安装过程中未检测到某个设备，或者虽已检测到该设备但配置不正确，则可以使用硬件疑难解答来解决不兼容问题。

1 单击 **“Start”（开始）**，然后单击 **“Help and Support”（帮助和支持）**。
2 在 **“Search”（搜索）**字段中键入 “硬件疑难解答”，然后单击箭头以开始搜索。
3 在 **“Search Results”（搜索结果）**列表中，单击 **“Hardware Troubleshooter”（硬件疑难解答）**。
4 在 **“Hardware Troubleshooter”（硬件疑难解答）**列表中，单击 **“I need to resolve a hardware conflict on my computer”（我需要解决计算机上的硬件冲突）**，然后单击 **“Next”（下一步）**。

还原操作系统

您可以通过以下方法还原操作系统：

- Microsoft Windows XP 系统还原，使您可以将计算机恢复至先前的运行状态而不影响数据文件。
- Symantec 提供的 Dell PC Restore，使您可以将硬盘驱动器还原至购买计算机时它所处的运行状态。Dell PC Restore 将永久删除硬盘驱动器上的所有数据，并删除您收到计算机之后所安装的任何应用程序。

  注：只有在特定区域购买的计算机才可以获得 Dell PC Restore。

使用 Microsoft Windows XP 系统还原

Microsoft Windows XP 操作系统提供了系统还原功能。如果在更改计算机硬件、软件或其它系统设置后计算机进入不希望出现的运行状态，则该功能使您可以将计算机恢复至先前的运行状态（不影响数据文件）。有关使用系统还原的信息，请参阅 Windows 帮助和支持中心。

注意：请定期备份您的数据文件。系统还原不会监测数据文件，也不会恢复数据文件。

注：本说明文件中的步骤适用于 Windows 默认视图，如果您将计算机设置为 Windows 经典视图，这些步骤可能不适用。

创建还原点

1 单击 **“Start”（开始）**，然后单击 **“Help and Support”（帮助和支持）**。
2 单击 **“System Restore”（系统还原）**。
3 按照屏幕上的说明进行操作。

将计算机还原到先前的运行状态

注意：将计算机还原到较早的运行状态之前，请保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。在系统还原进程完成之前，请勿变更、打开或删除任何文件或程序。

注：如果安装设备驱动程序后出现问题，请首先尝试使用 Windows XP 返回设备驱动程序来解决 （请参阅第 55 页的 “使用 Windows XP 返回设备驱动程序”）。

1 单击 “Start”（**开始**），指向 “All Programs”（**所有程序**）→ “Accessories”（**附件**）→ “System Tools”（**系统工具**），然后单击 “System Restore”（**系统还原**）。

2 确保已选取 “Restore my computer to an earlier time”（**恢复我的计算机到一个较早的时间**），然后单击 “Next”（**下一步**）。

3 在 “Select a Restore Point”（**选择一个还原点**）下，单击要将计算机还原至该日期的日历日期和还原点，然后单击 “Next”（**下一步**）。

   注：包含可用还原点的日历日期以粗体表示。如果日历日期上只有一个可用还原点，则将自动选定此还原点。

4 在 “Confirm Restore Point Selection”（**确认还原点选择**）下，单击 “Next”（**下一步**）。

   系统还原进程将收集必要的数据，然后重新启动计算机。

5 重新启动计算机后，在 “Restoration Complete”（**恢复完成**）下，单击 “OK”（**确定**）。

注：计算机还原到先前的运行状态后，您可以使用不同的还原点重复还原进程，也可以撤消还原并将计算机恢复到其原始运行状态。

撤消上次系统还原

注意：撤消最新的系统还原之前，请保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。在系统还原进程完成之前，请勿变更、打开或删除任何文件或程序。

1 单击 “Start”（**开始**），指向 “All Programs”（**所有程序**）→ “Accessories”（**附件**）→ “System Tools”（**系统工具**），然后单击 “System Restore”（**系统还原**）。

2 确保已选取 “Undo my last restoration”（**撤消我上次的恢复**），然后单击 “Next”（**下一步**）。

3 在 “Confirm Restoration Undo”（**确认恢复撤消**）下，单击 “Next”（**下一步**）。

   系统还原进程将收集必要的数据，然后重新启动计算机。

4 重新启动计算机后，在 “Undo Complete”（**撤消完成**）下，单击 “OK”（**确定**）。

启用系统还原

如果您重新安装 Windows XP 时可用硬盘空间小于 200 MB，系统还原将自动被禁用。要确定是否已启用系统还原，请：

1 单击 **"Start"（开始）**，然后单击 **"Control Panel"（控制面板）**。
2 在 **"Pick a Category"（选择一个类别）**下，单击 **"Performance and Maintenance"（性能和维护）**。
3 单击 **"System"（系统）**。
4 在 **"System Properties"（系统属性）**窗口中，单击 **"System Restore"（系统还原）**选项卡。
5 确保未选取 **"Turn off System Restore"（在所有驱动器上关闭系统还原）**。

注：要禁用系统还原，请选中 **"Turn off System Restore"（在所有驱动器上关闭系统还原）**。

使用 Symantec 提供的 Dell PC Restore

注：只有在特定区域购买的计算机才可以获得 Dell PC Restore。

请将 Symantec 提供的 Dell PC Restore 作为还原操作系统的最后选择。PC Restore 将把您的硬盘驱动器还原至购买计算机时它所处的运行状态。您在收到计算机之后所添加的任何程序或文件（包括数据文件）都会从硬盘驱动器上被永久删除。数据文件包括文档、电子表格、电子邮件信息、数码照片、音乐文件等。如果可能，请在使用 PC Restore 之前备份所有数据。

注意：使用 PC Restore 将永久删除硬盘驱动器上的所有数据，以及您接收到计算机之后所安装的任何应用程序或驱动程序。如果可能，请在使用 PC Restore 之前备份数据。

要使用 PC Restore，请：

1 打开计算机电源。

   引导过程中，屏幕顶部将显示一个标有 www.dell.com 的蓝条。

2 系统显示蓝条时，请立即按 <Ctrl><F11> 组合键。

   如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，则请继续等待，直至看到 Microsoft® Windows® 桌面，然后关闭计算机并再试一次。

3 在显示的下一个屏幕上，单击 **"Restore"（还原）**。

   注：如果希望退出 PC 还原而不还原操作系统，请单击 **"Reboot"（重新引导）**。

4 在下一个屏幕上，单击 **"Confirm"（确认）**。

   完成此还原过程大约需要 6–10 分钟。

注意：请勿手动关闭计算机。单击 **"Finish"（完成）**，让计算机完全重新引导。

5 系统提示时，单击 **"Finish"（完成）**以重新引导计算机。
6 系统提示时，单击 **"Yes"（是）**。

   计算机将重新启动。由于计算机被还原至其初始运行状态，因此显示的屏幕（例如 "End User License Agreement"［最终用户许可协议］）将与首次打开计算机时显示的屏幕相同。

7 单击 **“Next”（下一步）**。

系统将显示 **“System Restore”（系统还原）**屏幕，然后计算机将重新启动。

8 计算机重新启动后，请单击 **“OK”（确定）**。

删除 Dell PC Restore

注意： 从硬盘驱动器中删除 Dell PC Restore 会将 PC Restore 公用程序从您的计算机中永久删除。删除 Dell PC Restore 之后，您将无法再使用它还原计算机的操作系统。

Dell PC Restore 使您可以将硬盘驱动器还原至购买计算机时它所处的运行状态。建议您**不要**从计算机中删除 PC Restore （即使为了获得更多的硬盘驱动器空间）。如果从硬盘驱动器中删除了 PC Restore，您将永远无法再次调用它，也不能使用 PC Restore 将计算机的操作系统还原到其原始状态。

1 以本地管理员身份登录到计算机。

2 在 Windows 资源管理器中，转至 **c:\dell\utilities\DSR**。

3 双击文件名 **DSRIRRemv2.exe**。

注：如果不以本地管理员身份登录，系统将显示一条信息，提示您必须以管理员身份登录。单击 **“Quit”（退出）**，然后以本地管理员身份登录。

注：如果您计算机的硬盘驱动器上不存在 PC Restore 分区，系统将显示一条信息，表明未找到此分区。单击 **“Quit”（退出）**；没有要删除的分区。

4 单击 **“OK”（确定）**以删除硬盘驱动器上的 PC Restore 分区。

5 系统显示确认信息时，单击 **“Yes”（是）**。

PC Restore 分区将被删除，新的可用磁盘空间将被添加到硬盘驱动器上的可用磁盘分配空间。

6 在 Windows 资源管理器中的 **“Local Disk (C)”（本地磁盘 [C]）**上单击鼠标右键，并单击 **“Properties”（属性）**，然后查看 **“Free Space”（可用空间）**的值是否增加，来验证是否新增了可用的磁盘空间。

7 单击 **“Finish”（完成）**以关闭 **“PC Restore Removal”（PC Restore 删除）**窗口。

8 重新启动计算机。

4

卸下和安装部件

开始之前

本章介绍了卸下和安装计算机中组件的过程。除非另有说明，否则将假设在执行每个过程时均满足下列条件：

- 您已经执行第 61 页的 “关闭计算机电源”和第 62 页的 “拆装计算机内部组件之前”中的步骤。
- 您已经阅读 Dell™ **《产品信息指南》**中的安全信息。
- 可以通过以相反的顺序执行卸下过程来装回或安装 （如果组件为单独购买）组件。

建议工具

执行本说明文件中的步骤时可能需要使用以下工具：

- 小型平口螺丝刀
- 梅花槽螺丝刀

关闭计算机电源

注意：为避免丢失数据，请在关闭计算机操作系统之前保存并关闭所有打开的文件并退出所有打开的程序。

1 关闭操作系统：

  a 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序，单击 **“Start”（开始）**，然后单击 **“Turn off Computer”（关闭计算机）**。

  b 在 **“Turn off computer”（关闭计算机）**窗口中，单击 **“Turn off”（关闭）**。

  操作系统关闭进程结束后，计算机将关闭。

2 确保计算机和所有连接的设备均已关闭。如果关闭操作系统时，计算机和连接的设备未自动关闭，请按住电源按钮持续 4 秒钟。

拆装计算机内部组件之前

遵循以下安全原则有助于防止您的计算机受到潜在的损害并有助于确保您的人身安全。

警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

警告：请小心处理组件和插卡。请勿触摸组件或插卡上的接点。持卡时应拿住插卡的边缘或其金属固定支架。持拿处理器等组件时，请拿住其边缘，而不要拿插针。

注意：只有许可的维修技术人员才能对您的计算机进行维修。未经 Dell 授权的维修所导致的损害不在保修范围内。

注意：断开电缆连接时，请握住电缆连接器或其张力释放拉环将其拔出，而不要硬拉电缆。有些电缆的连接器上带有锁定卡舌；如果要断开此类电缆的连接，请先向内按压锁定卡舌，然后再断开电缆的连接。拔出连接器时，请保持连接器水平以免弄弯连接器插针。连接电缆之前，请确保两个连接器的朝向正确并对齐。

注意：为避免损坏计算机，在开始拆装计算机内部组件之前，请执行以下步骤。

1 关闭计算机 （请参阅第 61 页的 “关闭计算机电源”）。

注意：要断开网络电缆的连接，请先从计算机上拔下网络电缆，再将其从墙上的网络插孔中拔下。

2 断开计算机上连接的所有电话线或网络电缆。

3 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接，然后按电源按钮导去系统板上的残留电量。

警告：为防止触电，请始终在打开主机盖之前断开计算机与电源插座的连接。

4 卸下主机盖 （请参阅第 62 页的 “卸下主机盖”）。

注意：触摸计算机内部任何组件之前，请先触摸未上漆的金属表面 （例如计算机背面的金属），以确保接地，并导去身上的静电。操作过程中，请不时触摸未上漆的金属表面，以导去可能损坏内部组件的静电。

卸下主机盖

警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

1 通过 **“Start”（开始）**菜单关闭计算机操作系统 （请参阅第 61 页的 “关闭计算机电源”）。

注意：要断开网络电缆的连接，请先从计算机上拔下网络电缆，再将其从墙上的网络插孔中拔下。

2 断开计算机上连接的所有电话线或通信线路。

3 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接，然后按电源按钮导去系统板上的残留电量。

警告：为防止触电，请始终在打开主机盖之前断开计算机与电源插座的连接。

注意：请确保桌面上有足够的空间 （至少 30 cm [1 ft] 的桌面空间）来放置卸下的主机盖。

注意：请确保在平整有保护的表面上进行工作，以避免划伤计算机或承放计算机的表面。

4 将计算机侧面朝下放置，使主机盖朝上。

5 向后拉动顶部面板上的主机盖释放闩锁。

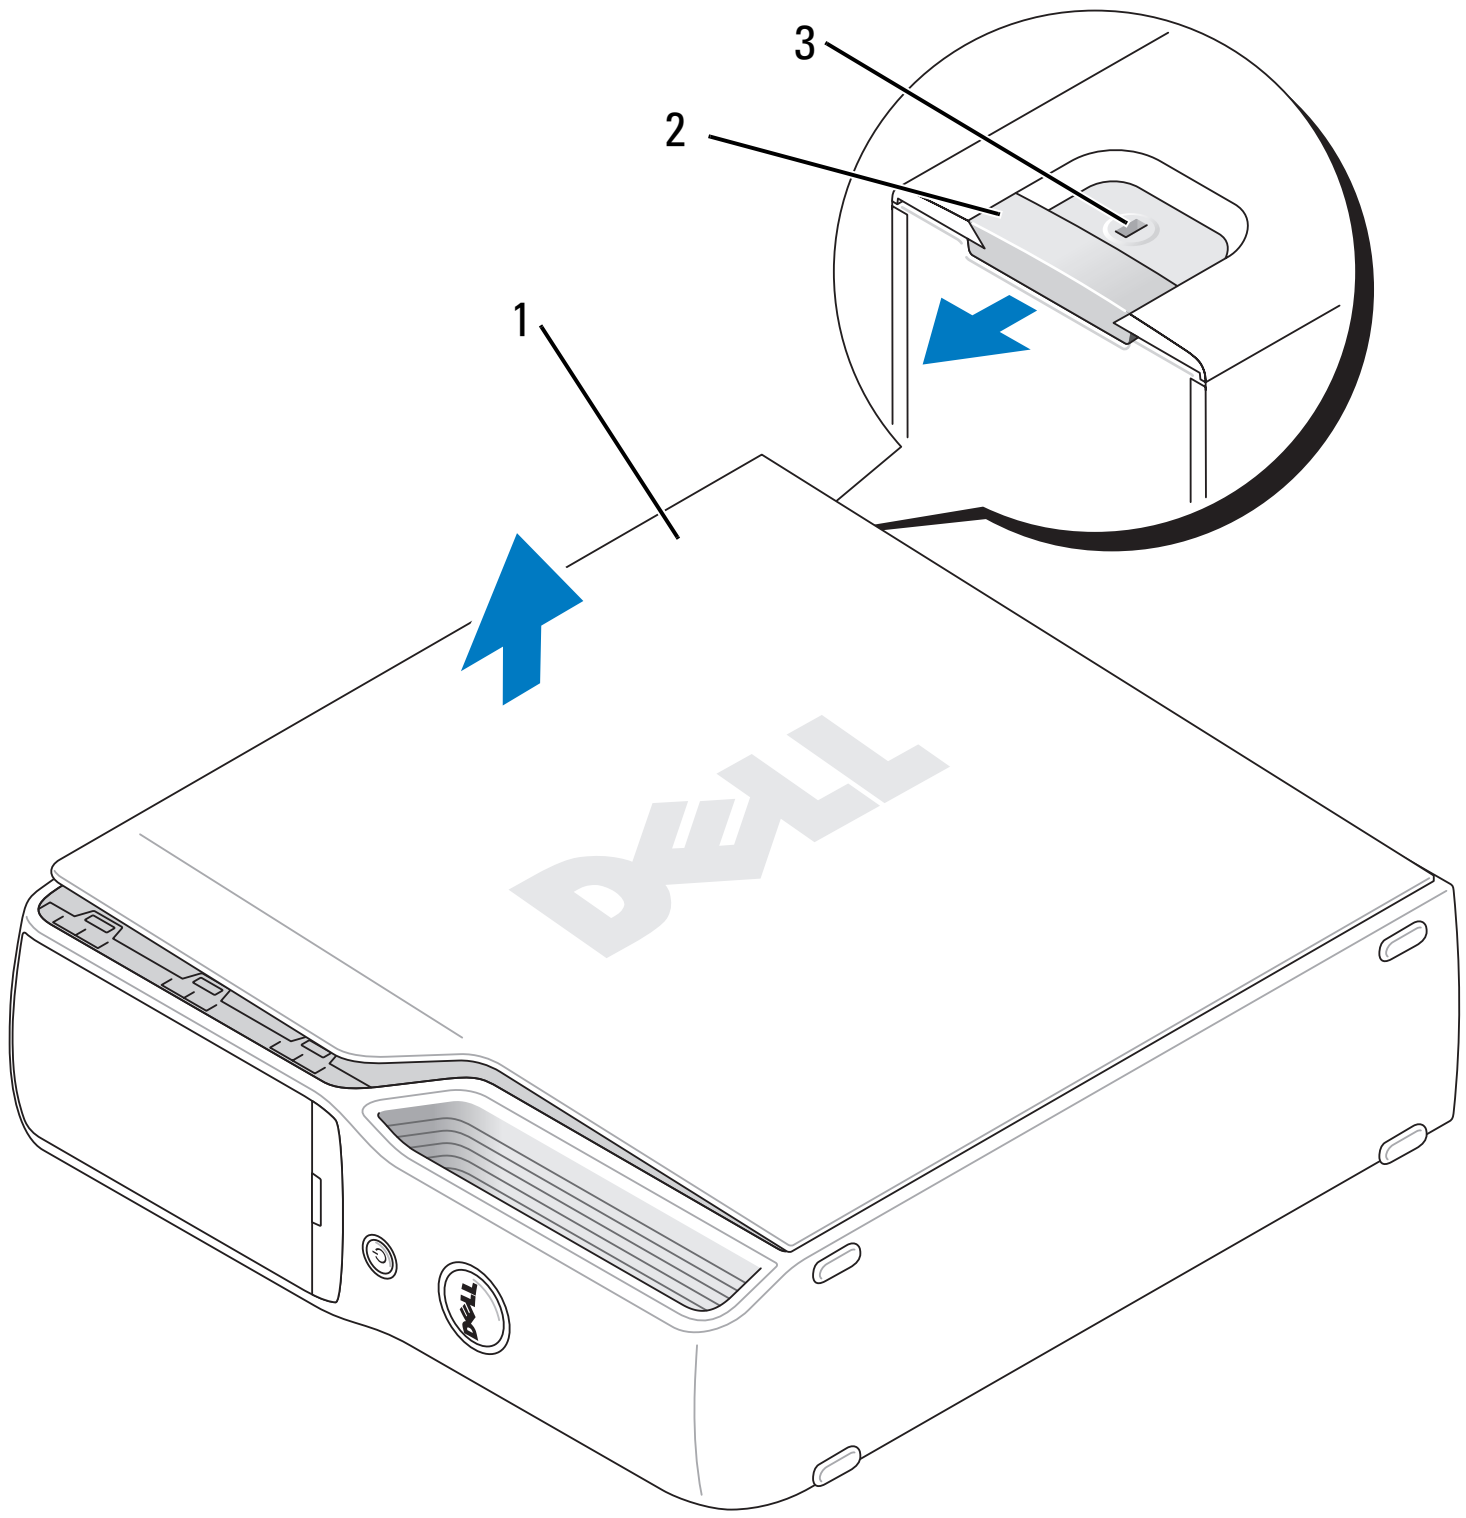

1	主机盖	2	主机盖释放闩锁	3	安全缆线孔

6 找到计算机底部边缘上的两个铰接卡舌。

7 握住主机盖的边缘并向上转动主机盖，使用底部铰接部件作为支撑点。

8 将主机盖从铰接卡舌中释放出来并将其放置在安全的地方。

计算机内部视图

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。**

⚠ **警告：为防止触电，请始终在打开主机盖之前断开计算机与电源插座的连接。**

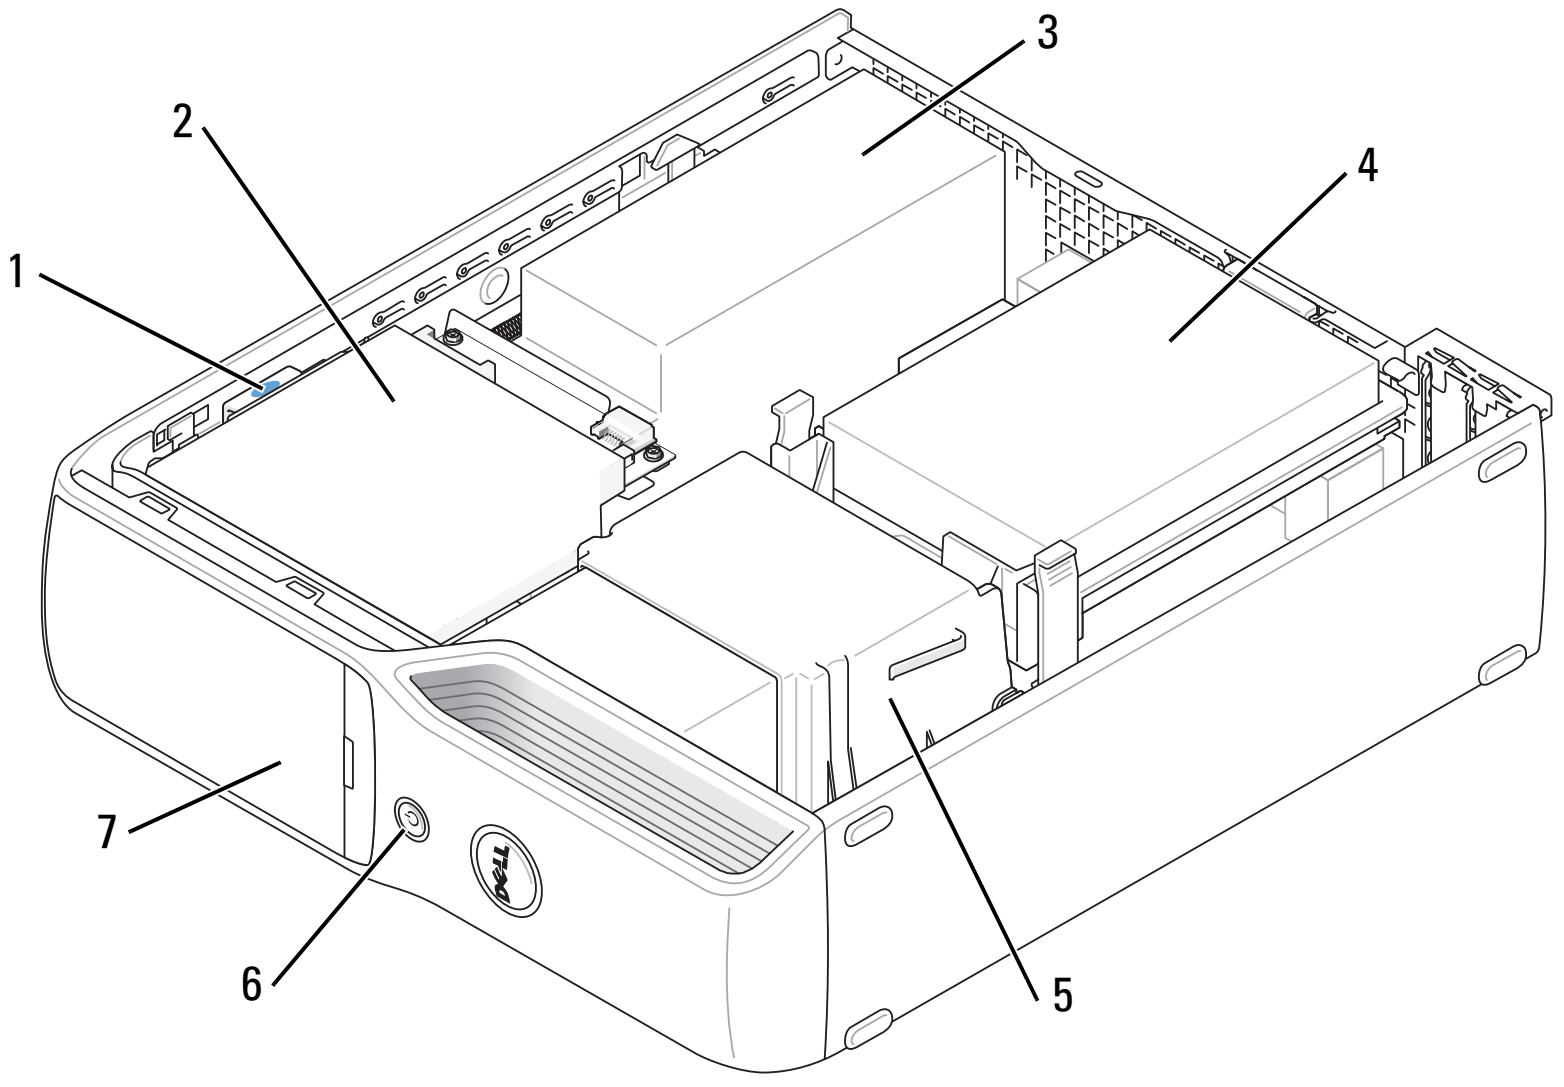

1	驱动器释放闩锁	2	CD/DVD 驱动器	3	电源设备和风扇
4	硬盘驱动器	5	散热器部件	6	电源按钮
7	前面板翻盖				

系统板组件

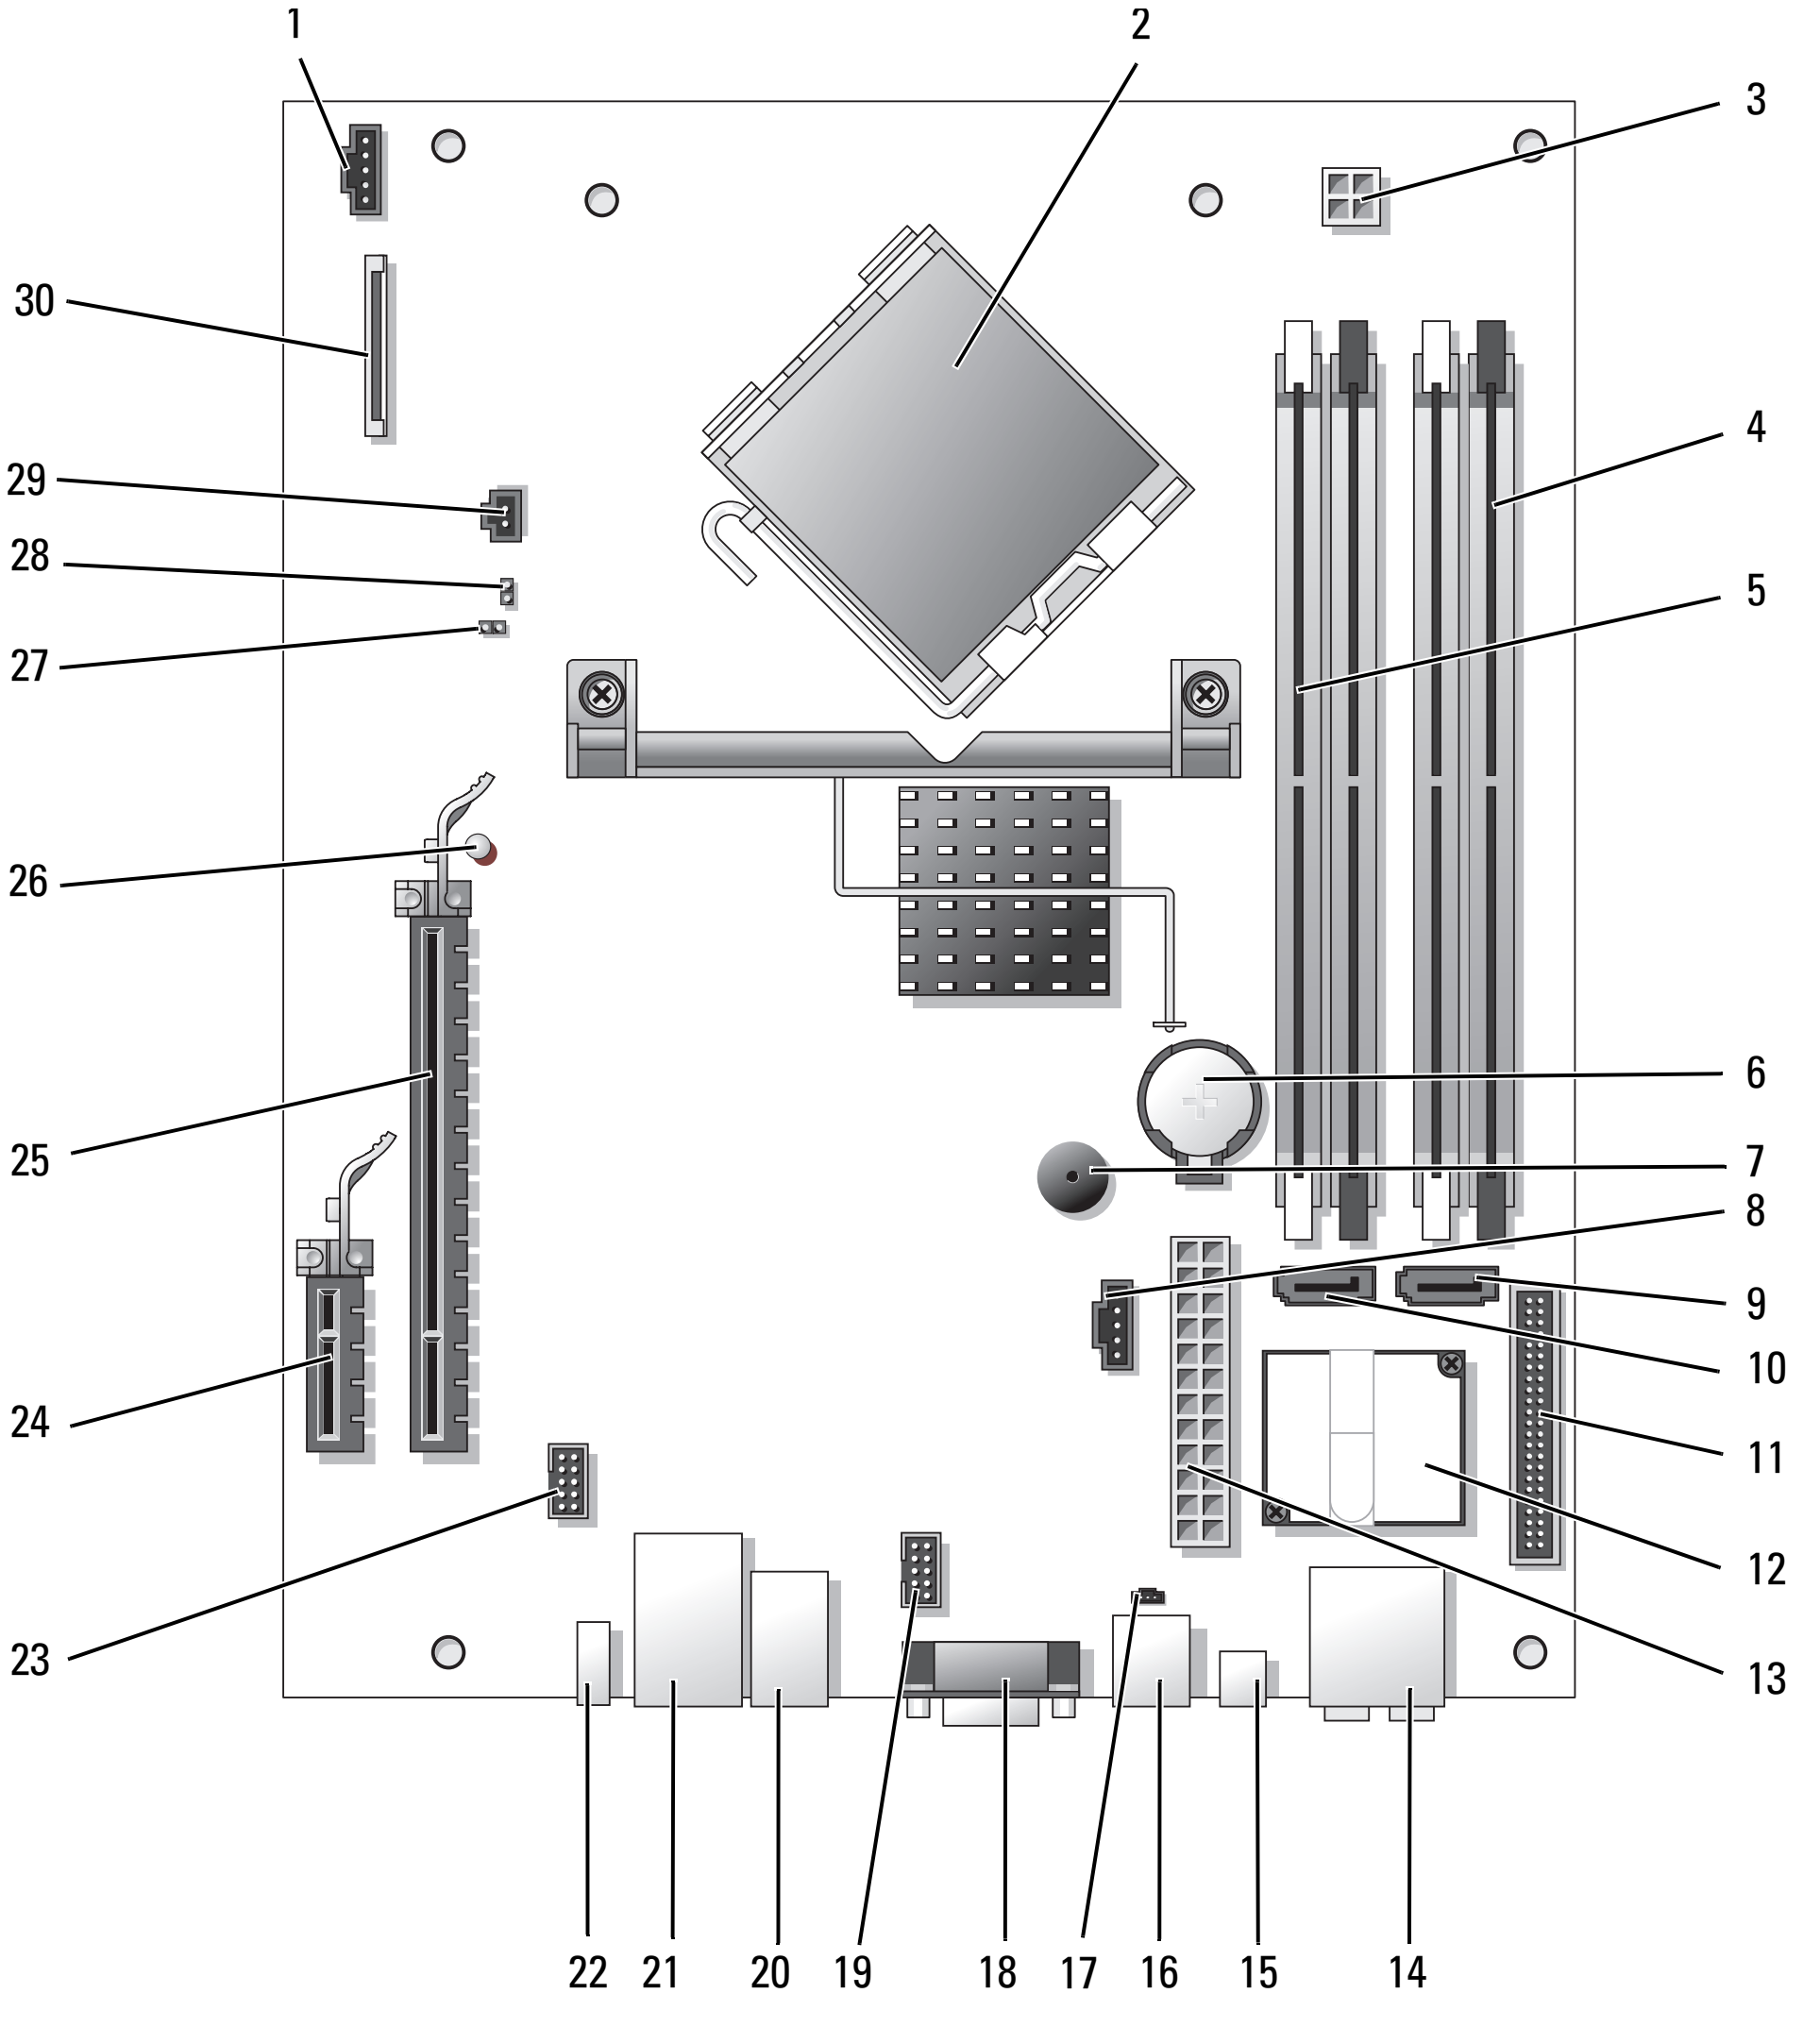
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1	处理器风扇连接器 (CPUFAN)	16	调制解调器连接器 (RJ11)
2	处理器连接器 (CPU)	17	RJ11 内部连接器 (RJ11INT)
3	处理器电源连接器 (POWER12V)	18	视频连接器 (VGA)
4	内存模块连接器 （2、 4）	19	介质卡读取器连接器 (USBINT)
5	内存模块连接器 （1、 3）	20	USB 连接器 (4) (USB_BACK)
6	电池槽 (BATTERY)	21	网络连接器 (NIC) 和 USB 连接器 (2) (NIC_USB1)
7	内置扬声器 (SPKR)	22	后面板 IEEE 1394 连接器 (BACK1394)
8	硬盘风扇连接器 (HDDFAN)	23	IEEE 1394 连接器 (INT1394)
9	硬盘连接器 (SATA0)	24	PCI Express x1 连接器 (SLOT2)
10	CD/DVD 连接器 (SATA1)	25	PCI Express x16 连接器 (SLOT1)
11	前面板连接器 (FRONT PANEL)	26	备用 LED (STBYLED)
12	调制解调器	27	密码跳线 (CLRPSWD)
13	电源连接器 (POWER)	28	RTC 重设跳线 (CLRCMOS)
14	输入、输出、麦克风、中心和 LFE 连接器 (AUDIOBACK)	29	温度连接器 (THRM)
15	S/PDIF 音频连接器 (SPDIF)	30	软盘驱动器连接器 (FLOPPY)

内存

通过在系统板上安装内存模块可以增加计算机的内存。

您的计算机支持非缓冲且非 ECC 的 DDR2 内存。

注：此计算机不支持缓冲内存。

DDR2 内存概览

应该**成对安装内存容量、速率和技术相匹配**的 DDR2 内存模块。如果安装的 DDR2 内存模块对不匹配，计算机会继续运行，但是性能会有所降低。请查看模块标签以确定模块的容量。

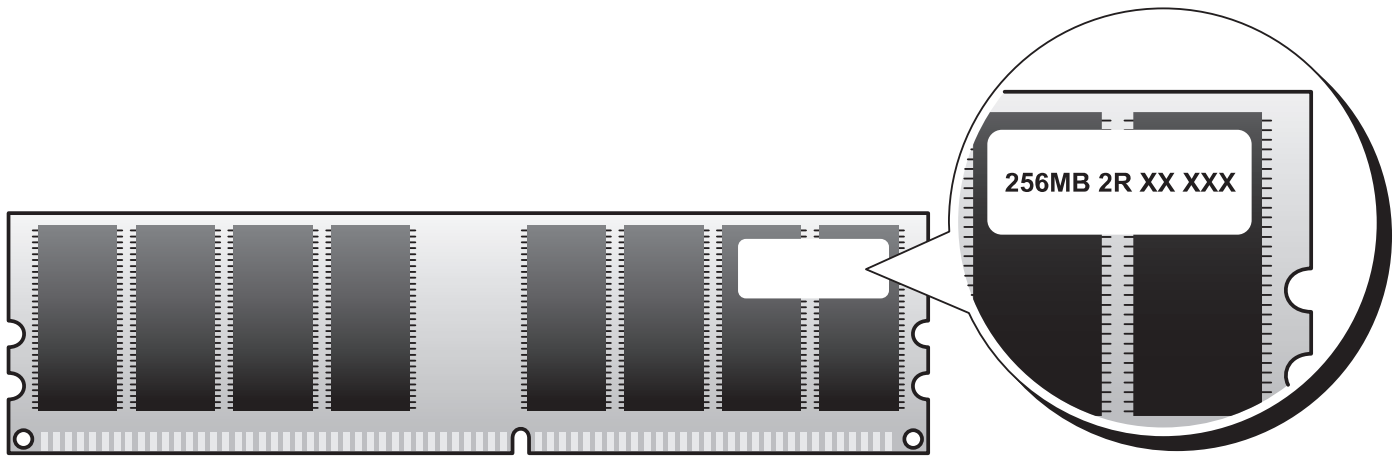

注：请始终按照系统板上指定的顺序安装 DDR2 内存模块。

建议的内存配置为：

- 在 DIMM 连接器 1 和 2 （带有白色固定夹）中安装一对匹配的内存模块

  或

- 在 DIMM 连接器 1 和 2 中安装一对匹配的内存模块，在 DIMM 连接器 3 和 4 （带有黑色固定夹）中安装另一对匹配的内存模块

注意：请勿安装 ECC 内存模块。

- 如果混合安装 DDR2 800 MHz (PC2-6400) 和 DDR2 533 MHz (PC2-4300) 内存对，则它们将以所安装内存的最低速率运行。
- 请确保先在 DIMM 连接器 1 （最靠近处理器的连接器）中安装单个内存模块，然后再在其它连接器中安装其它模块。

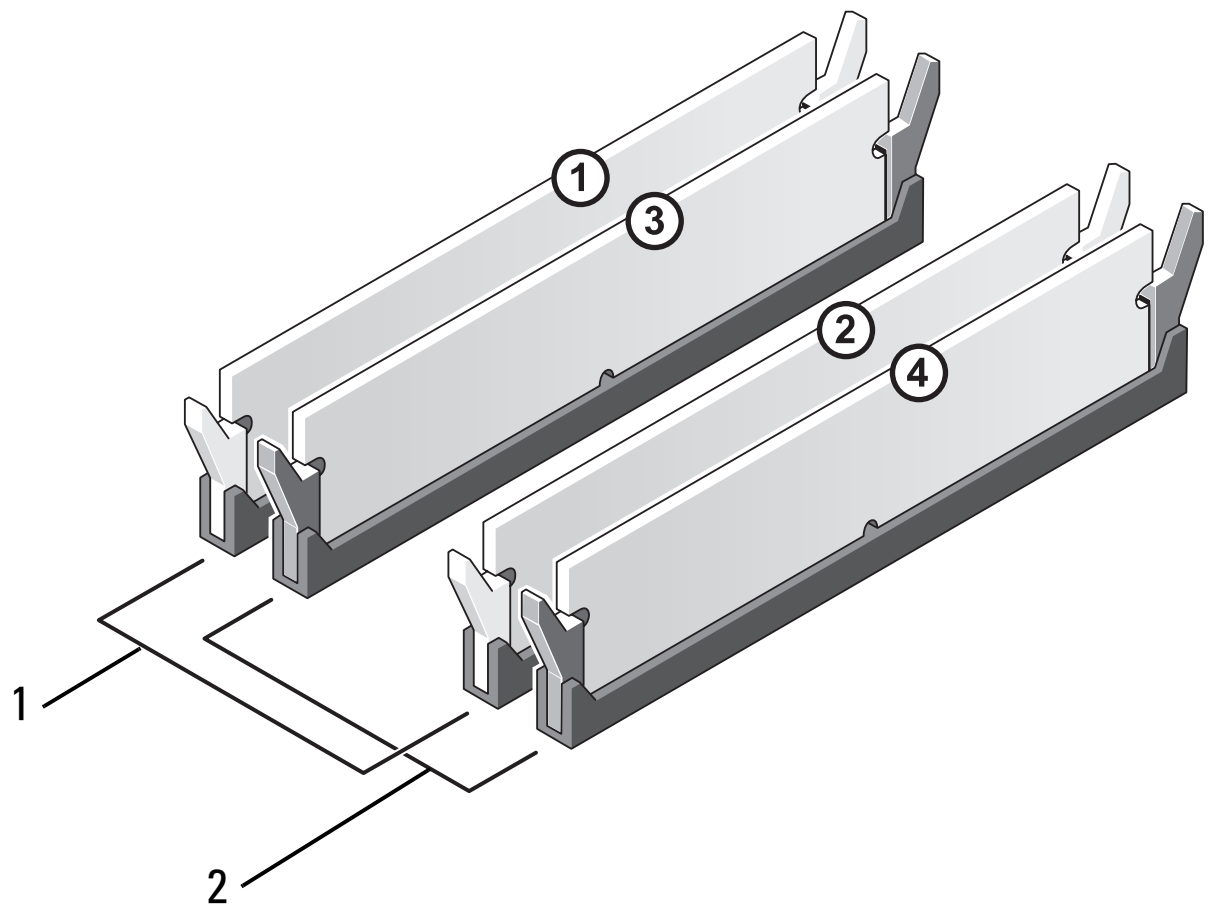

1 DIMM 连接器 1 和 2 （带有白色固定夹）中的匹配内存模块对

2 DIMM 连接器 3 和 4 （带有黑色固定夹）中的匹配内存模块对

注意：如果在内存升级过程中卸下了原始内存模块，请将它们与您可能具有的所有新模块分开放置（即使这些新模块也是从 Dell 购买的）。如果可能，请勿将原始内存模块与新内存模块成对安装。否则，您的计算机可能无法正常启动。您应当将原始内存模块成对安装在 DIMM 连接器 1 和 2 或 DIMM 连接器 3 和 4 中。

注：从 Dell 购买的内存在计算机保修范围之内。

4 GB 的寻址内存配置

如果您使用了两个 2 GB 的 DIMM，则计算机最多支持 4 GB 的内存空间。当前的操作系统（例如 Microsoft® Windows® XP）最多可以使用 4 GB 的地址空间；然而，操作系统的可用内存容量小于 4 GB。计算机中的某些组件需要的地址空间在 4 GB 范围内。而为这些组件保留的任何地址空间均无法由计算机内存使用。

安装内存

警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

注意：为防止静电损害计算机内部组件，请在触摸计算机的任何电子组件之前，先导去身上的静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。

1 请阅读并遵循第 61 页的“开始之前”中的步骤。

2 卸下 CD/DVD 驱动器（请参阅第 82 页的“卸下 CD/DVD 驱动器”）。

3 如果安装了可选的介质卡读取器或可选的软盘驱动器，请将它们卸下（请参阅第 86 页的“卸下介质卡读取器”或第 90 页的“卸下软盘驱动器”）。

4 向外按压内存模块连接器两端的固定夹。

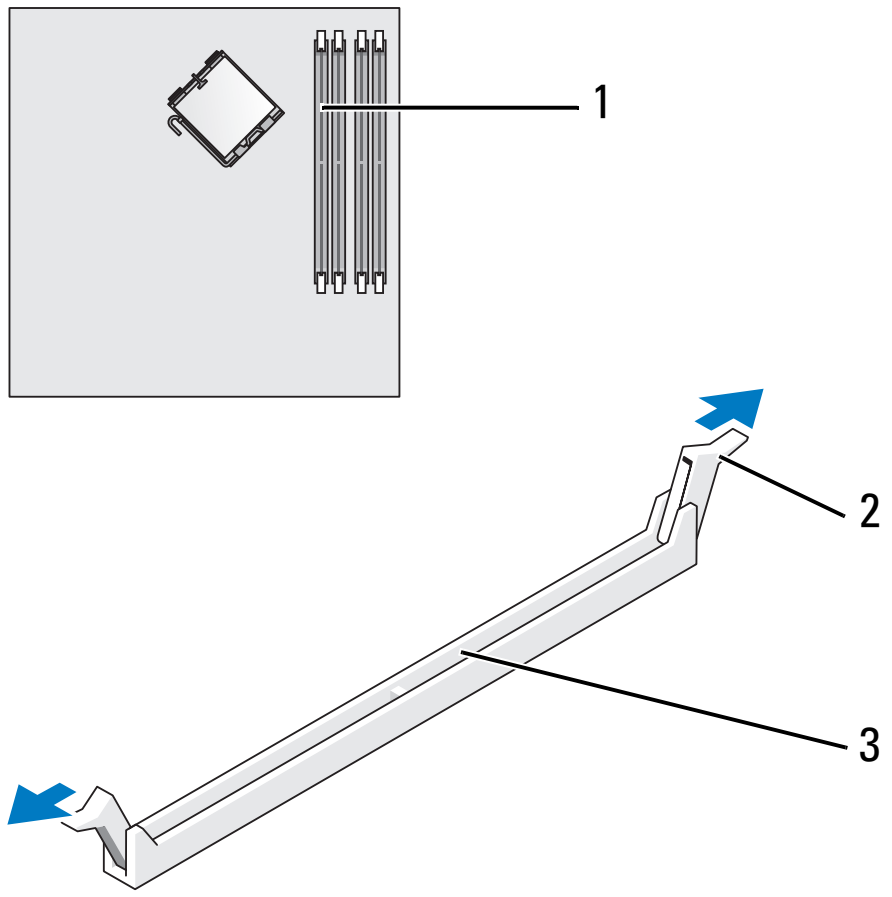

1	最靠近处理器的内存连接器	2	固定夹 (2)	3	连接器

5 将模块底部的槽口与连接器中的横档对齐。

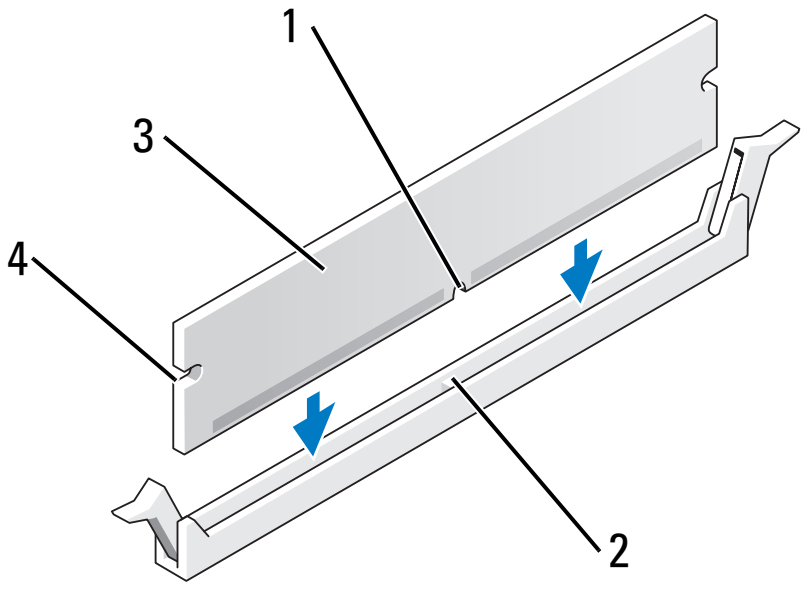

1	槽口	2	横档	3	内存模块
4	凹口 (2)				

注意：为避免损坏内存模块，请在模块两端均匀用力，将其竖直向下按入连接器。

6 将模块插入连接器，直至其卡入到位。

如果模块插入正确，固定夹将会卡入模块两端的凹口。

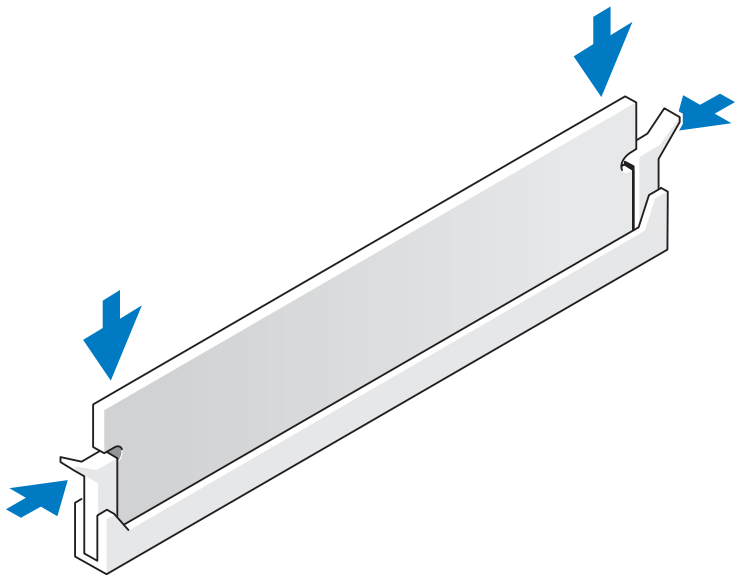

7 装回主机盖（请参阅第 97 页的 “装回主机盖”）。

注意：要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。

8 将计算机和设备连接至电源插座，然后打开它们的电源。

9 在 **“My Computer”（我的电脑）**图标上单击鼠标右键并单击 **“Properties”（属性）**。

10 单击 **“General”（常规）**选项卡。

11 要验证内存是否正确安装，请检查列出的内存 (RAM) 容量。

卸下内存

警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

注意：为防止静电损害计算机内部组件，请在触摸计算机的任何电子组件之前，先导去身上的静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。

1 请阅读并遵循第 61 页的 “开始之前” 中的步骤。

2 向外按压内存模块连接器两端的固定夹。

3 拿住并提起模块。

如果模块很难卸下，请轻轻地前后摇动模块以将其从连接器中卸下。

插卡

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》 中的安全说明。**

注意：为防止静电损害计算机内部组件，请在触摸计算机的任何电子组件之前，先导去身上的静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。

您的 Dell™ 计算机提供了以下用于 PCI Express 卡的插槽：

- 一个 PCI Express x16 卡插槽
- 一个 PCI Express x1 卡插槽

注：用于 PCI Express x16 卡和 PCI Express x1 卡的插槽为半高插槽。

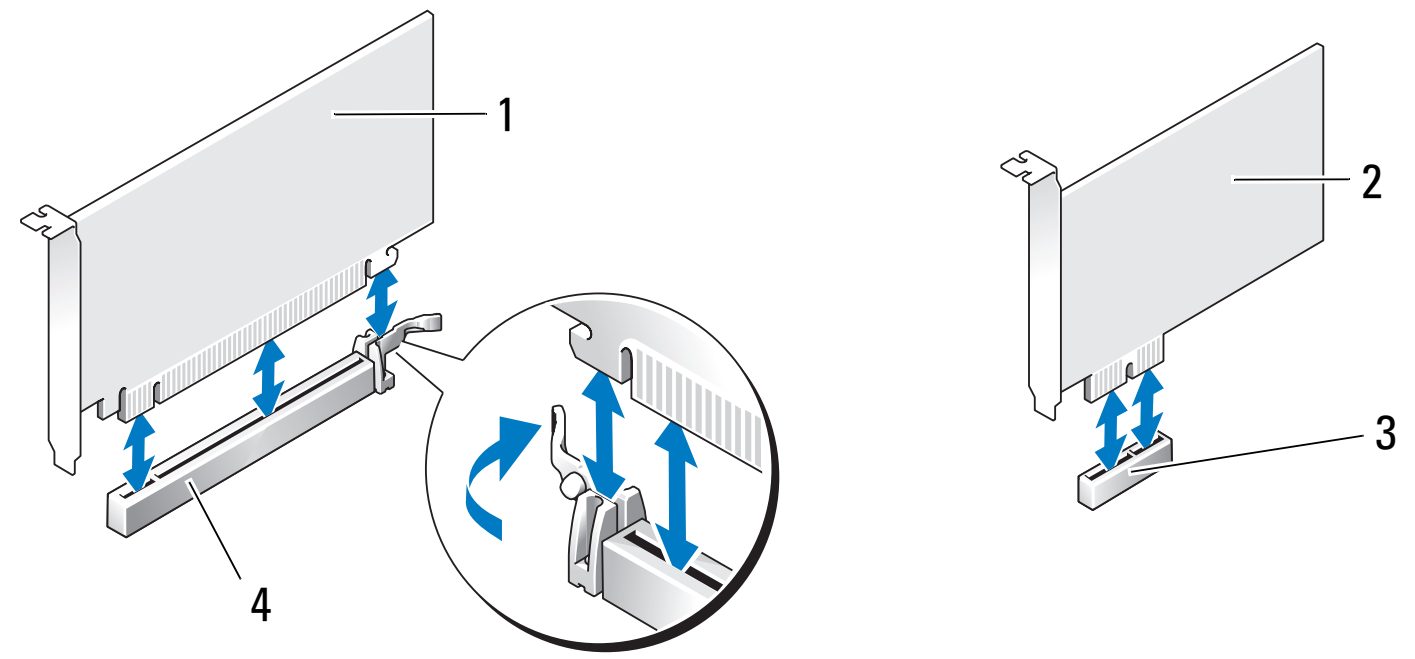

1	PCI Express x16 卡	2	PCI Express x1 卡	3	PCI Express x1 卡插槽
4	PCI Express x16 卡插槽				

如果要安装或更换 PCI Express 卡，请执行下一小节中的步骤。如果只是卸下而不更换插卡，请参阅第 75 页的 “卸下 PCI Express 卡”。

如果要更换插卡，请从操作系统中删除该插卡当前的驱动程序。

安装 PCI Express 卡

1. 请阅读并遵循第 61 页的 “开始之前”中的步骤。
2. 从内部轻轻推动插卡固位翻盖上的释放卡舌以转动翻盖使其打开。由于已连接翻盖，因此它将保持在打开位置。

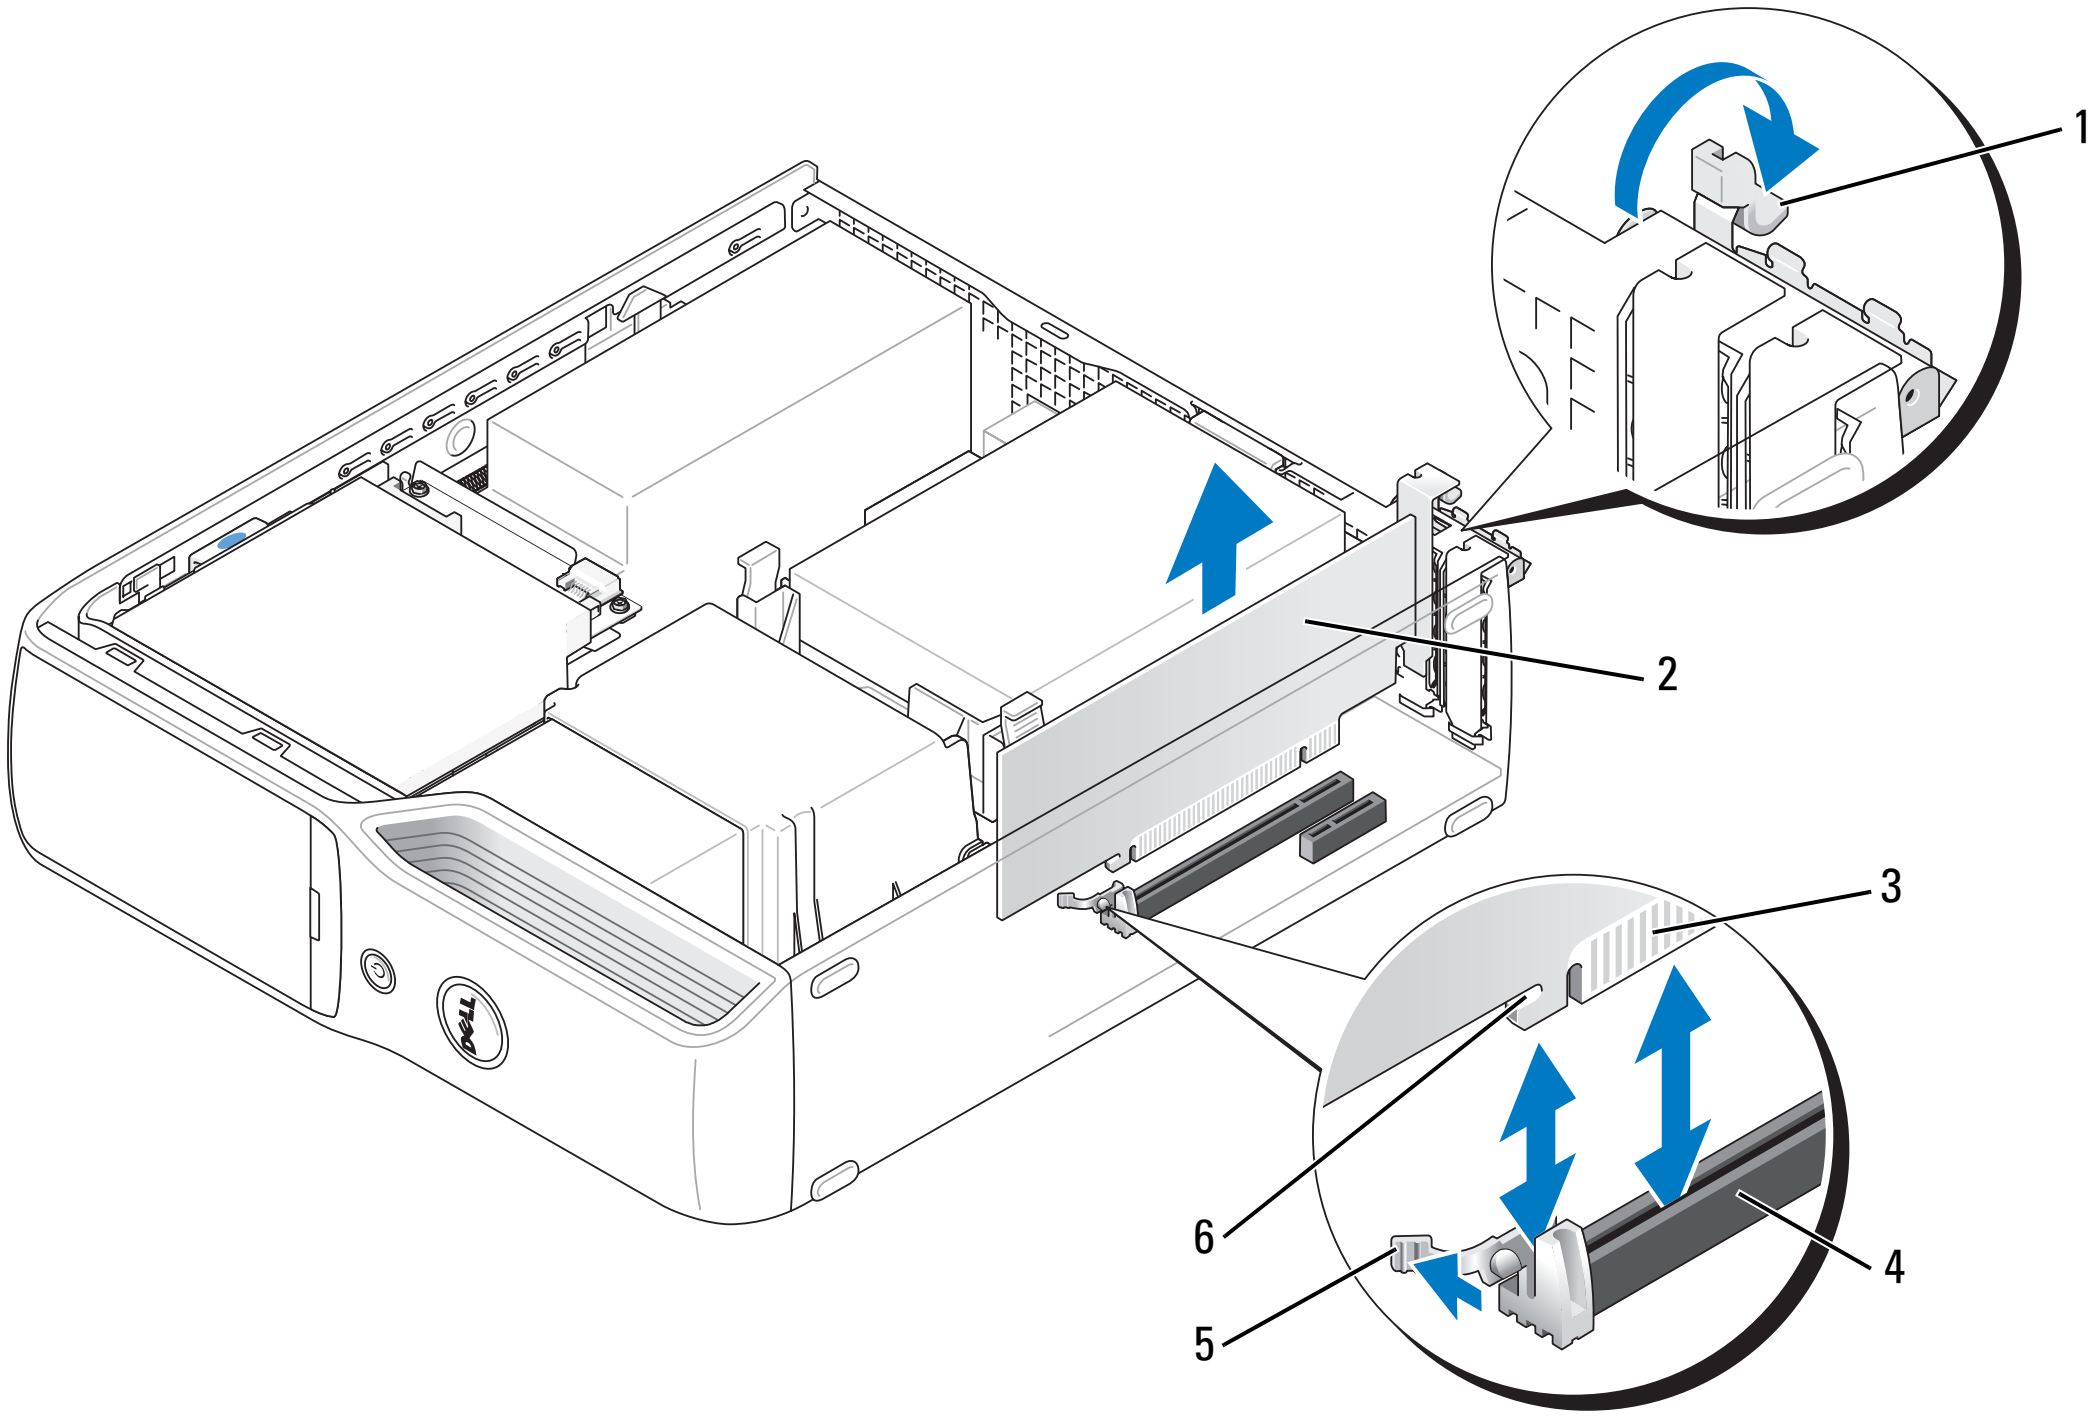

1	固定臂卡舌	2	PCI Express 卡	3	边缘连接器
4	插卡连接器	5	固定卡舌	6	固定槽

3. 如果要安装新插卡，请卸下填充挡片以腾出插卡插槽开口，然后继续步骤 5。
4. 如果您要更换计算机中已安装的插卡，请卸下该插卡。

   如果有必要，请断开连接至插卡的所有电缆。拿住插卡的顶部边角，轻轻地将其从连接器中取出。

5 准备好要安装的插卡。

有关配置插卡、进行内部连接或其它根据计算机对插卡进行自定义的信息，请参阅插卡附带的说明文件。

⚠ **警告：某些网络适配器在连接至网络后将自动启动计算机。为防止触电，请确保在安装插卡之前断开计算机与电源插座的连接。**

6 将插卡插入连接器并稳固地向下按压插卡。确保插卡已在插槽中完全就位。

7 如果您要将插卡安装到 x16 插卡连接器中，请调整插卡的位置以使固定槽与固定卡舌对齐，并轻轻拉动固定卡舌。

8 将插卡放在连接器中并稳固地向下按压。确保插卡已在插槽中完全就位。

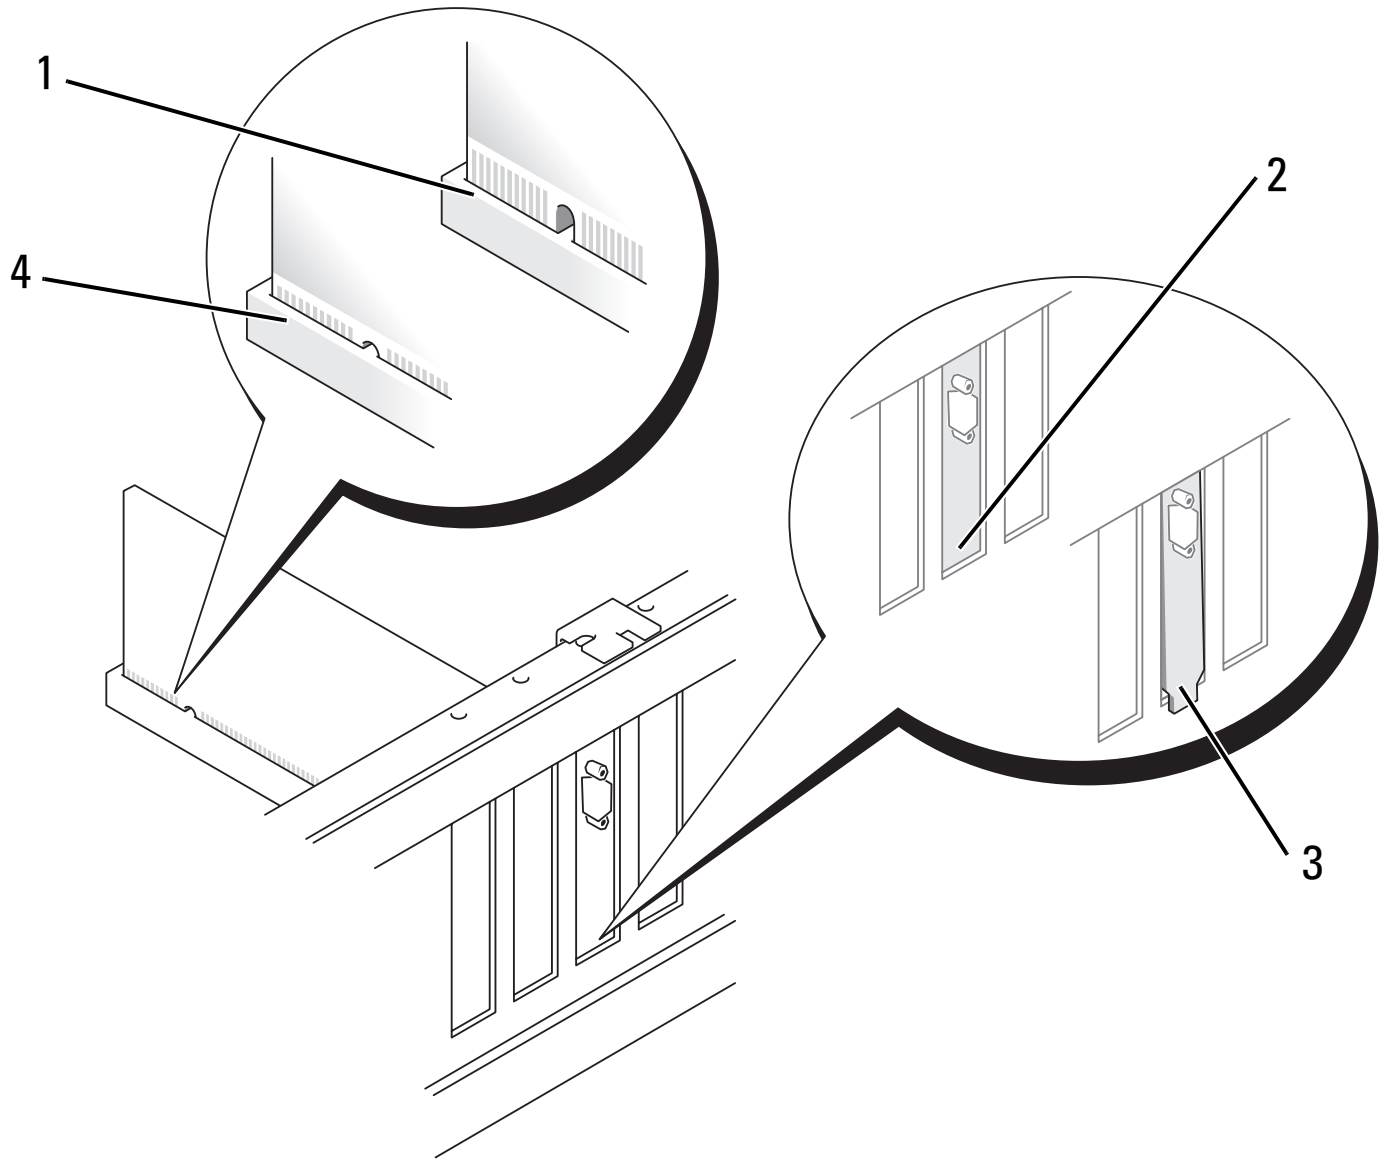

1	插卡未完全就位	2	支架在插槽内	3	支架在插槽外
4	插卡已完全就位				

9 合上插卡固位翻盖之前，请确保：

- 所有插卡和填充挡片的顶端均与定位杆齐平。
- 插卡或填充挡片顶端的槽口卡在定位导向器上。

10 通过将插卡固位翻盖卡入到位以合上翻盖。

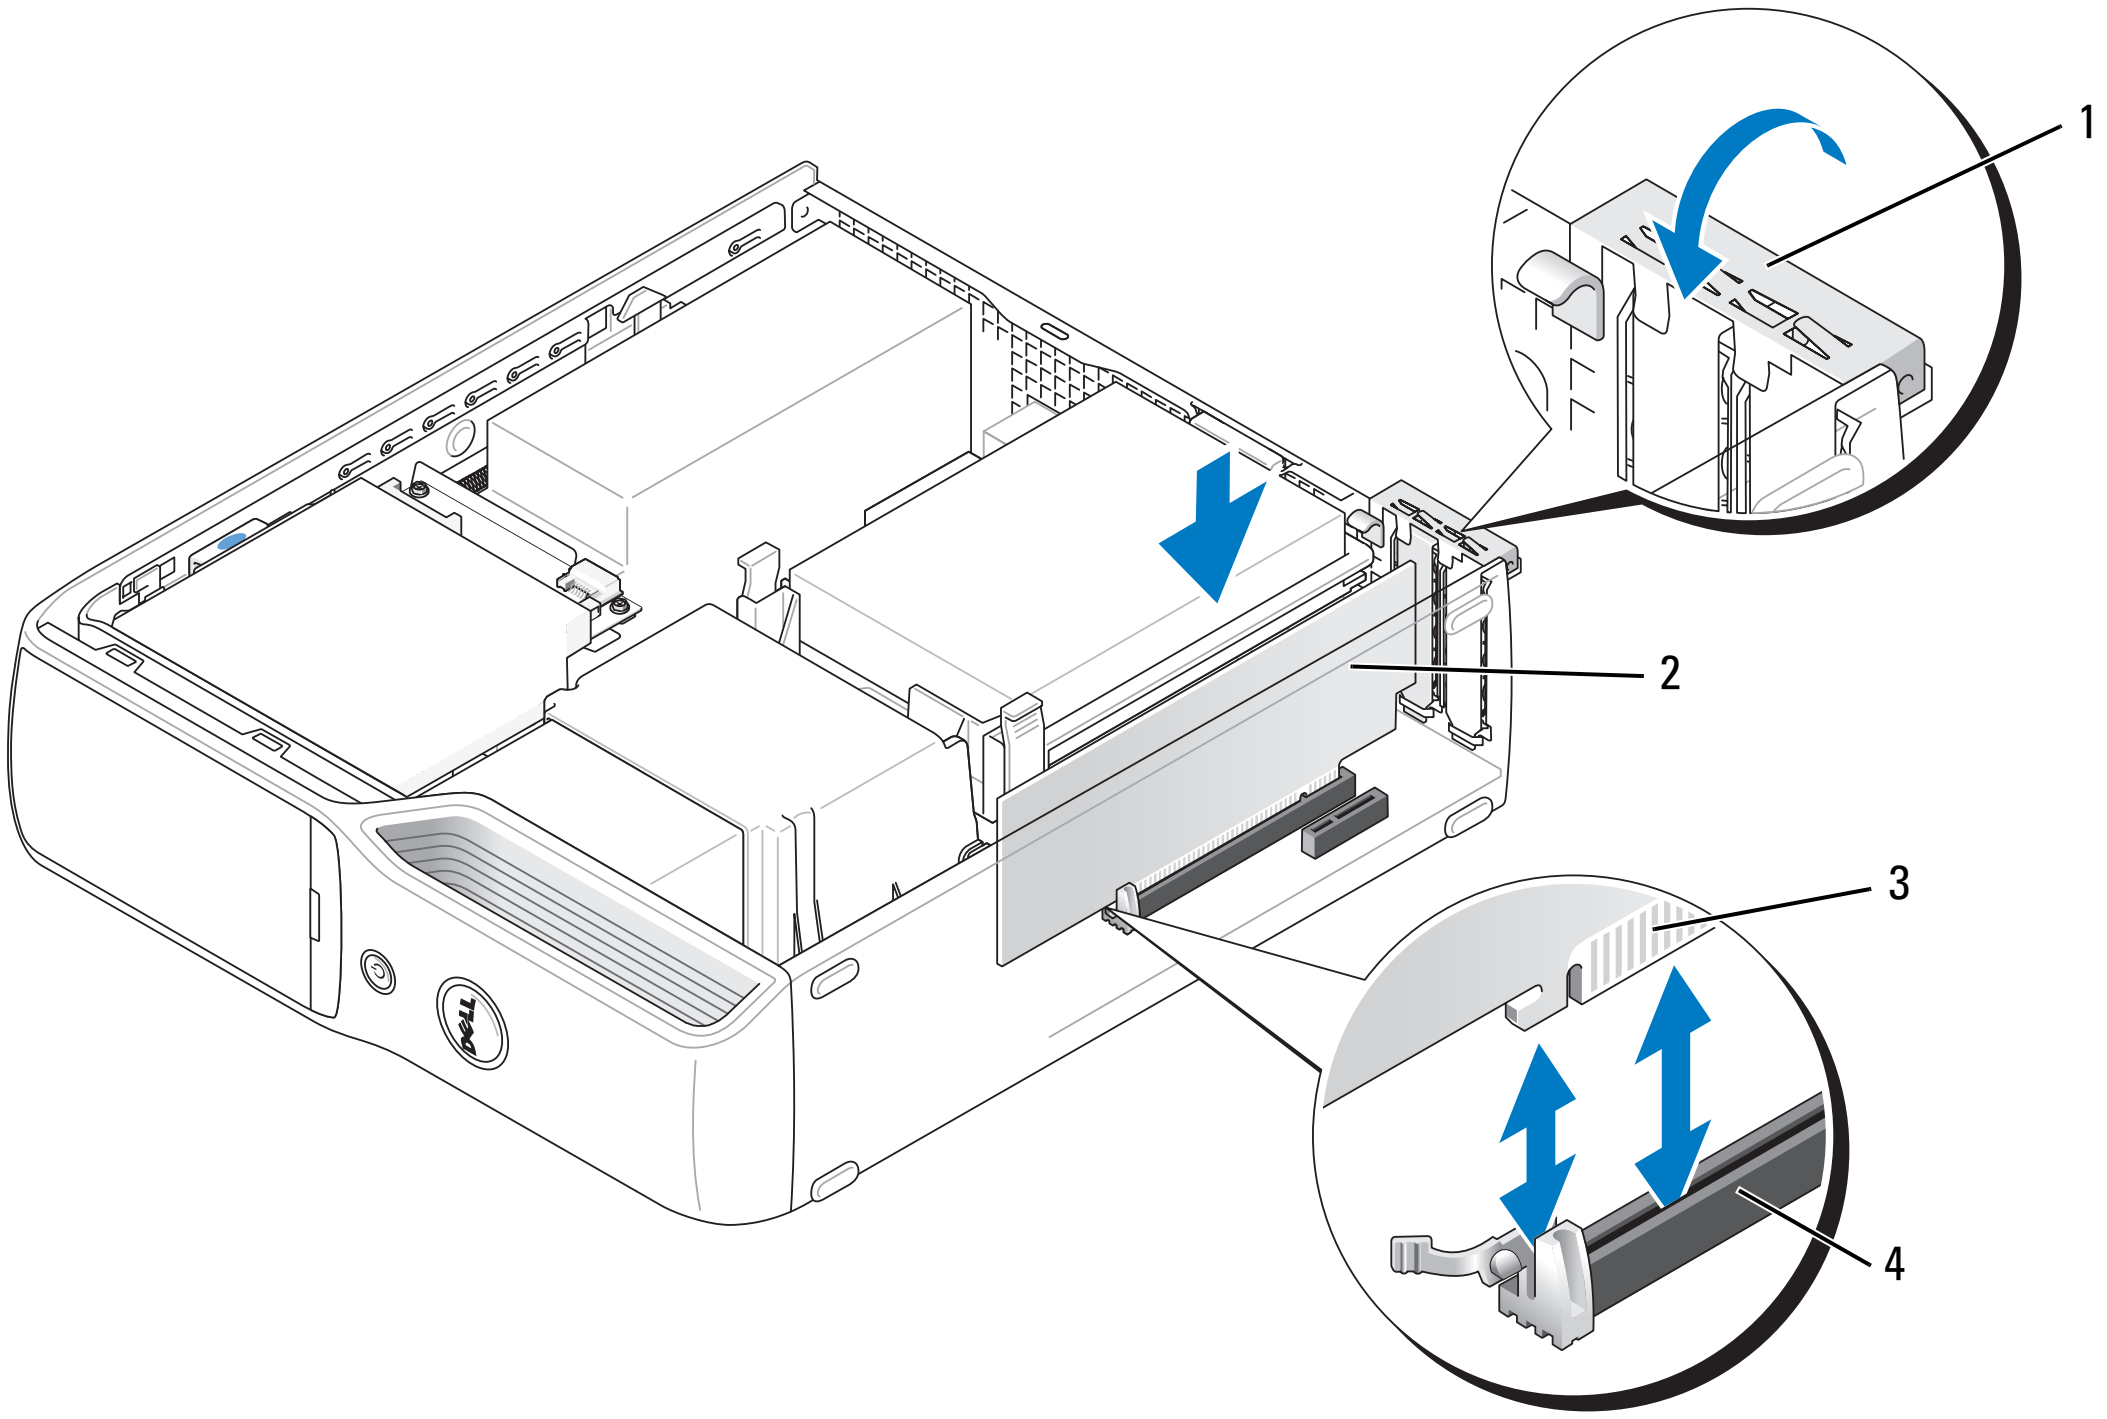

1	固定臂	2	PCI Express 卡	3	边缘连接器
4	插卡连接器				

注意：请勿将插卡电缆放在插卡的上面或后面。将电缆放在插卡上会妨碍主机盖的正确闭合或损坏设备。

11 将相应的电缆连接至插卡。

有关插卡电缆连接的信息，请参阅插卡附带的说明文件。

注意：要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。

12 装回主机盖 （请参阅第 97 页的 “装回主机盖”），将计算机和设备重新连接至电源插座，然后打开它们的电源。

13 按照插卡说明文件中的说明，安装插卡所需的所有驱动程序。

卸下 PCI Express 卡

1. 请阅读并遵循第 61 页的 “开始之前”中的步骤。
2. 如果有必要，请断开连接至插卡的所有电缆。
3. 轻轻地向后拉动固定卡舌，拿住插卡的顶部边角，然后将其从连接器中取出。
4. 如果不打算装回插卡，请在闲置的插槽开口处安装填充挡片。

注： 您必须在闲置的插卡插槽开口处安装填充挡片，以维护 FCC 对本计算机的认证。挡片还可以防止灰尘进入计算机。

5. 装回主机盖 （请参阅第 97 页的 “装回主机盖”），将计算机和设备重新连接至电源插座，然后打开它们的电源。
6. 卸载插卡的驱动程序。

驱动器

您的计算机支持以下设备组合：

- 一个 SATA （串行 ATA）驱动器
- 一个 FlexBay 驱动器 （可选的软盘驱动器或介质卡读取器）
- 一个 CD 或 DVD 驱动器

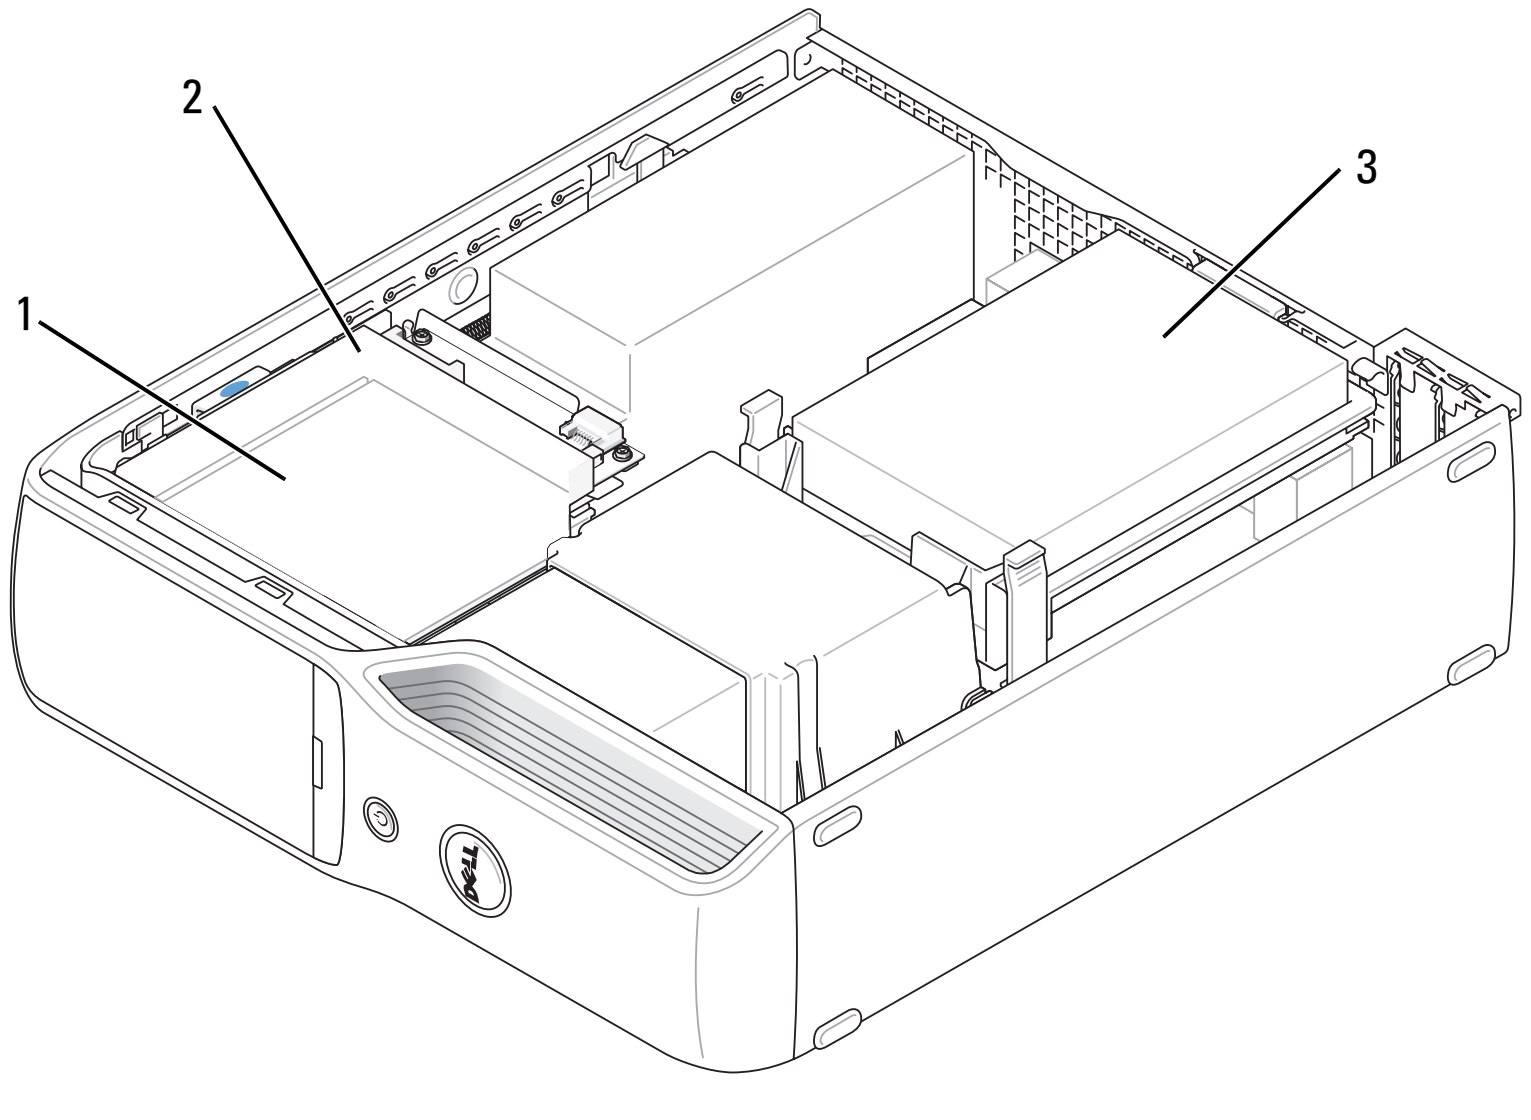

1	用于安装可选的软盘驱动器或介质卡读取器的 FlexBay （位于 CD/DVD 驱动器下）	2	CD/DVD 驱动器	3	硬盘驱动器

将 SATA 光盘驱动器连接至系统板上标有 “SATA1” 的连接器。串行 ATA 硬盘驱动器应连接至系统板上标有 “SATA0”（蓝色连接器）的连接器。

连接驱动器电缆

安装驱动器时，请将两根电缆 （直流电源电缆和数据电缆）或一根接口电缆的一端连接至驱动器的背面，另一端连接至系统板。

驱动器接口连接器

大部分接口连接器均采用锁定式设计以确保正确插接；即在一个连接器上有一个槽口或缺少一根插针，与另一个连接器上的卡舌或实心插孔相对应。串行 ATA 电缆将连接至连接器的插针 1 端。系统板或插卡上的连接器的插针 1 端通常由通过丝网电路印制法直接印在系统板或插卡上的 “1” 表示。

注意：连接 SATA 接口电缆时，请确保将带色边线与连接器的插针 1 对准。反向连接电缆会导致驱动器无法运行并且可能会损坏控制器和 / 或驱动器。

串行 ATA 连接器

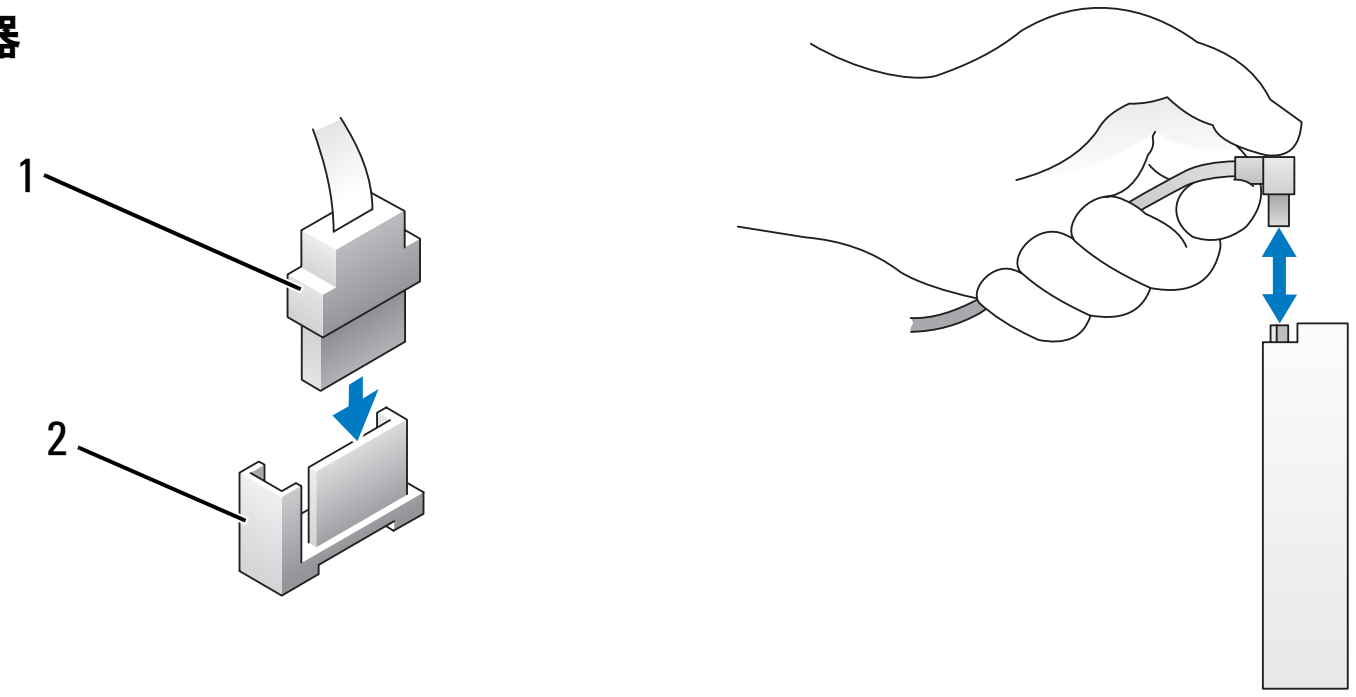

1	SATA 接口电缆	2	接口连接器

电源电缆连接器

要使用电源电缆连接驱动器，请在系统板上找到电源输入连接器。

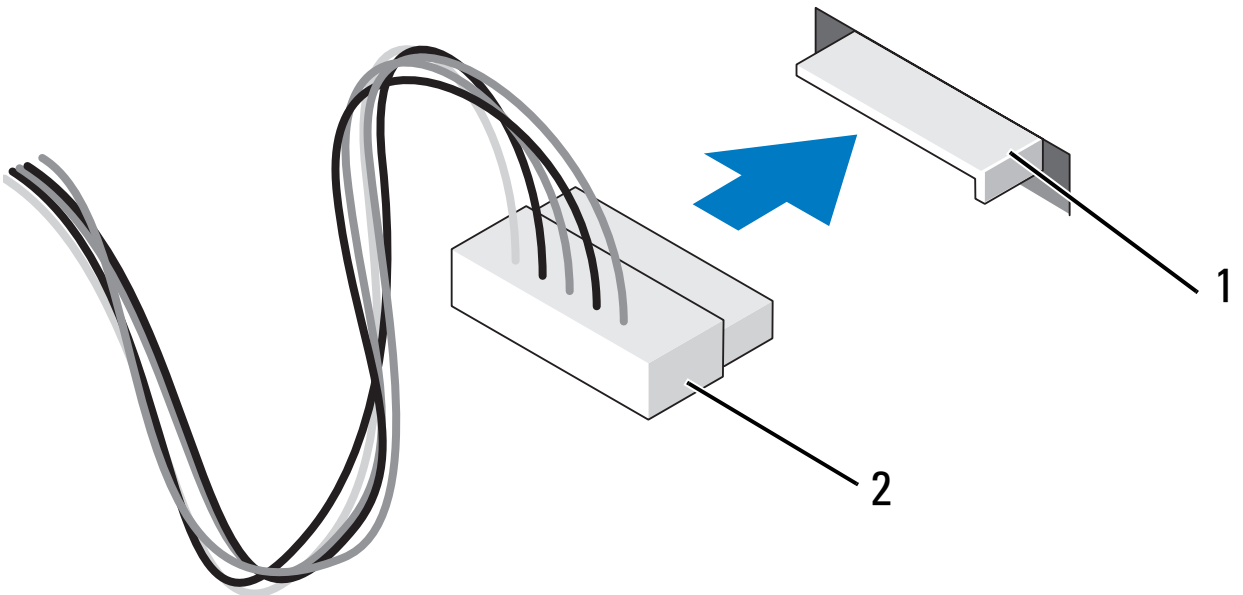

1	电源输入连接器	2	电源电缆连接器

连接和断开驱动器电缆

连接和断开串行 ATA 数据电缆时，请拿住电缆两端的黑色连接器。

串行 ATA 接口连接器均采用锁定式设计以确保正确插接；即在一个连接器上有一个槽口或缺少一根插针，与另一个连接器上的卡舌或实心插孔相对应。

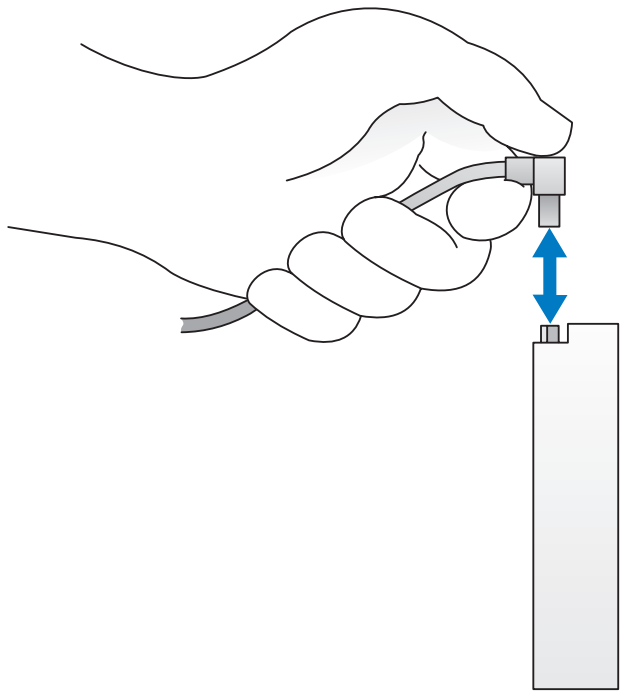

硬盘驱动器

警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》 中的安全说明。

警告：为防止触电，请始终在卸下主机盖之前先断开计算机与电源插座的连接。

注意：为避免损坏驱动器，请勿将其放置在坚硬的表面上。请将其放置在泡沫垫之类材料的表面上，这样可以有效地减震。

注意：如果要更换包含需要保留的数据的硬盘驱动器，请在开始此步骤之前备份文件。

查阅驱动器的说明文件，验证驱动器的配置适合您的计算机。

卸下硬盘驱动器

1 请阅读并遵循第 61 页的 “开始之前” 中的步骤。

2 向内按压驱动器两侧的蓝色卡舌，然后向上滑动驱动器并将其从计算机中取出。

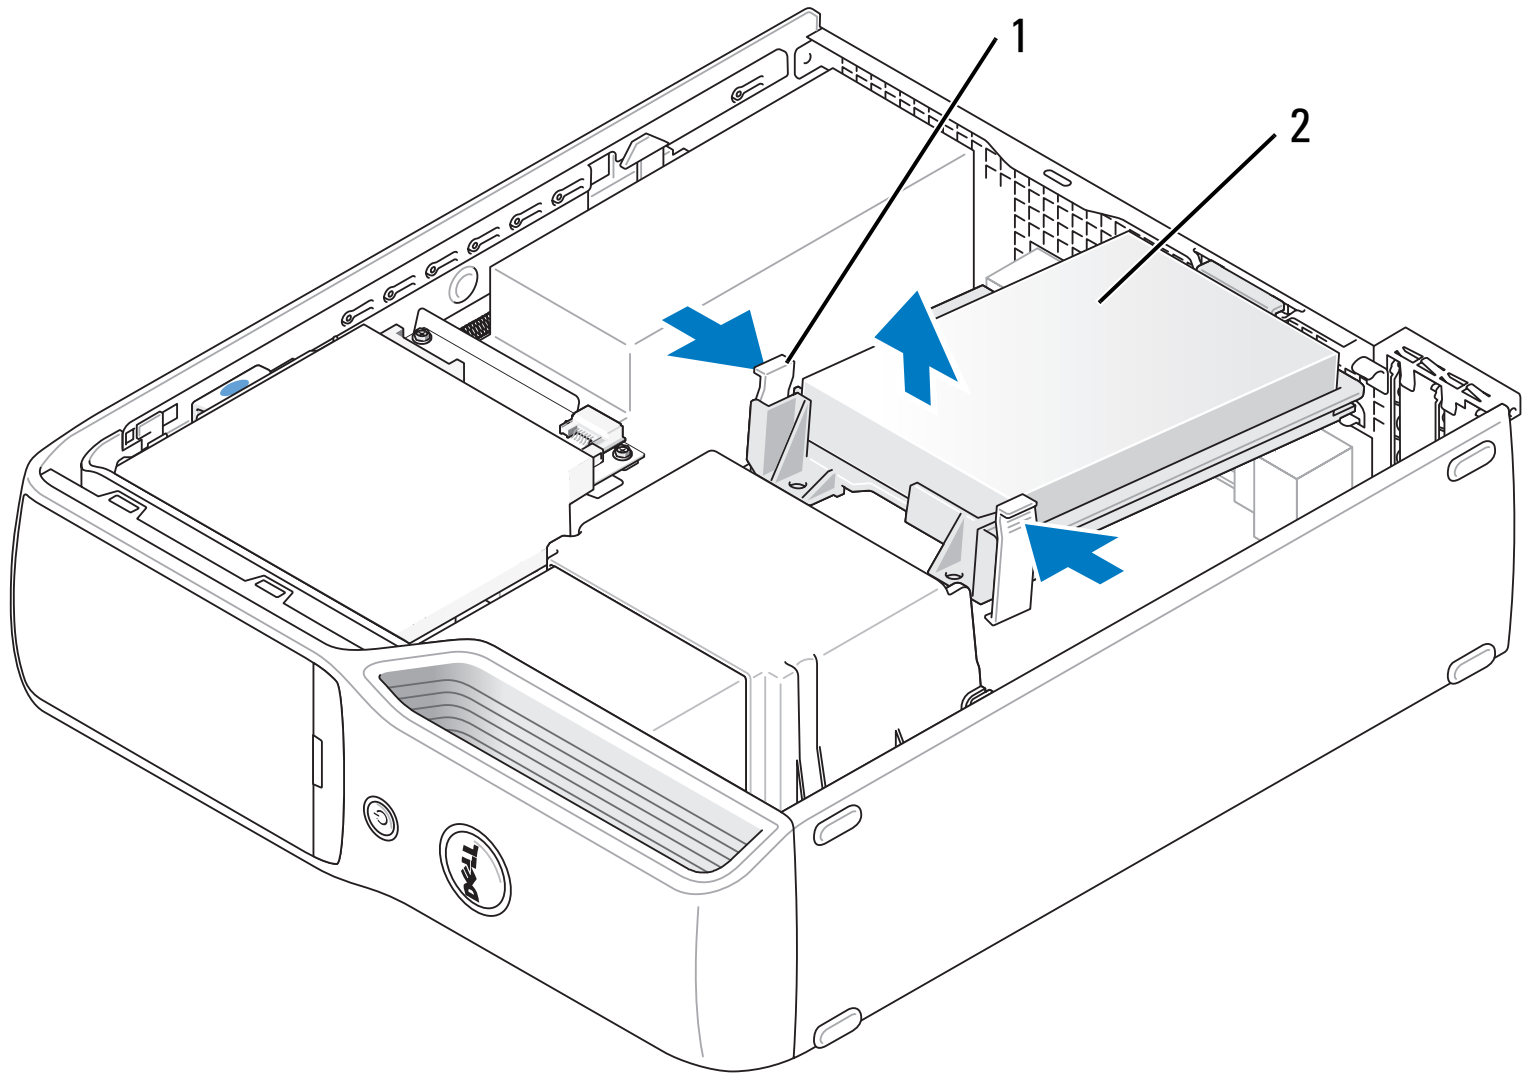

1 卡舌 (2) 2 硬盘驱动器

注意：请勿通过拉动驱动器电缆将驱动器从计算机中取出，否则可能会损坏电缆和电缆连接器。

3 从计算机中提出驱动器，并从驱动器上断开电源电缆和硬盘驱动器电缆的连接。

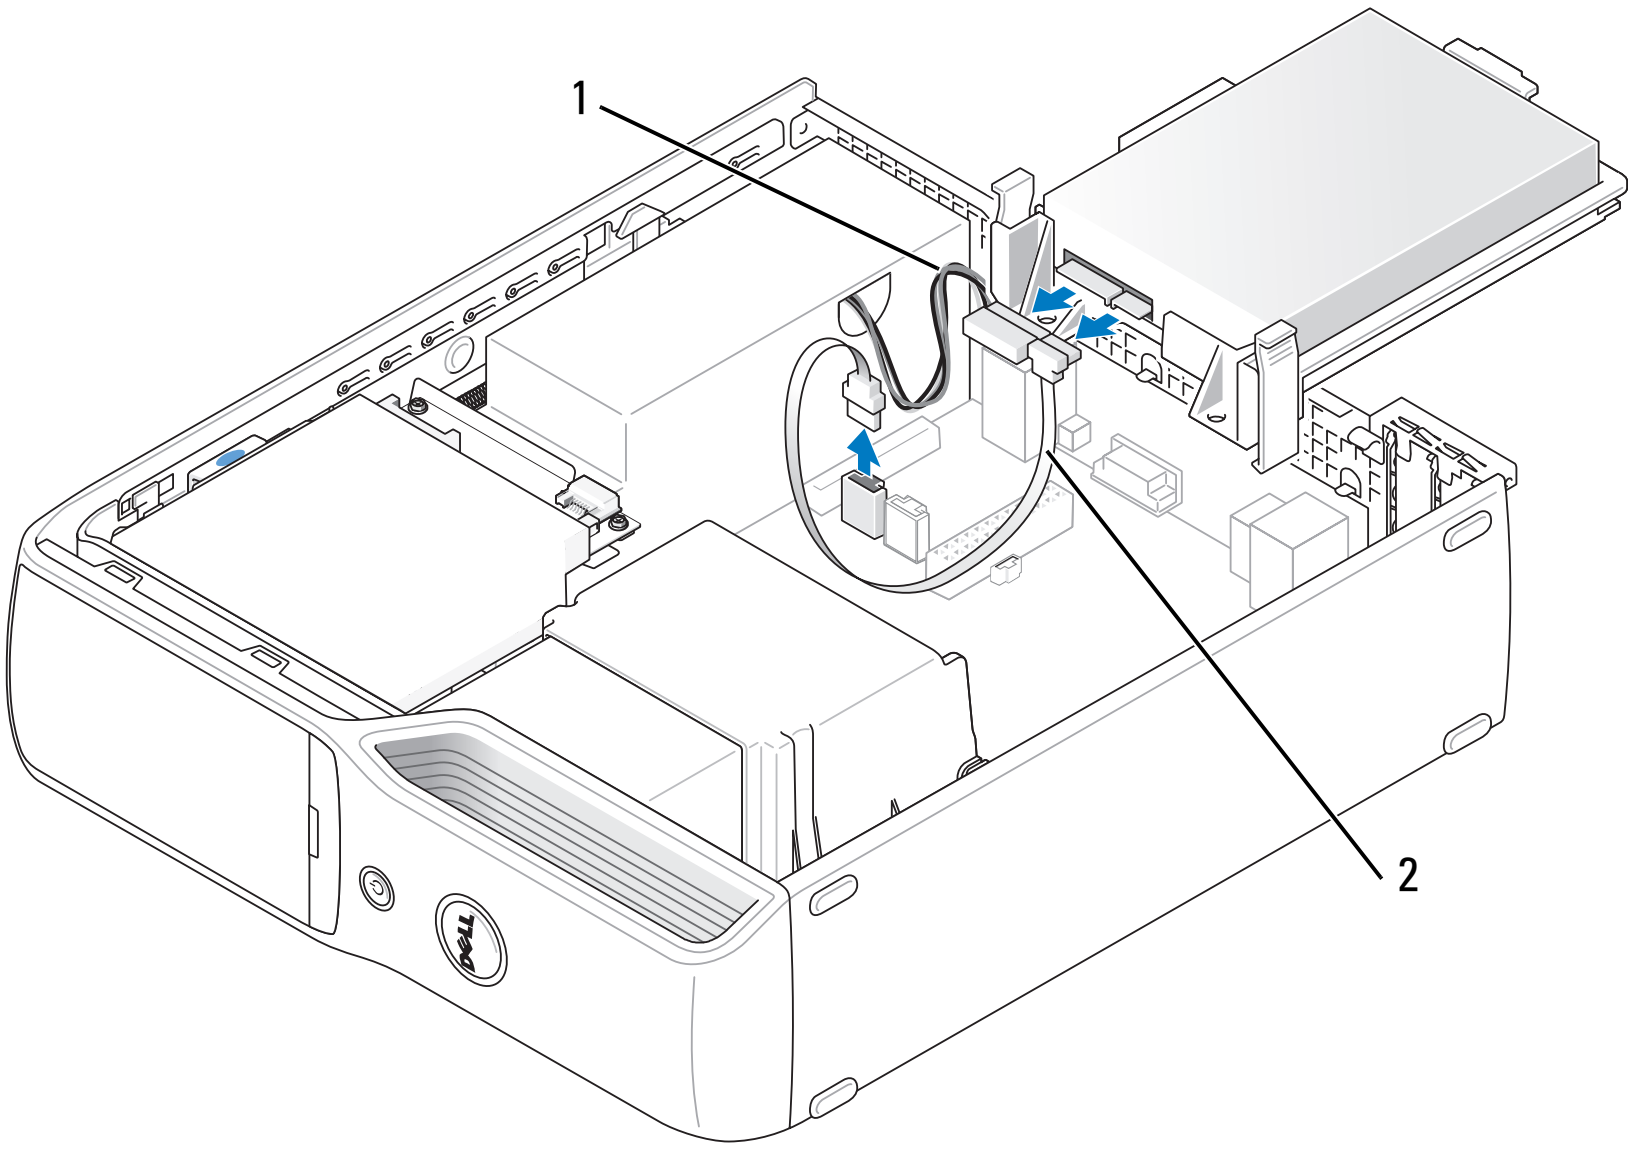

1	电源电缆	2	硬盘驱动器电缆或串行 ATA 数据电缆

安装硬盘驱动器

1 打开用于更换的硬盘驱动器的包装并准备安装。

2 查阅驱动器的说明文件，验证驱动器的配置适合您的计算机。

注：如果用于更换的硬盘驱动器没有附带塑料导入支架，请从旧驱动器上松开支架以卸下该支架。将支架卡在新驱动器上。

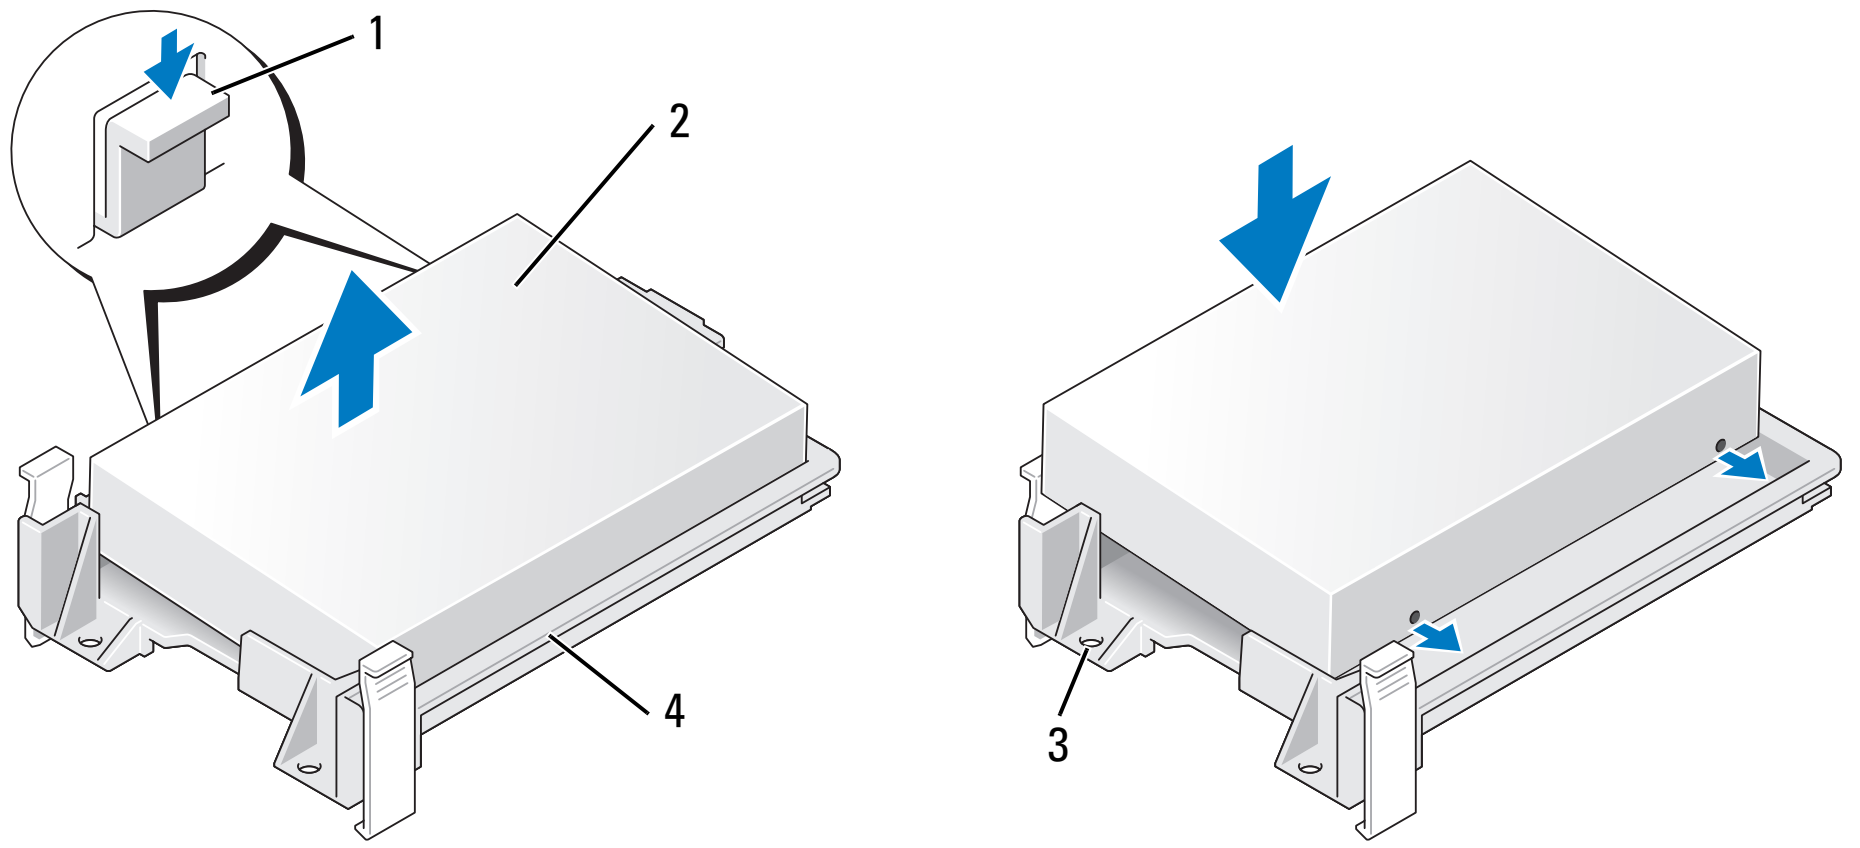

1	卡舌 (2)	2	驱动器	3	驱动器螺孔
4	驱动器支架				

3 将电源电缆和硬盘驱动器电缆或 SATA 电缆连接至驱动器。

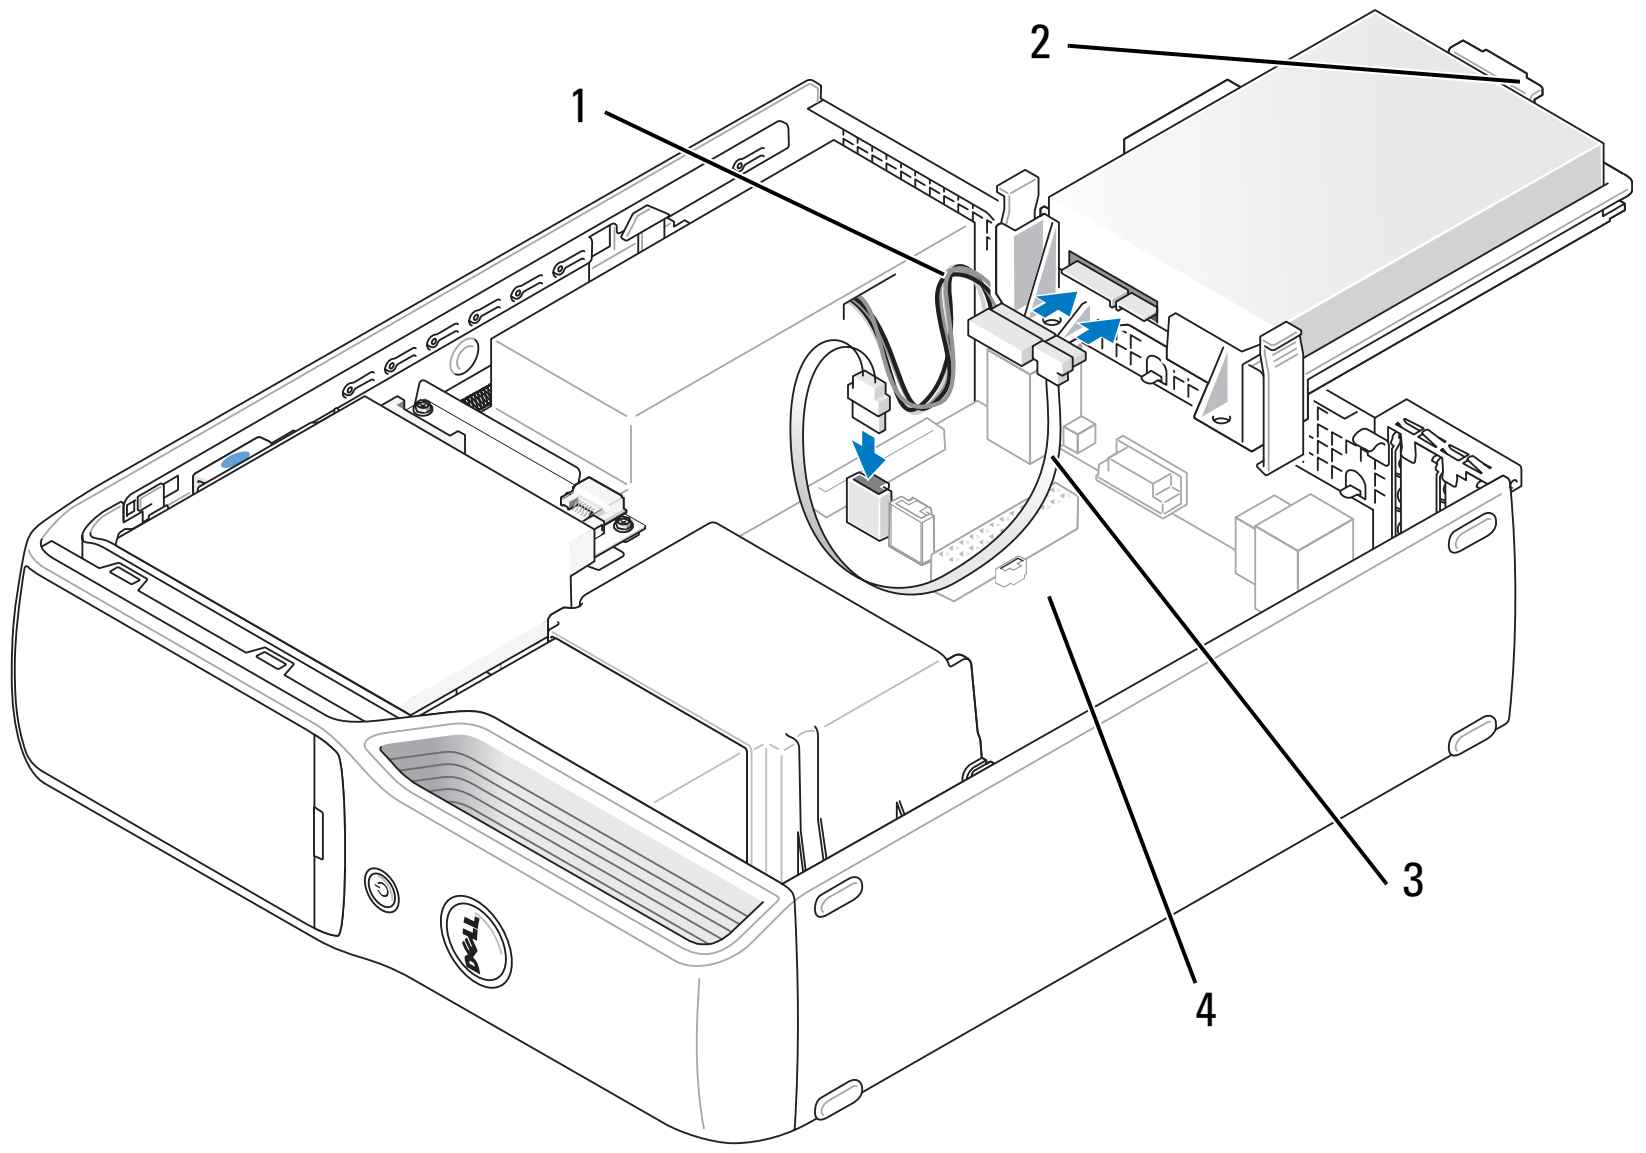

1	电源电缆	2	硬盘驱动器塑料门锁	3	硬盘驱动器电缆或串行 ATA 数据电缆
4	开放式托架				

4 检查所有连接器，确保它们均已正确连接并稳固就位。

5 将驱动器轻轻滑入开放式托架，直至硬盘驱动器塑料闩锁连接至机箱上的硬盘驱动器固定器。

注：塑料闩锁将卡入机箱上的矩形小孔中。该矩形孔比机箱背面的其它小孔都大。

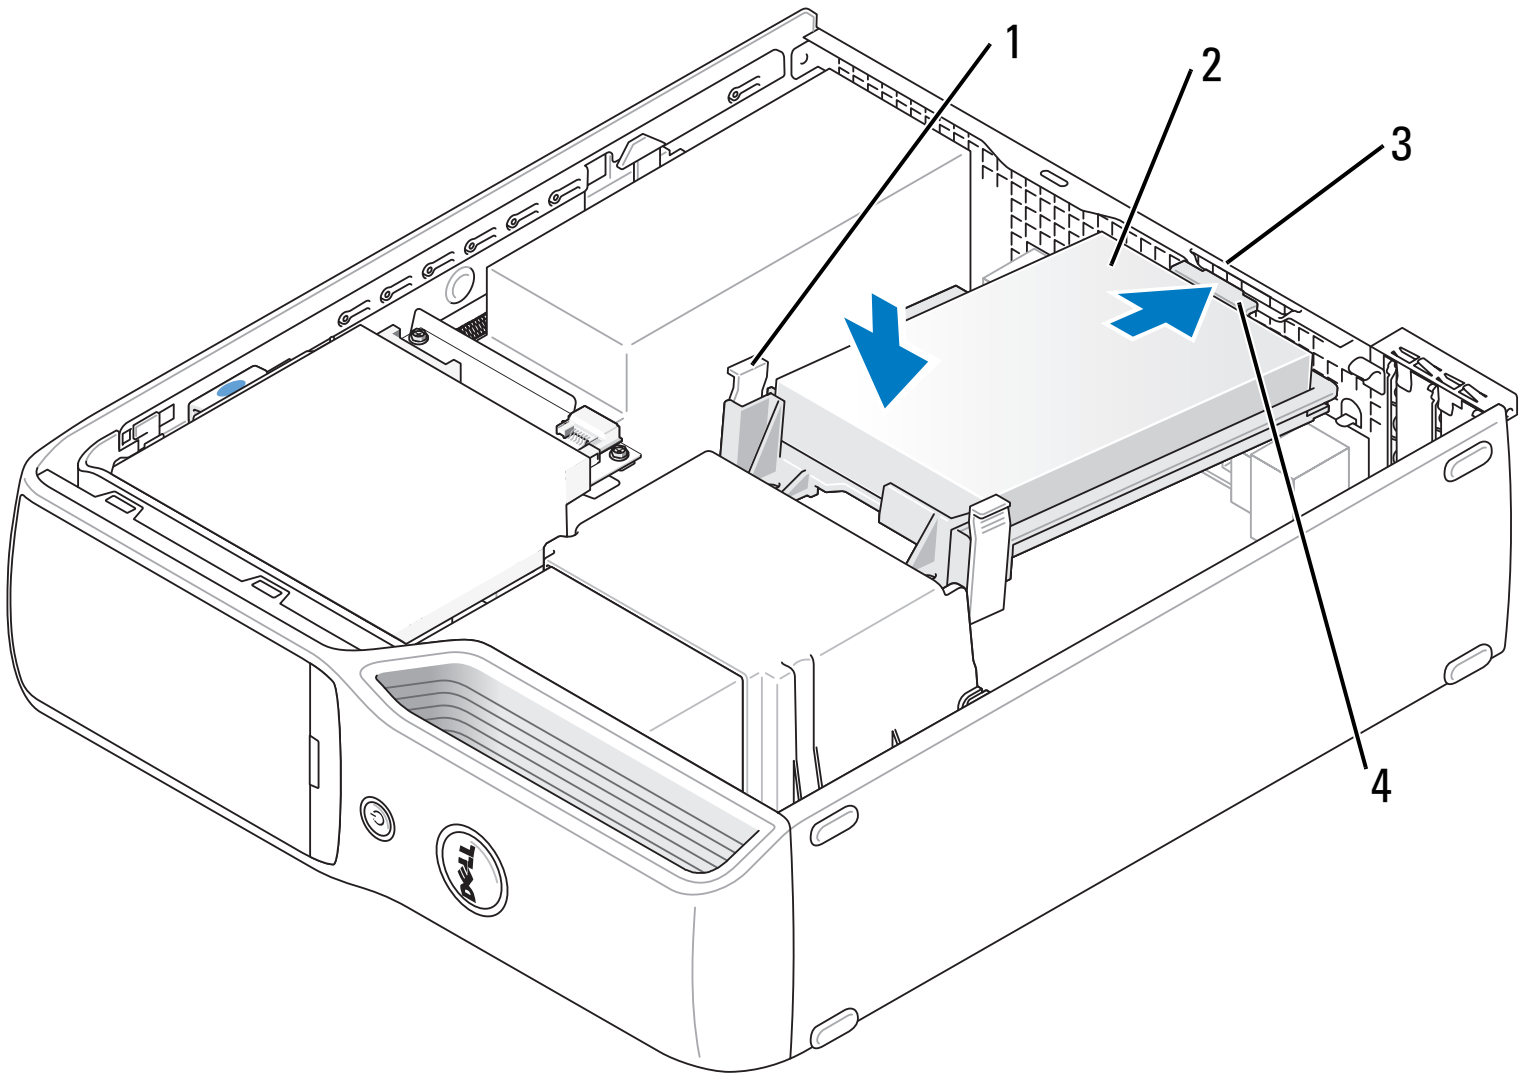

1	卡舌 (2)	2	硬盘驱动器	3	机箱上的硬盘驱动器固定器
4	硬盘驱动器塑料闩锁				

6 将驱动器螺孔与散热器固定器上突出的螺钉对准。

7 稳固地按压驱动器两侧的蓝色卡舌，直至听到咔嗒声。

8 装回主机盖 （第 97 页的 “装回主机盖”）。

注意：要连接网络电缆，请先将网络电缆插入墙上的网络插孔，然后将其插入计算机。

9 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。

有关驱动器运行所需任何软件的安装说明，请参阅驱动器附带的说明文件。

CD/DVD 驱动器

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。**

⚠ **警告：为防止触电，请始终在卸下主机盖之前先断开计算机与电源插座的连接。**

卸下 CD/DVD 驱动器

1 请阅读并遵循第 61 页的"开始之前"中的步骤。

2 将计算机侧面朝下放置，使系统板在计算机内位于底部。

注意：请勿通过拉动驱动器电缆将驱动器从计算机中取出，否则可能会损坏电缆和电缆连接器。

3 向上拉动驱动器释放闩锁并将驱动器向计算机背面方向滑动。

4 将驱动器小心地从计算机中取出，以免损坏所连接的接口电缆。

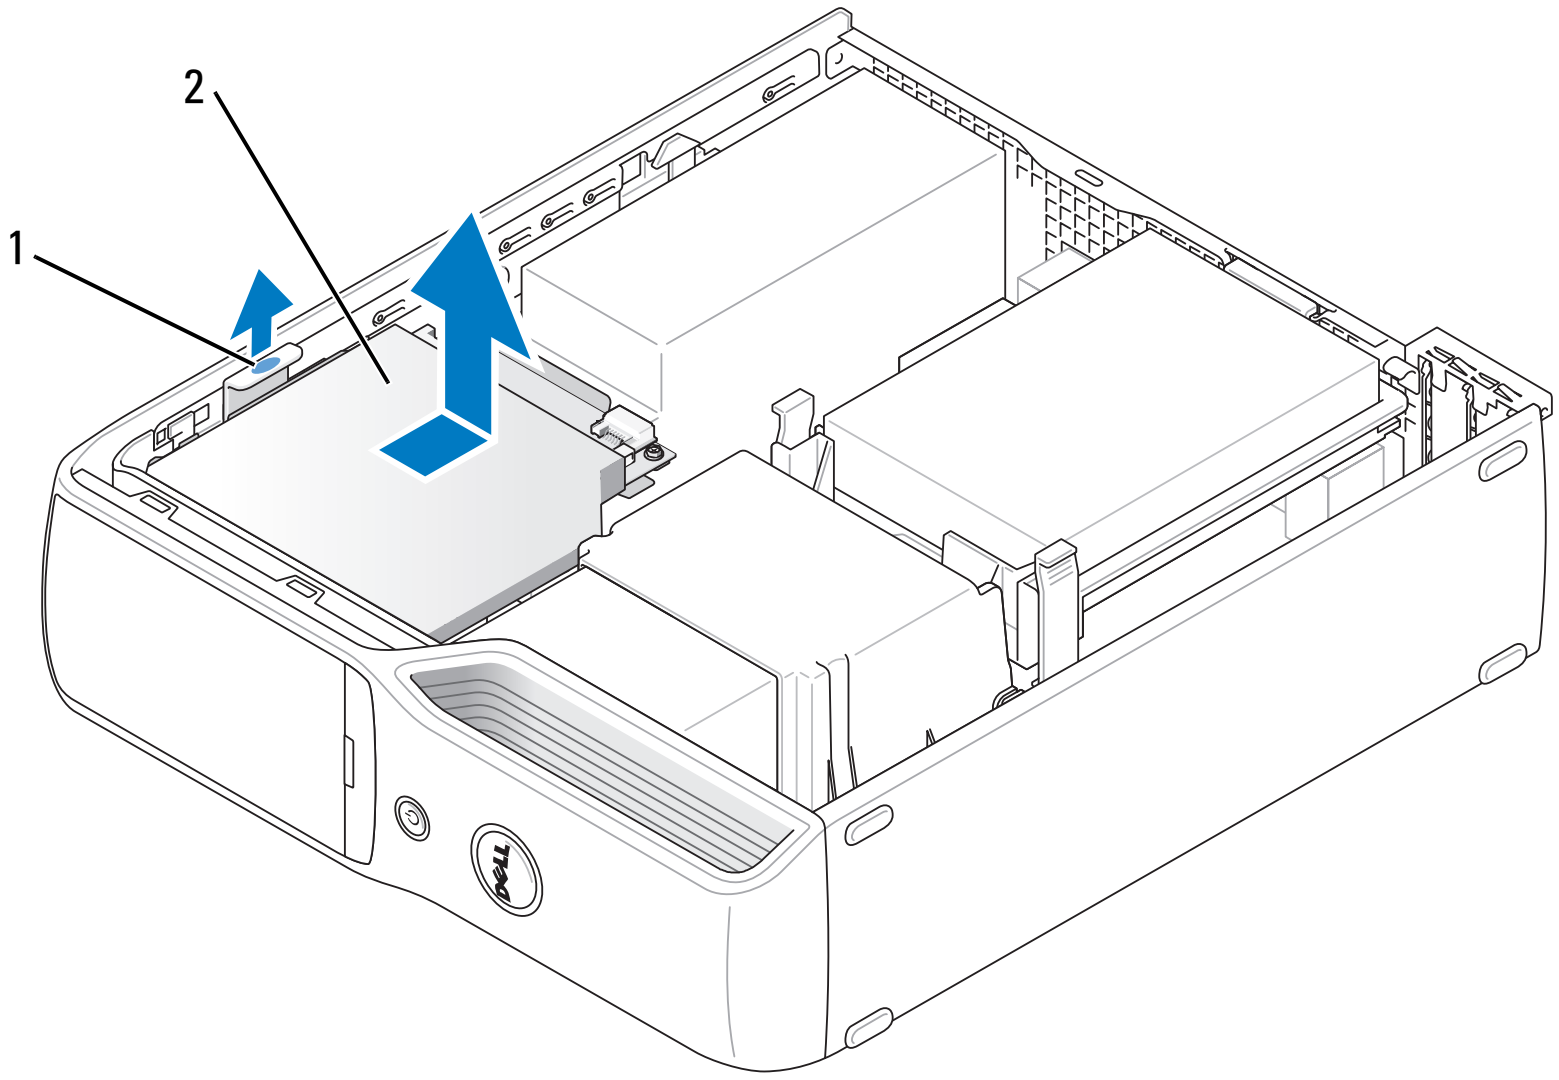

1	驱动器释放闩锁	2	CD/DVD 驱动器

5 断开数据电缆与系统板连接器的连接。

6 从驱动器背面断开电源电缆和数据电缆的连接。

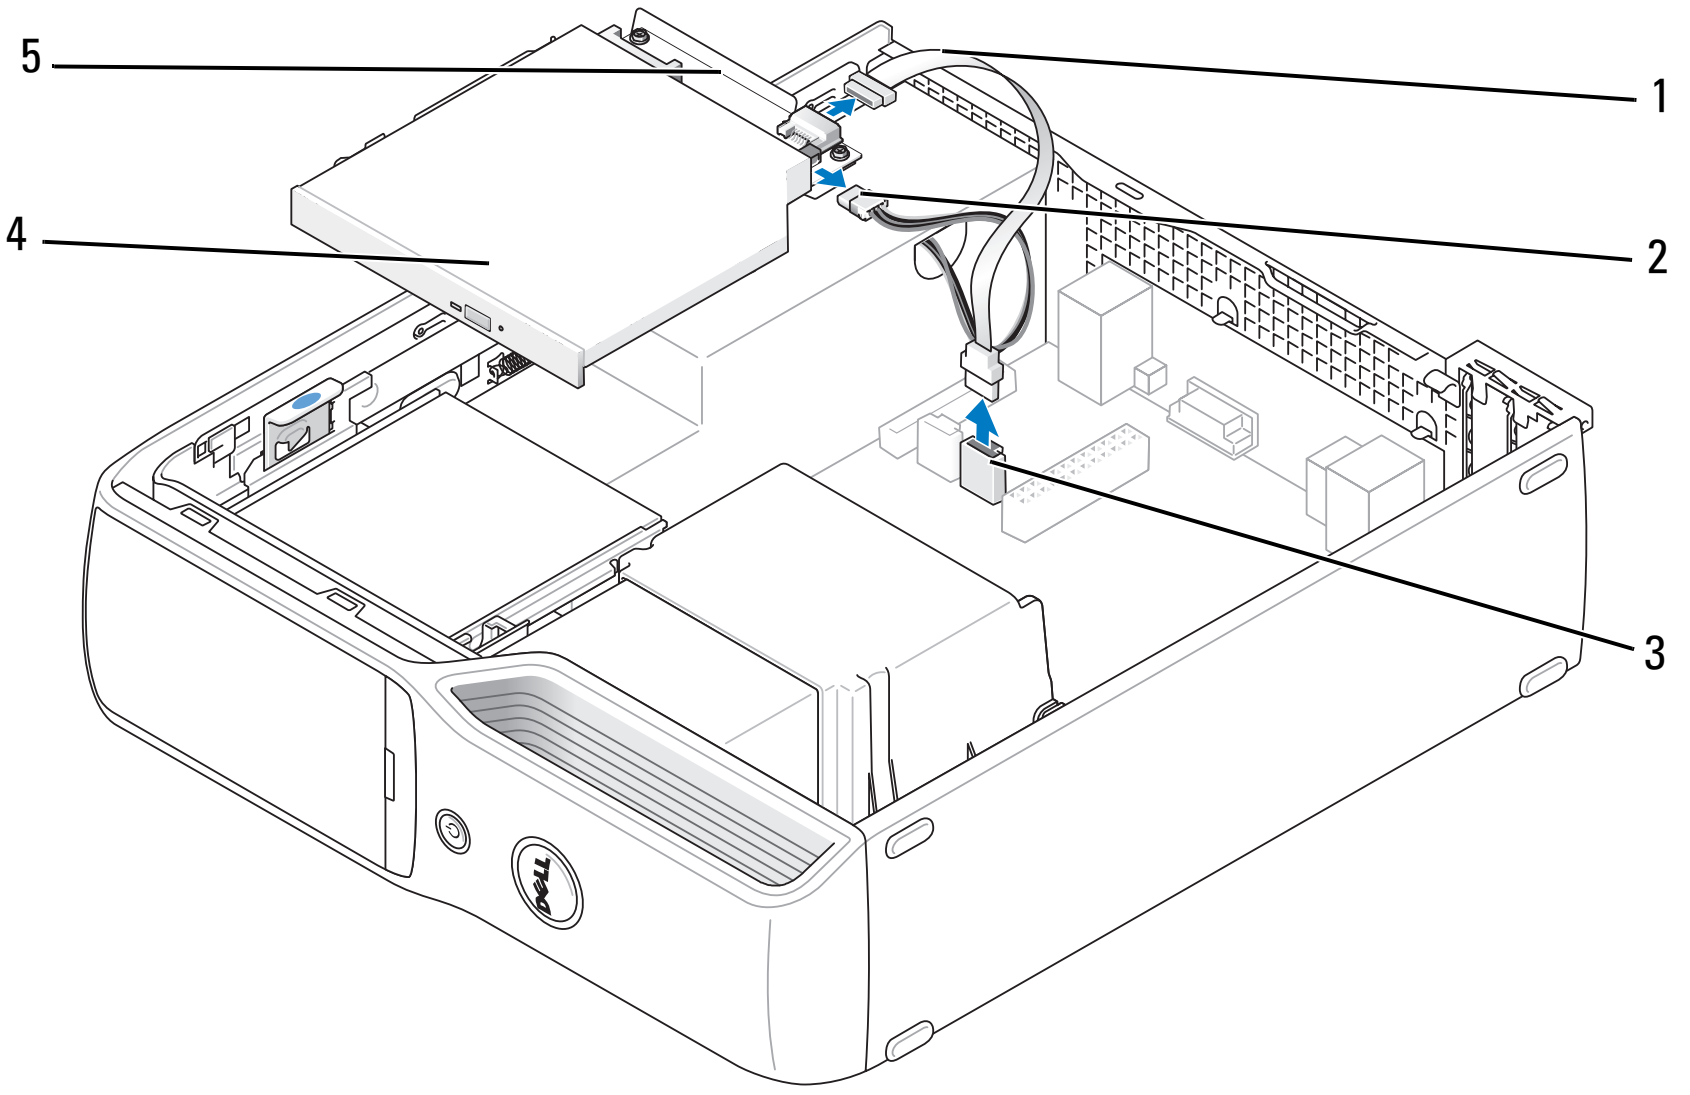

1	数据电缆	2	电源电缆	3	系统板连接器
4	CD/DVD 驱动器	5	CD/DVD 驱动器支架		

安装 CD/DVD 驱动器

1 打开驱动器的包装并准备安装。

查看驱动器附带的说明文件，验证此驱动器的配置适用于您的计算机。

2 将电源电缆和数据电缆连接至驱动器。

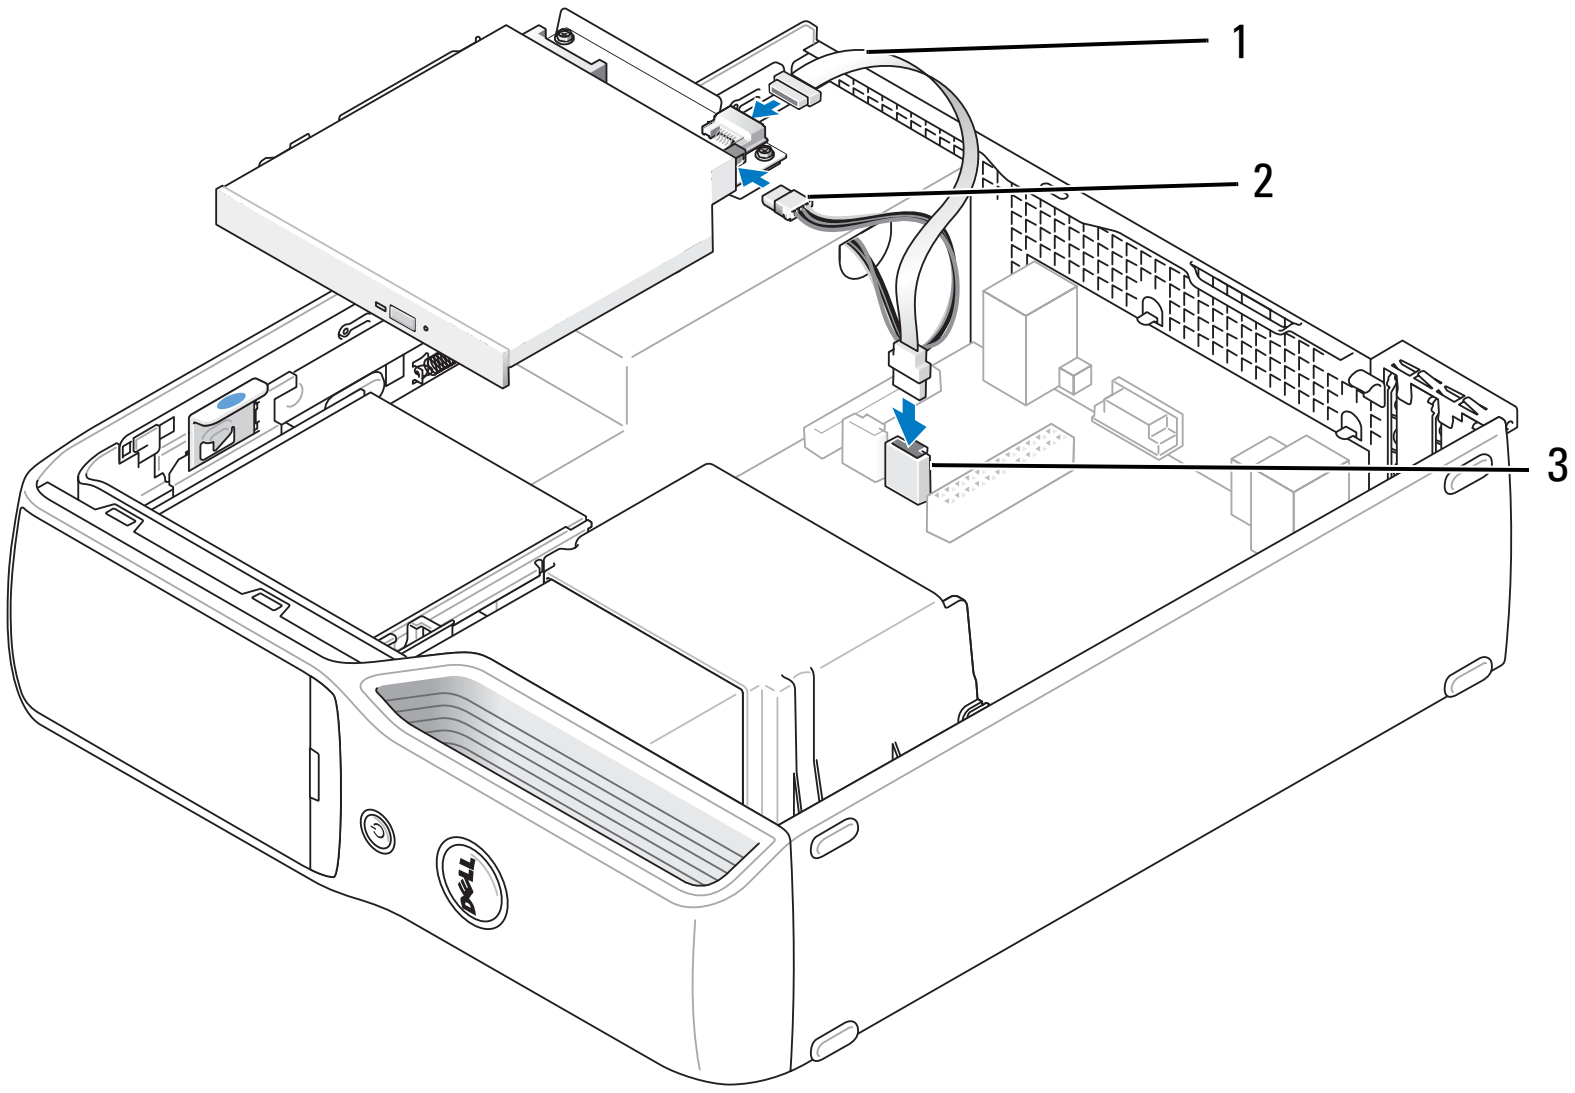

1	数据电缆	2	电源电缆	3	系统板连接器

3 将数据电缆连接至系统板上的系统板连接器。

4 轻轻地调整驱动器的位置，直至其卡入到位。

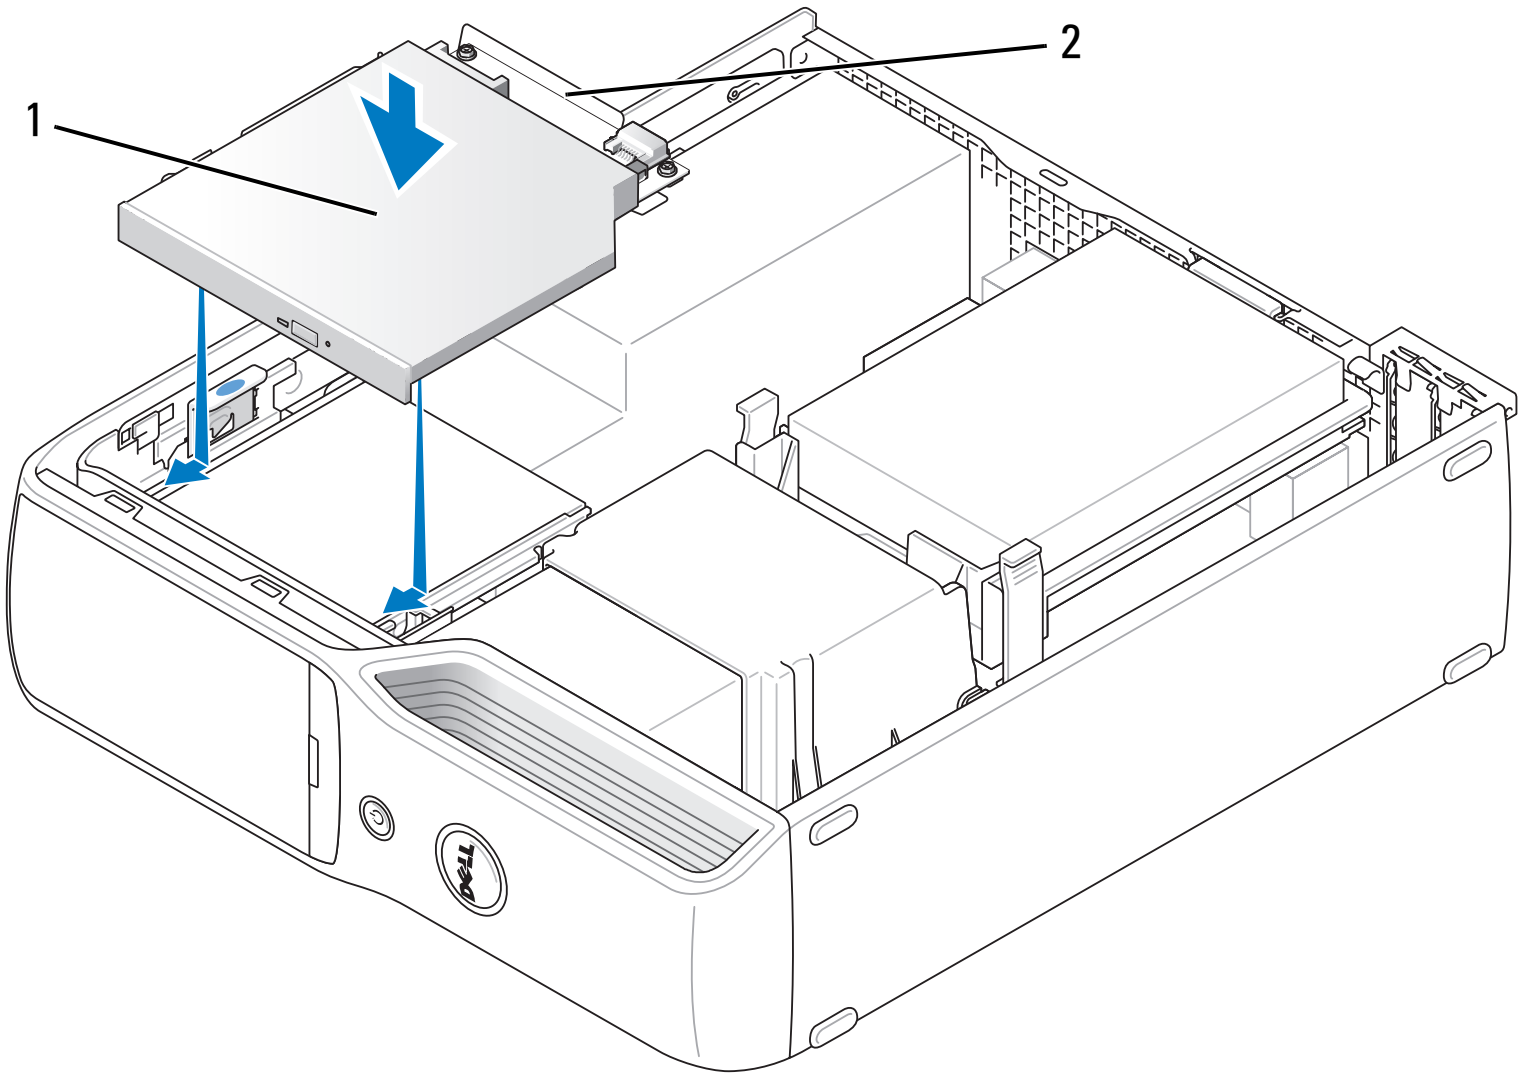

1	CD/DVD 驱动器	2	CD/DVD 驱动器支架

5 检查所有电缆的连接，并整理好电缆，使风扇和冷却通风孔保持良好的通风。

6 装回主机盖 （请参阅第 97 页的 “装回主机盖”）。

7 将计算机和设备连接至各自的电源插座，然后将它们打开。

8 有关驱动器运行所需任何软件的安装说明，请参阅驱动器附带的说明文件。

9 进入系统设置程序 （请参阅第 103 页的 “系统设置程序”），选择相应的 **“Drive”（驱动器）**选项。

10 运行 Dell 诊断程序 （请参阅第 52 页的 “Dell 诊断程序”），验证计算机可以正常工作。

介质卡读取器

有关使用介质卡读取器的信息，请参阅第 18 页的 “使用介质卡读取器 （可选）”。

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。**

注意：为防止静电损害计算机内部组件，请在触摸计算机的任何电子组件之前，先导去身上的静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。

卸下介质卡读取器

1 请阅读并遵循第 61 页的 “开始之前”中的步骤。

2 卸下 CD/DVD 驱动器 （请参阅第 82 页的 “卸下 CD/DVD 驱动器”）。

3 卸下硬盘驱动器 （请参阅第 78 页的 “卸下硬盘驱动器”）。

4 断开接口电缆与介质卡读取器背面的连接和与系统板上的介质卡读取器连接器的连接（请参阅第 65 页的 “系统板组件”）。

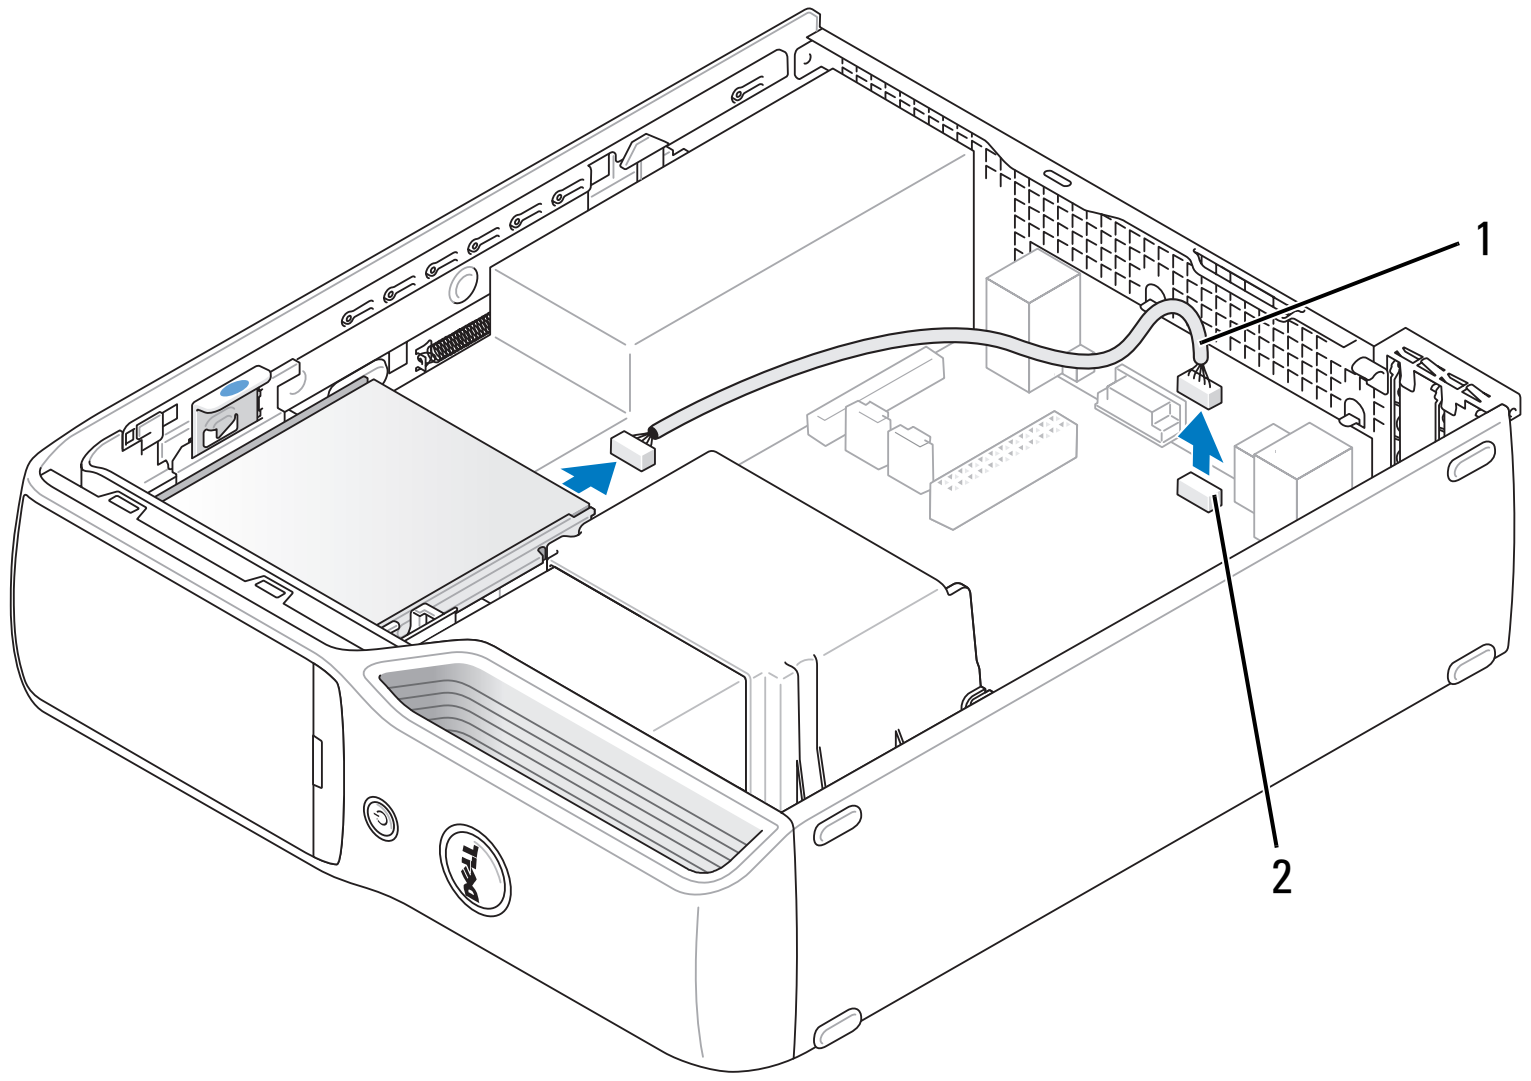

1	接口电缆	2	介质卡读取器连接器

5 向上拉动驱动器释放闩锁并将介质卡读取器向计算机背面方向滑动，然后提起驱动器并将其从计算机中卸下。

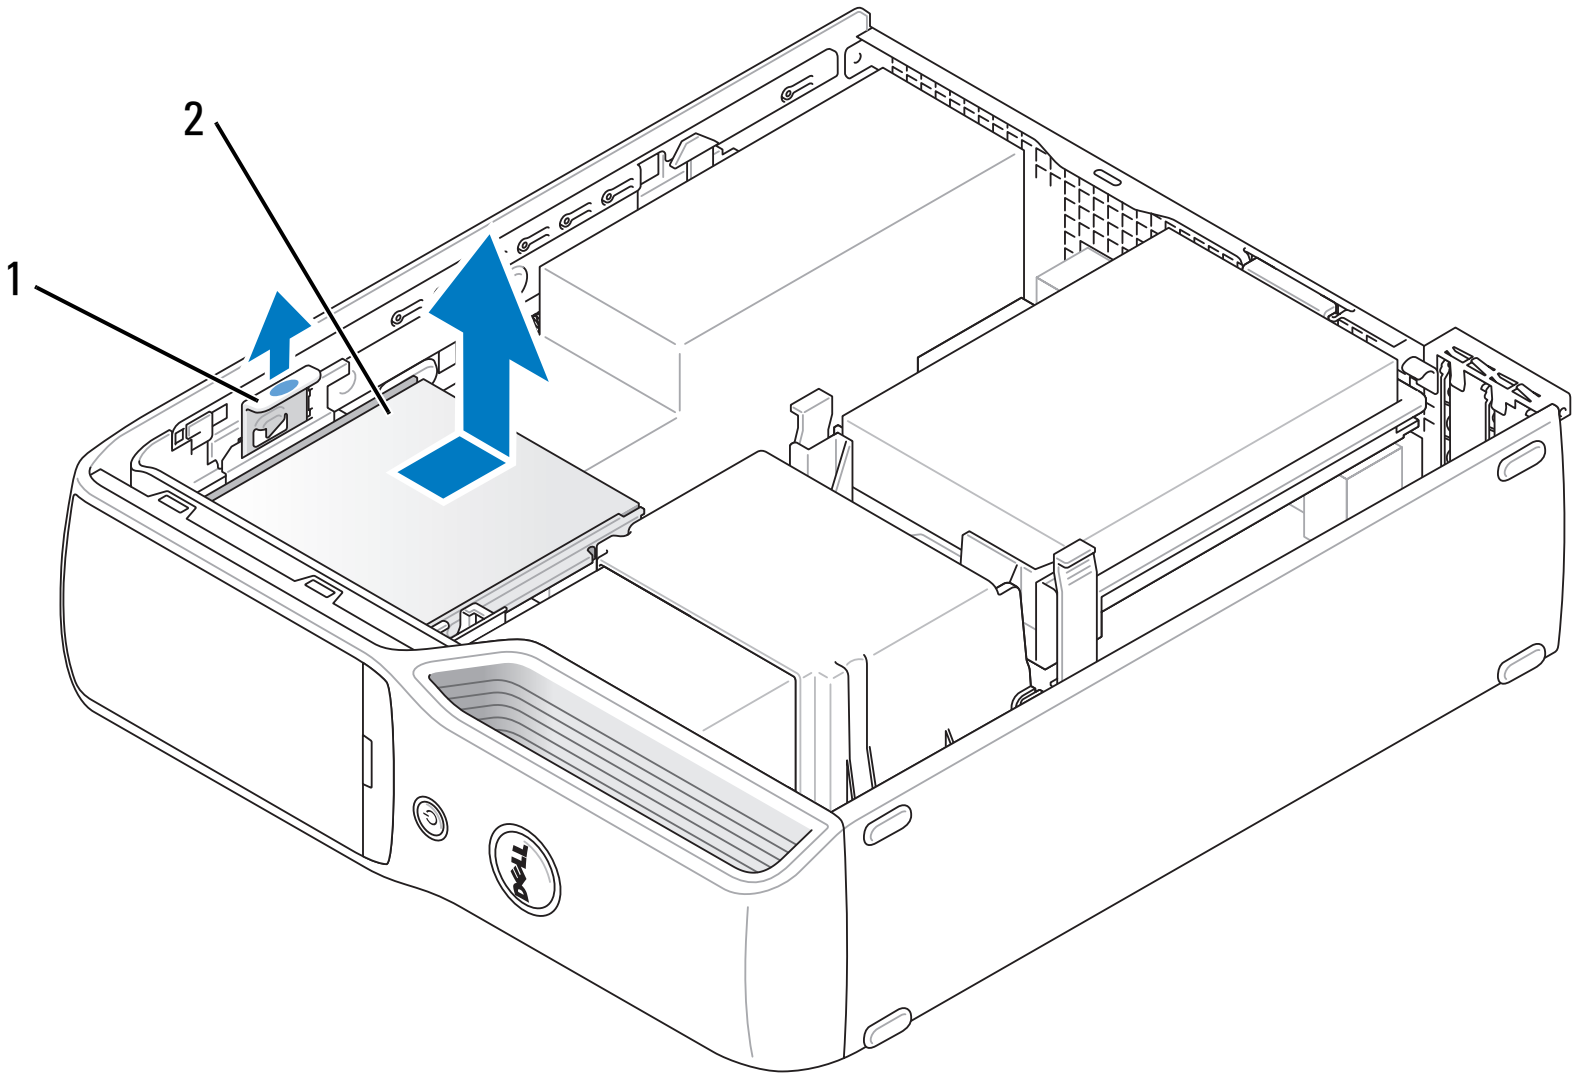

1	驱动器释放闩锁	2	介质卡读取器

安装介质卡读取器

1 请阅读并遵循第 61 页的 “开始之前”中的步骤。

2 将介质卡读取器从其包装中取出。

3 将驱动器滑入到位，直至听到咔嗒声或感觉驱动器已安装牢固。

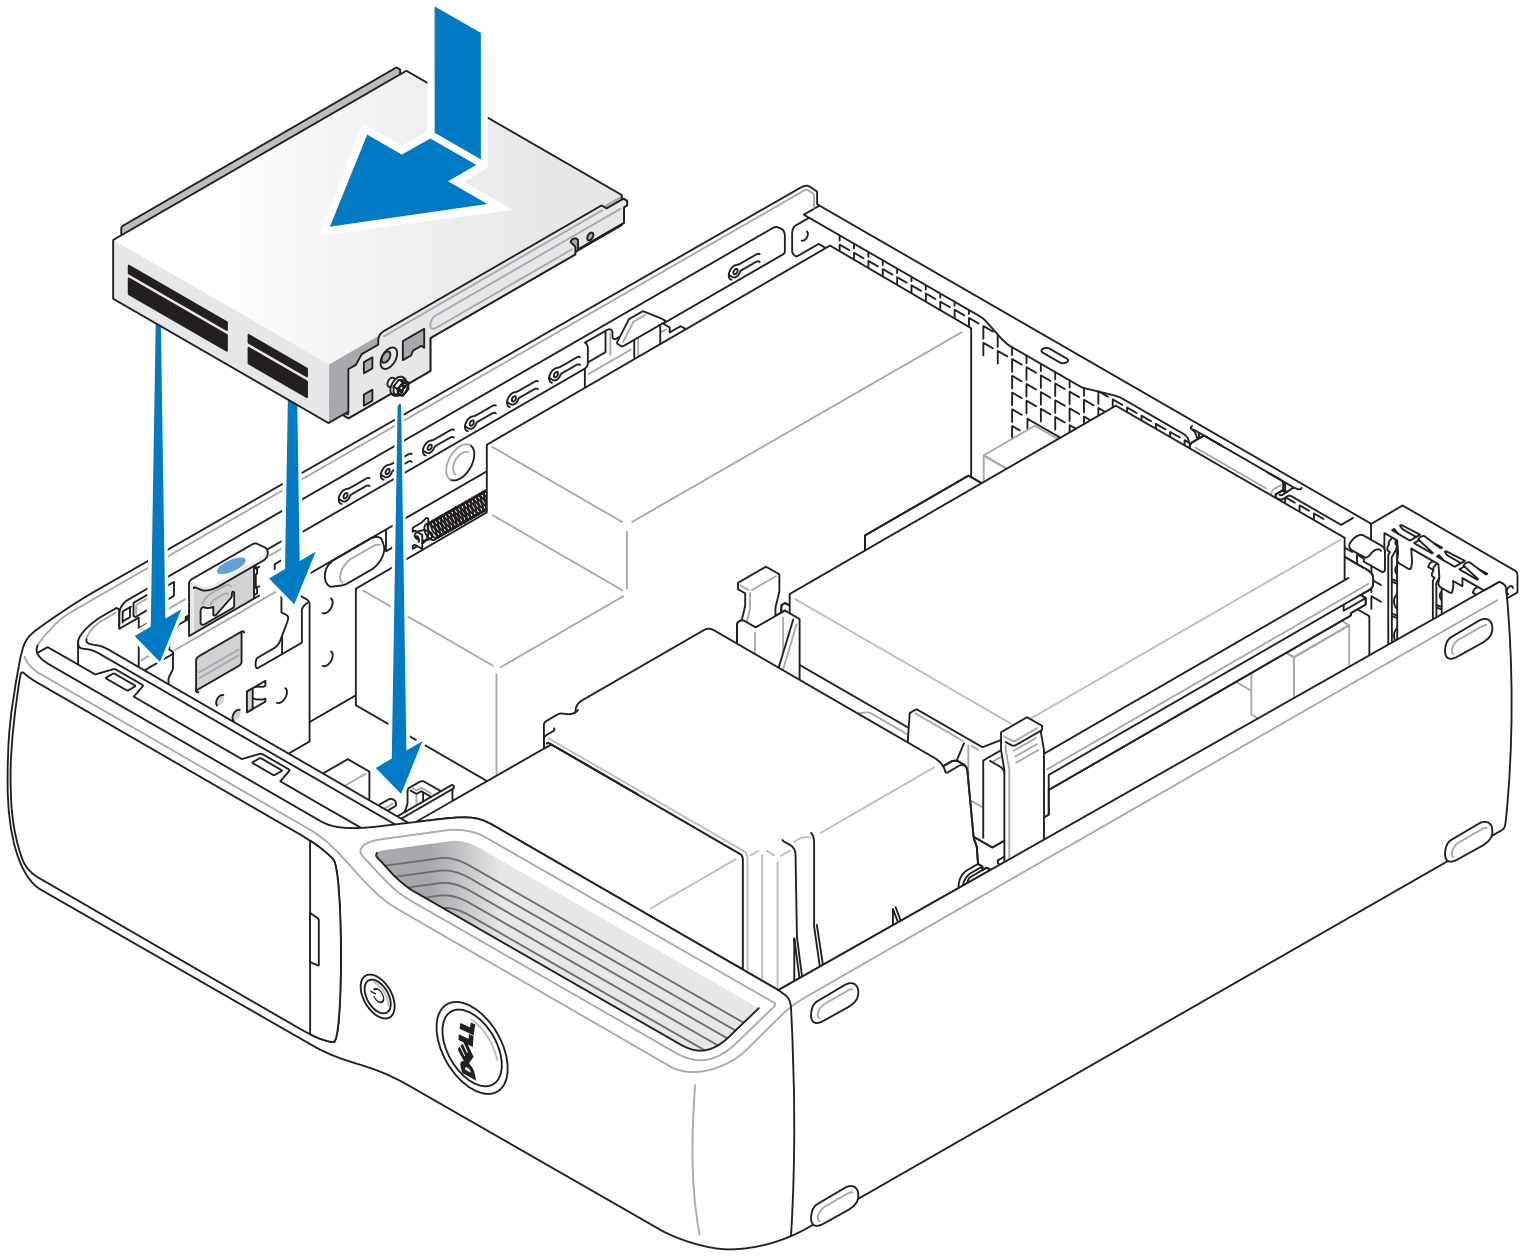

4 将接口电缆连接至介质卡读取器背面和系统板上的介质卡读取器连接器。

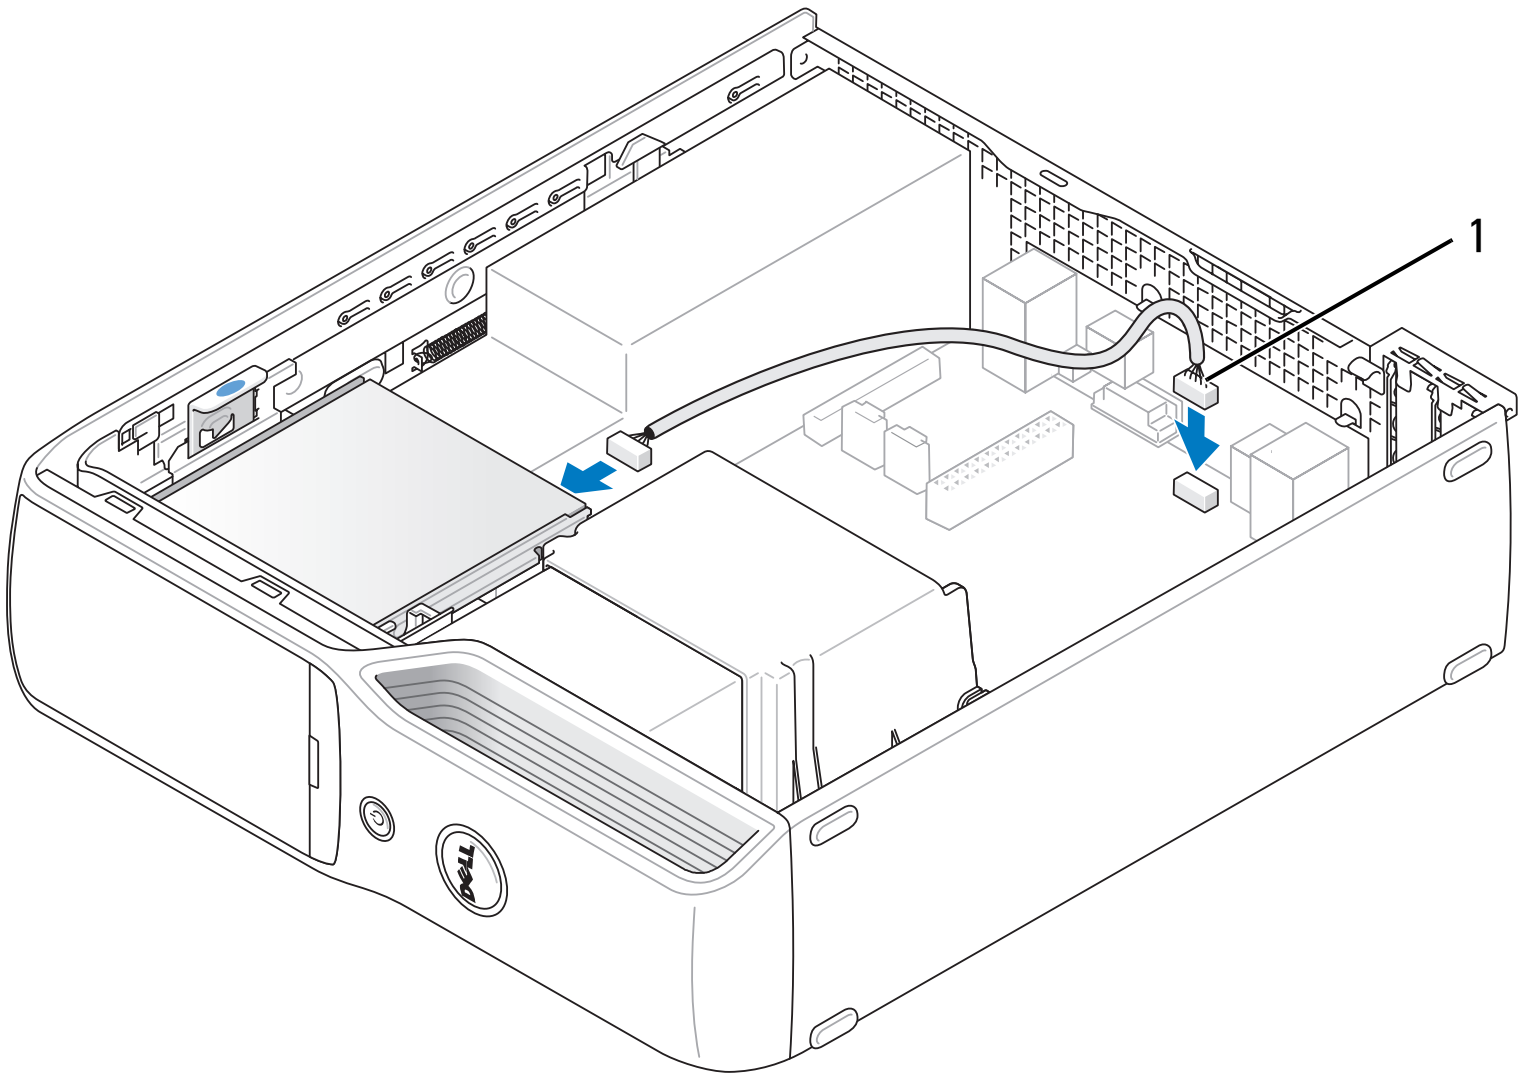

1 接口电缆

5 装回 CD/DVD 驱动器 （请参阅第 84 页的 “安装 CD/DVD 驱动器”）。

6 装回硬盘驱动器 （请参阅第 79 页的 “安装硬盘驱动器”）。

7 装回主机盖 （请参阅第 97 页的 “装回主机盖”）。

注意：要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。

8 将计算机和设备连接至各自的电源插座，然后将它们打开。

有关驱动器运行所需任何软件的安装说明，请参阅驱动器附带的说明文件。

9 进入系统设置程序 （请参阅第 103 页的 “系统设置程序”），选择相应的 **“Drive” （驱动器）** 选项。

10 运行 Dell 诊断程序 （请参阅第 52 页的 “Dell 诊断程序”），验证计算机可以正常工作。

软盘驱动器（可选）

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。**

⚠ **警告：为防止触电，请始终在卸下主机盖之前先断开计算机与电源插座的连接。**

卸下软盘驱动器

1 请阅读并遵循第 61 页的“开始之前”中的步骤。

2 卸下 CD/DVD 驱动器（请参阅第 82 页的“卸下 CD/DVD 驱动器”）。

3 向上拉动驱动器释放闩锁并将驱动器向计算机背面方向滑动。

4 将驱动器小心地从计算机中取出，以免损坏所连接的接口电缆。

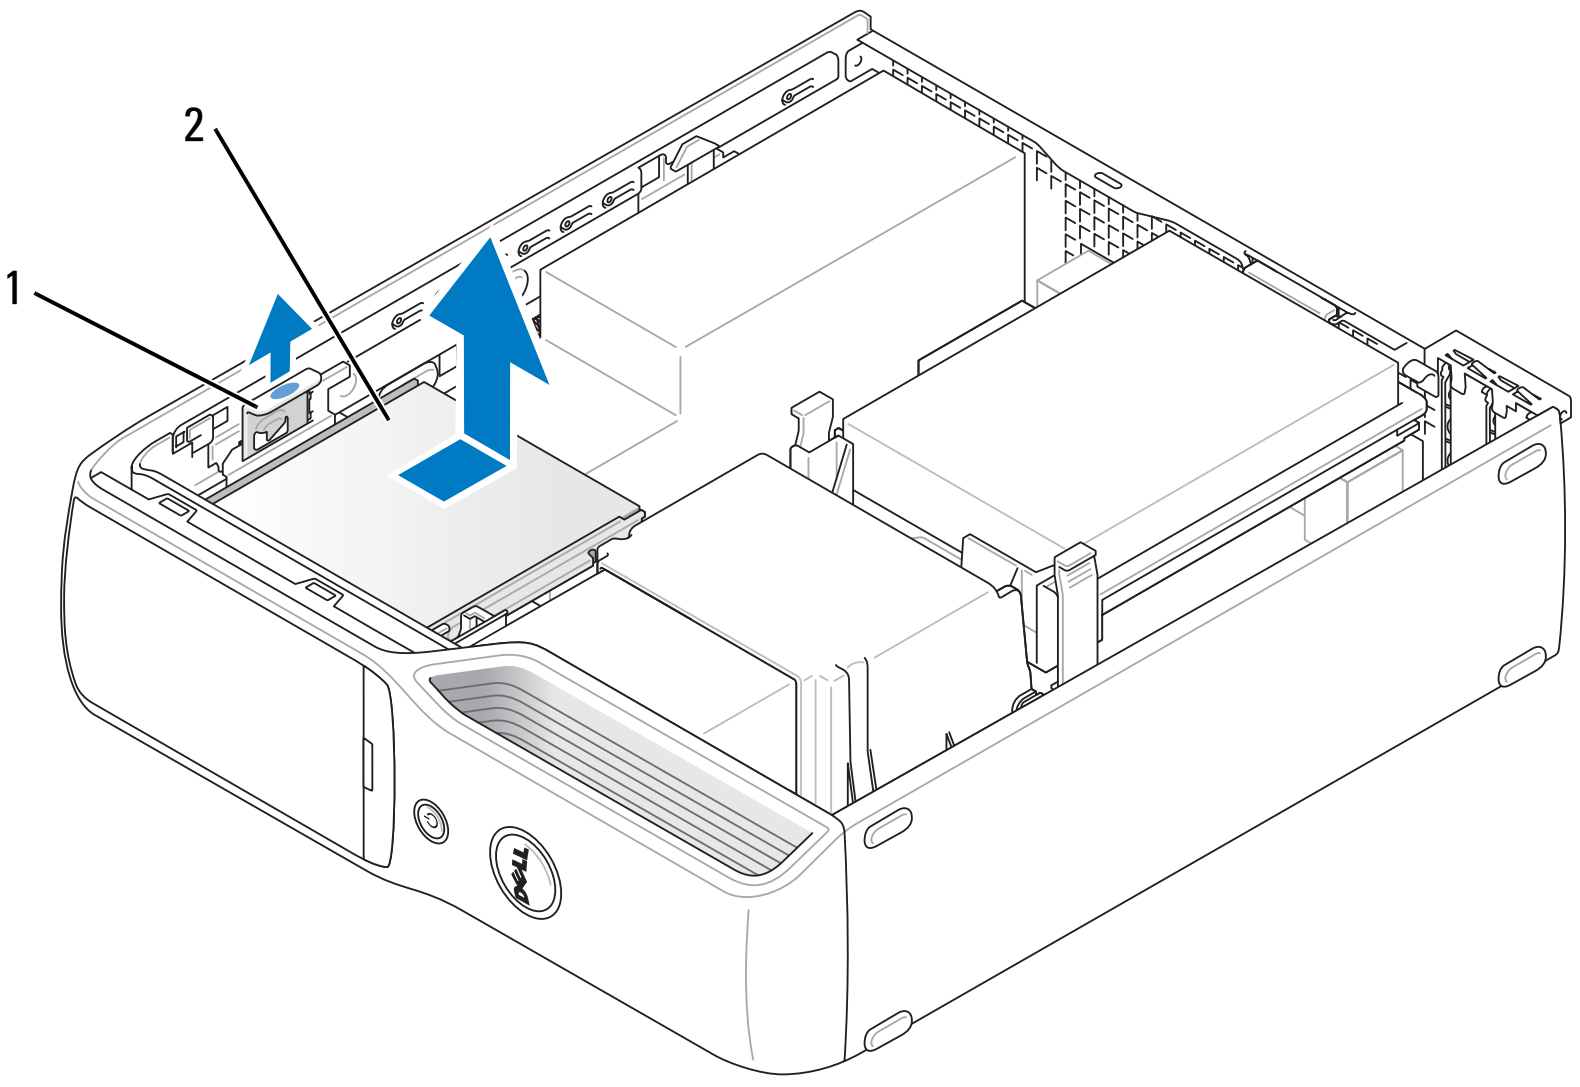

1	驱动器释放闩锁	2	软盘驱动器

5 断开接口电缆与系统板的连接（请参阅第 65 页的 “系统板组件”）。

注：接口电缆通过金属驱动器支架固定到位，并且不需要将其从驱动器中卸下。

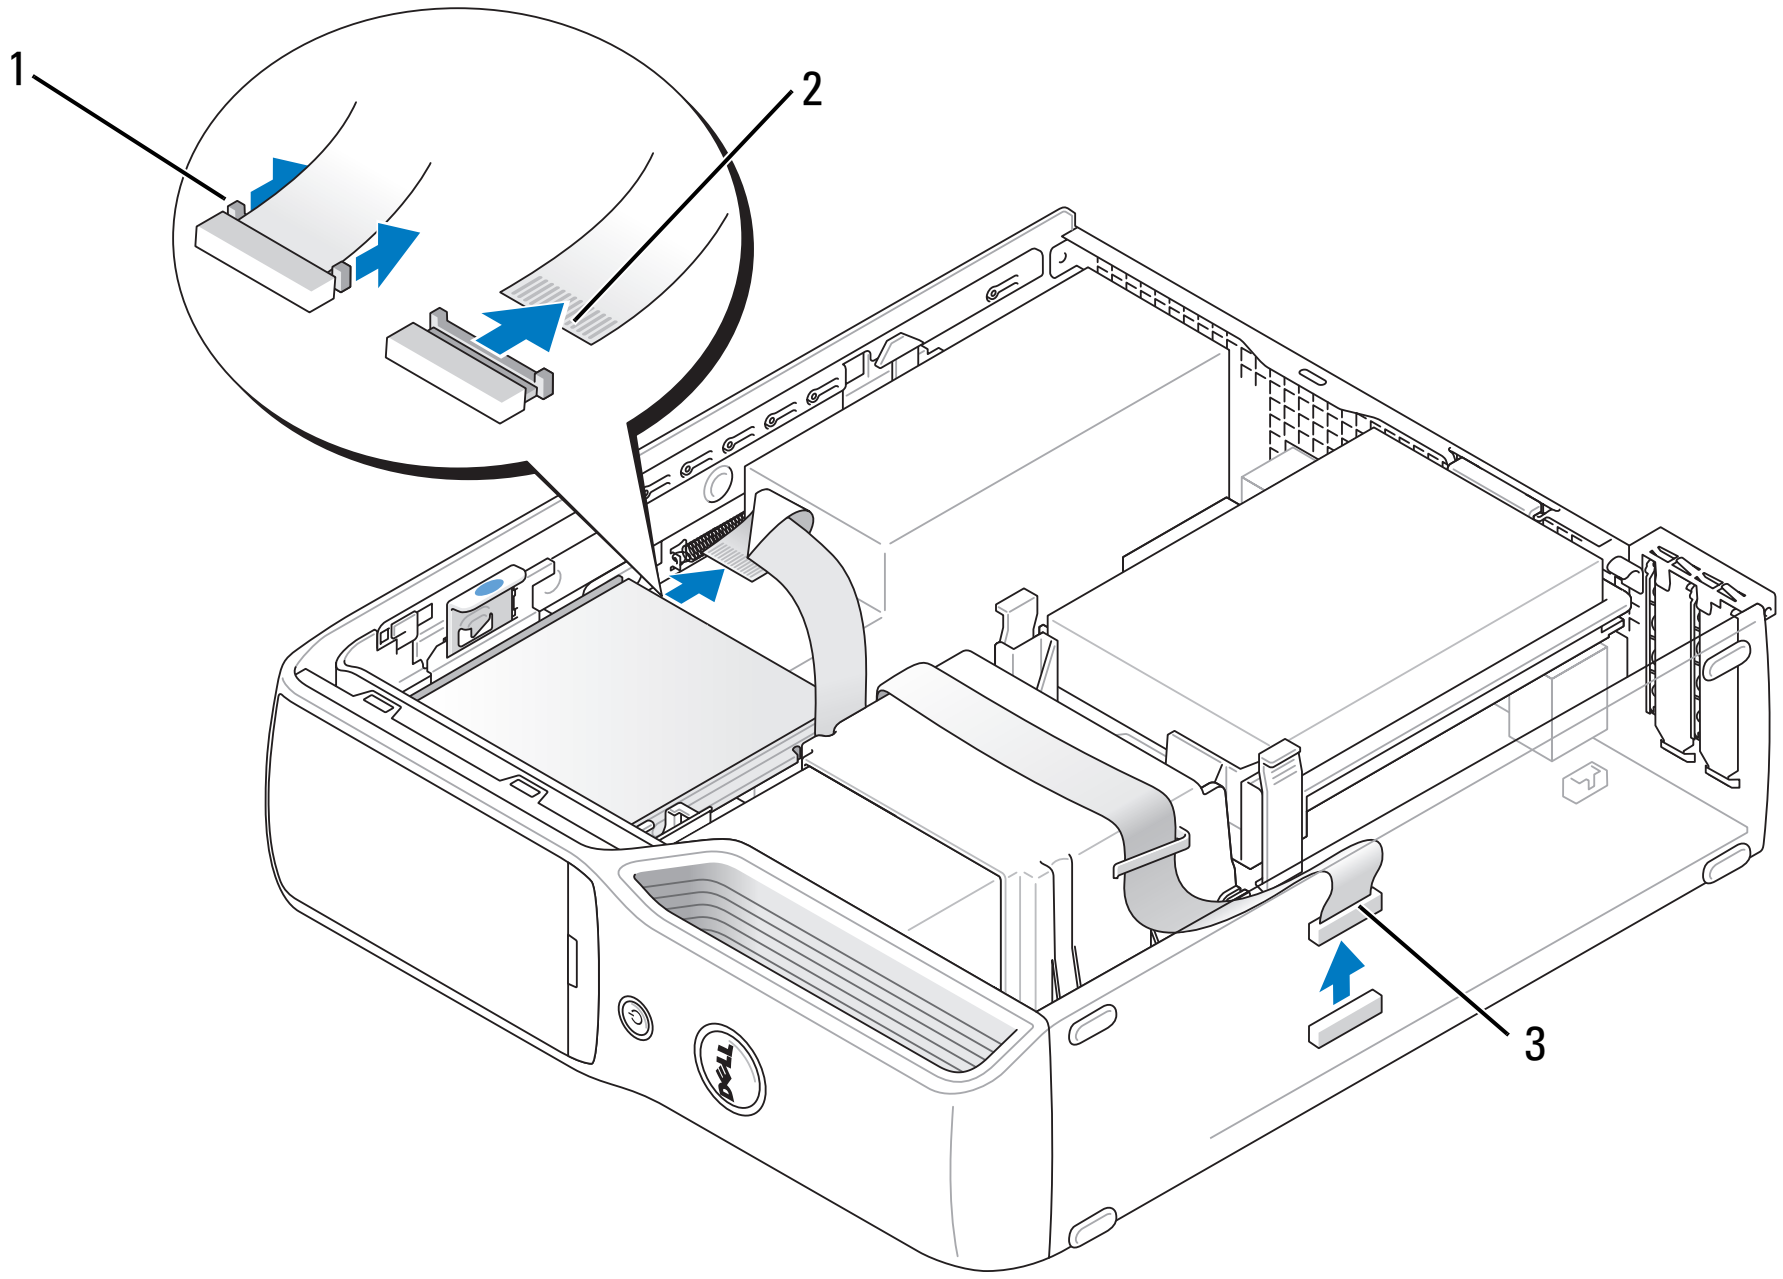

1	电缆释放卡舌	2	接口电缆边缘连接器	3	接口电缆

安装软盘驱动器

注：接口电缆通过金属驱动器支架固定到位，并且不需要将其从驱动器中卸下。

1 请阅读并遵循第 61 页的 “开始之前” 中的步骤。

2 将驱动器轻轻滑入到位，直至听到咔嗒声或感觉驱动器已安装牢固。

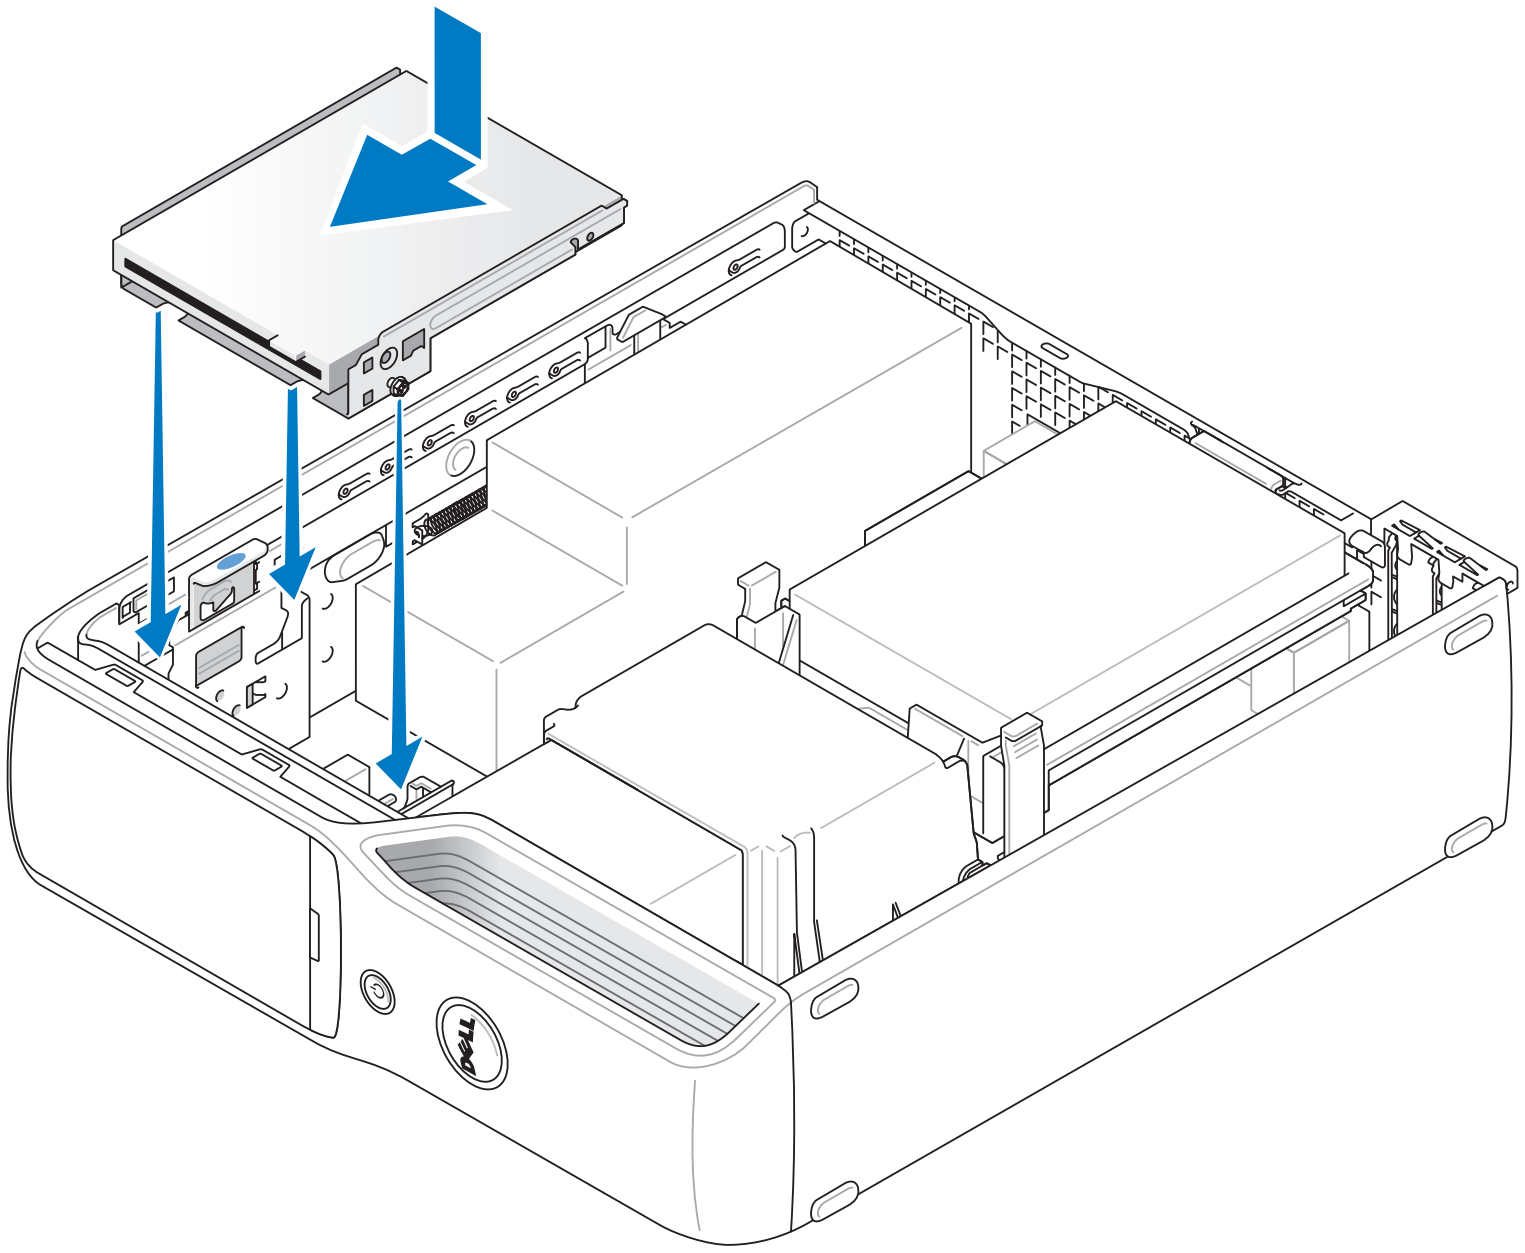

3 将接口电缆连接至系统板 （请参阅第 65 页的 “系统板组件”）。

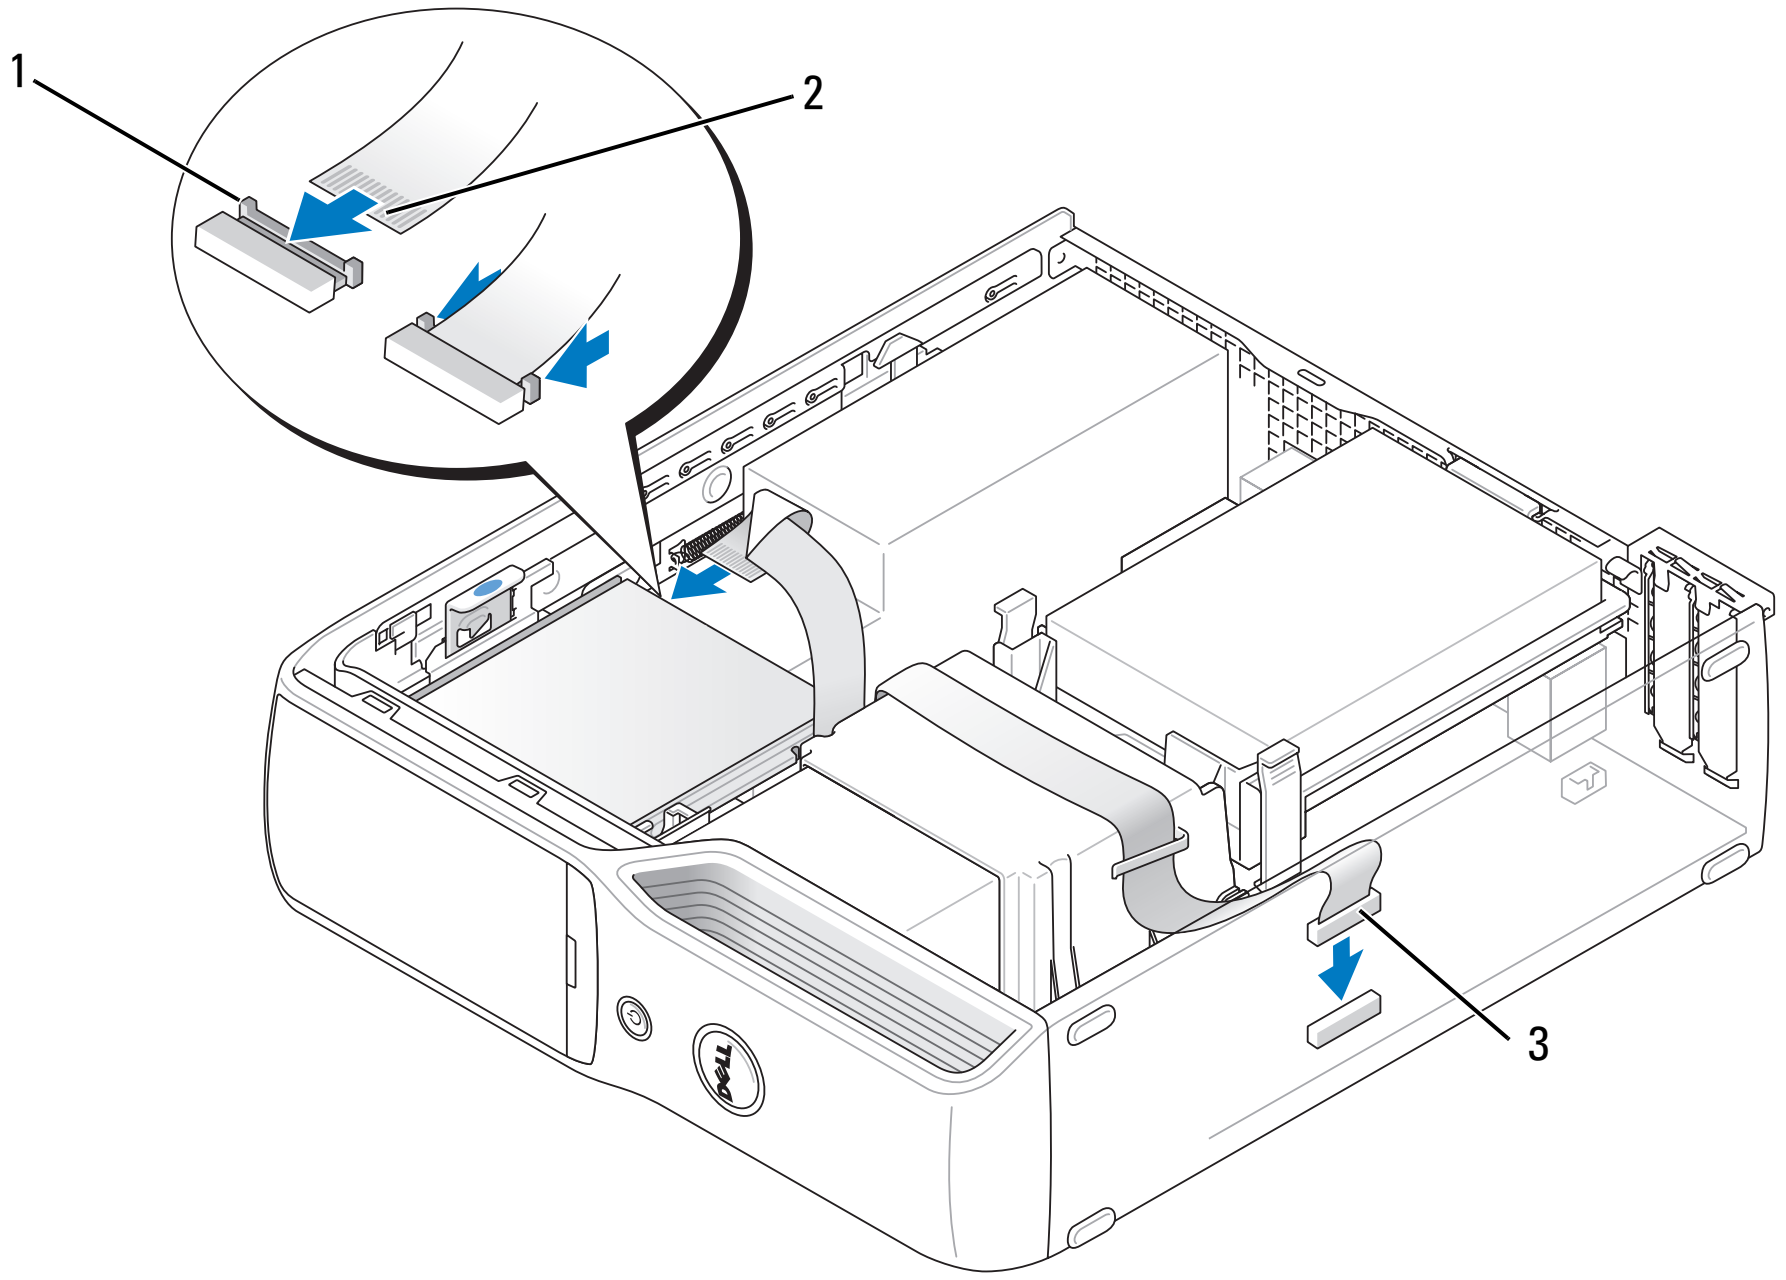

1	电缆释放卡舌	2	接口电缆边缘连接器	3	接口电缆

4 检查所有电缆的连接，并整理好电缆，使风扇和冷却通风孔保持良好的通风。

5 装回 CD/DVD 驱动器 （请参阅第 84 页的 “安装 CD/DVD 驱动器”）。

6 装回主机盖 （请参阅第 97 页的 “装回主机盖”）。

注意：要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。

7 将计算机和设备连接至各自的电源插座，然后将它们打开。

有关驱动器运行所需任何软件的安装说明，请参阅驱动器附带的说明文件。

8 进入系统设置程序 （请参阅第 103 页的 “系统设置程序”），选择相应的 **“Diskette Drive” （软盘驱动器）**选项。

9 运行 Dell 诊断程序 （请参阅第 52 页的 “Dell 诊断程序”），验证计算机可以正常工作。

调制解调器

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》 中的安全说明。**

注意：在卸下或安装调制解调器之前，请确保断开计算机上连接的所有电话线和网络电缆。

注意：为防止静电损害计算机内部组件，请在触摸计算机的任何电子组件之前，先导去身上的静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。

更换调制解调器

1 请阅读并遵循第 61 页的 “开始之前” 中的步骤。

注：为了便于拆装调制解调器，您有必要先断开电源电缆与系统板上电源连接器的连接 （请参阅第 65 页的 “系统板组件”）。

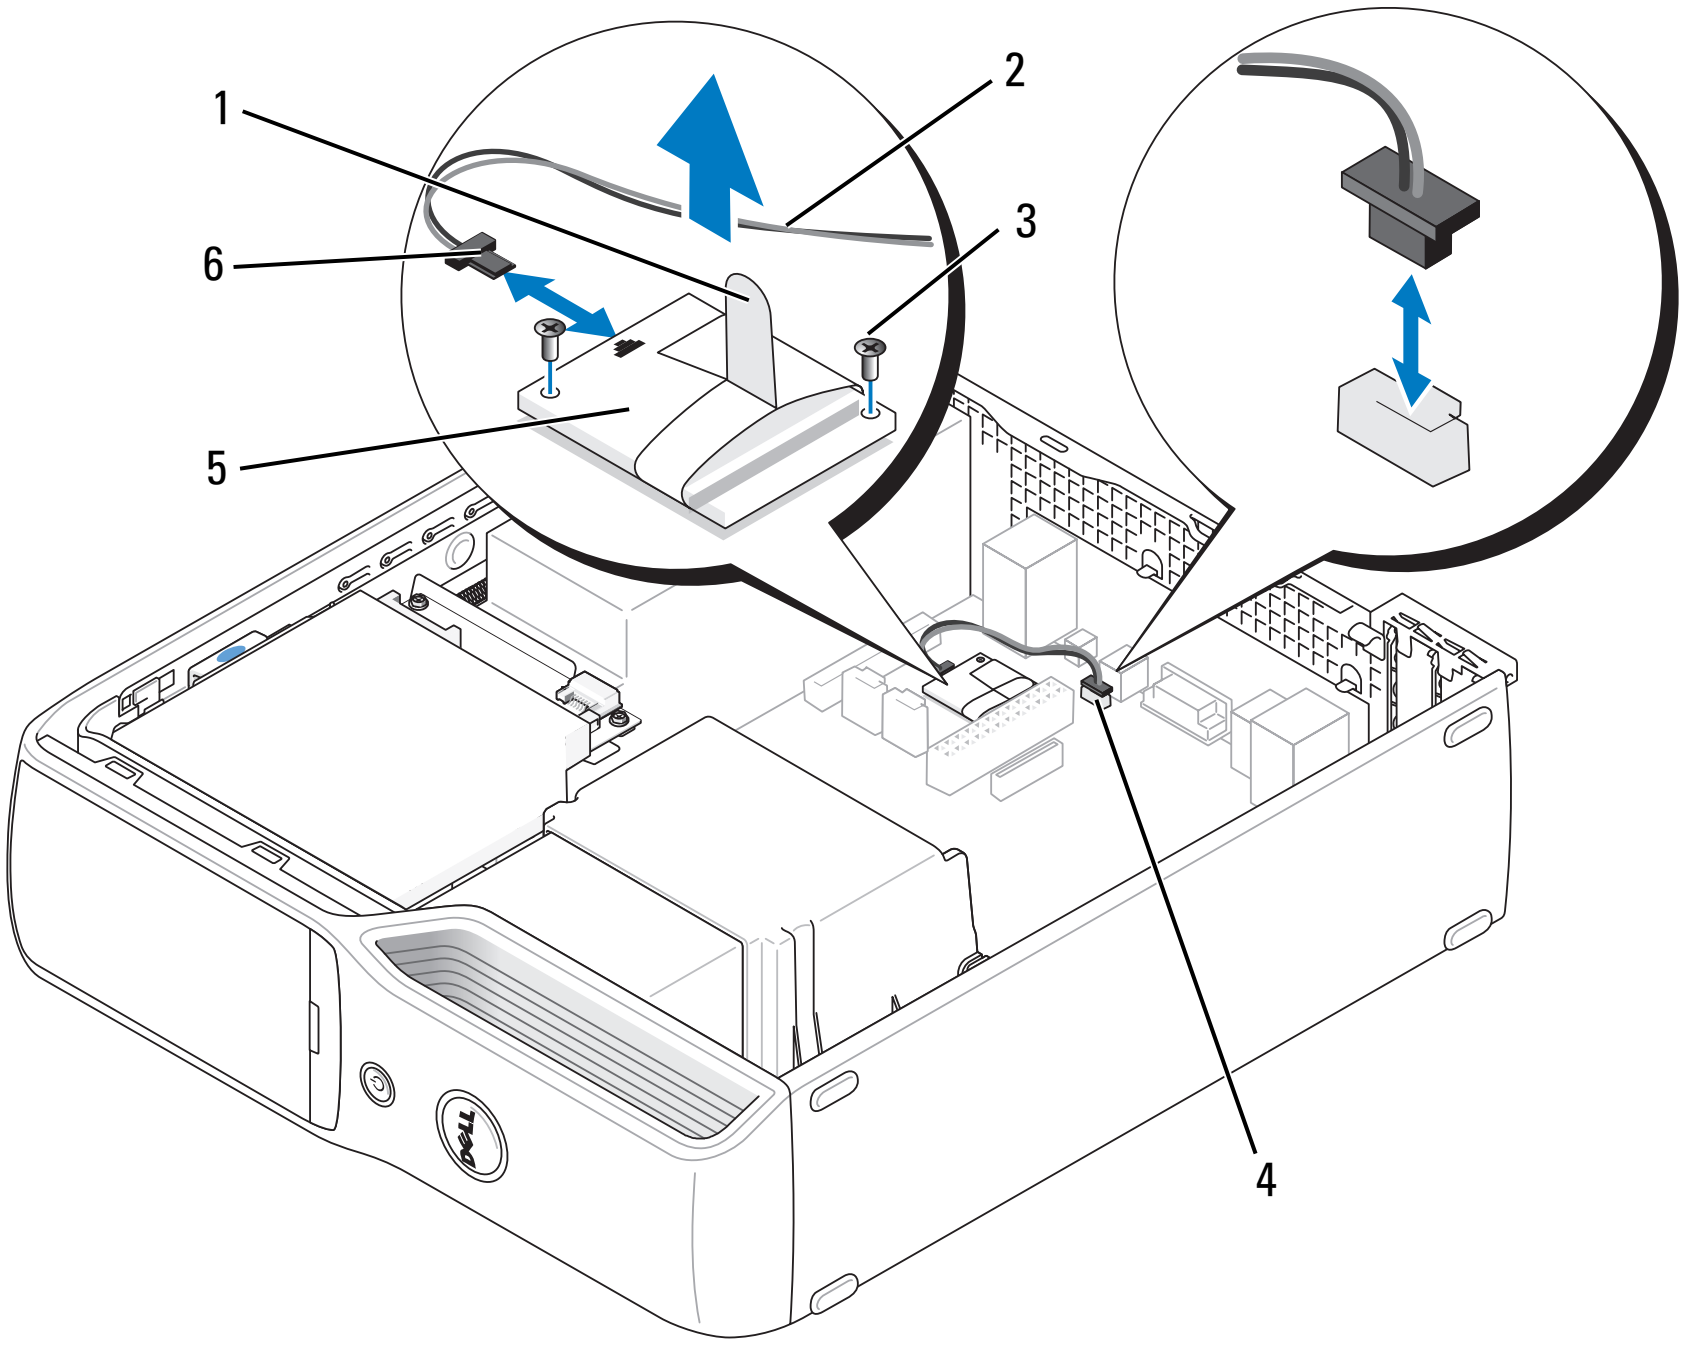

1	推拉卡舌	2	调制解调器电缆	3	螺钉 (2)
4	RJ11 内部连接器 (RJ11INT)	5	调制解调器	6	连接至调制解调器电缆的 T 形连接器

2 卸下现有的调制解调器：

a 从 RJ11 内部连接器上拔下调制解调器电缆。

b 使用小型梅花槽螺丝刀卸下将调制解调器固定至系统板的两颗螺钉，并将它们放在一边。

c 竖直向上拉动连接的推拉卡舌将调制解调器从系统板上的连接器中提出。

d 断开调制解调器电缆与调制解调器的连接。

3 安装新的调制解调器：

a 将调制解调器电缆的 T 形连接器重新连接至调制解调器。

b 将调制解调器上的螺孔与其连接器上的螺孔对准，并将调制解调器按压至系统板上的连接器。

注意：连接器采用锁定式设计以确保正确接插。如果遇到阻力，请检查连接器并重新对准插卡。

c 使用梅花槽螺丝刀装回并拧紧将调制解调器固定至系统板的两颗螺钉。

d 将调制解调器电缆的另一端重新连接至 RJ11 内部连接器。

4 装回主机盖 （请参阅第 97 页的 “装回主机盖”）。

电池

警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

注意：为防止静电损害计算机内部组件，请在触摸计算机的任何电子组件之前，先导去身上的静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。

计算机使用币形电池来维护其配置、日期和时间信息。此电池可以使用若干年。如果您每次打开计算机时都需要重设时间和日期信息，请更换电池。

警告：如果新电池安装不正确，可能会引起爆炸。请仅使用制造商建议的相同或同类的电池，并按照制造商的说明处理废旧电池。

更换电池

注：有关币形电池类型的信息，请参阅第 102 页的 “电源”。

1 记录系统设置程序 （请参阅第 103 页的 “系统设置程序”）所有屏幕中的信息，以便在步骤 9 中恢复正确设置。

2 请阅读并遵循第 61 页的 “开始之前”中的步骤。

3 卸下主机盖 （请参阅第 62 页的 “卸下主机盖”）。

4 找到电池槽 （请参阅第 65 页的 “系统板组件”）。

注意：如果使用钝物将电池从电池槽中撬出，请当心不要使钝物碰触到系统板。尝试撬出电池之前，请确保将钝物插在电池和电池槽之间。否则，可能会撬坏电池槽或破坏系统板上的电路，从而损坏系统板。

5 卸下系统电池。

a 按压电池释放拉杆，使电池翘起一点。

b 在撑起电池连接器的同时，将电池从其固定卡舌中撬出。

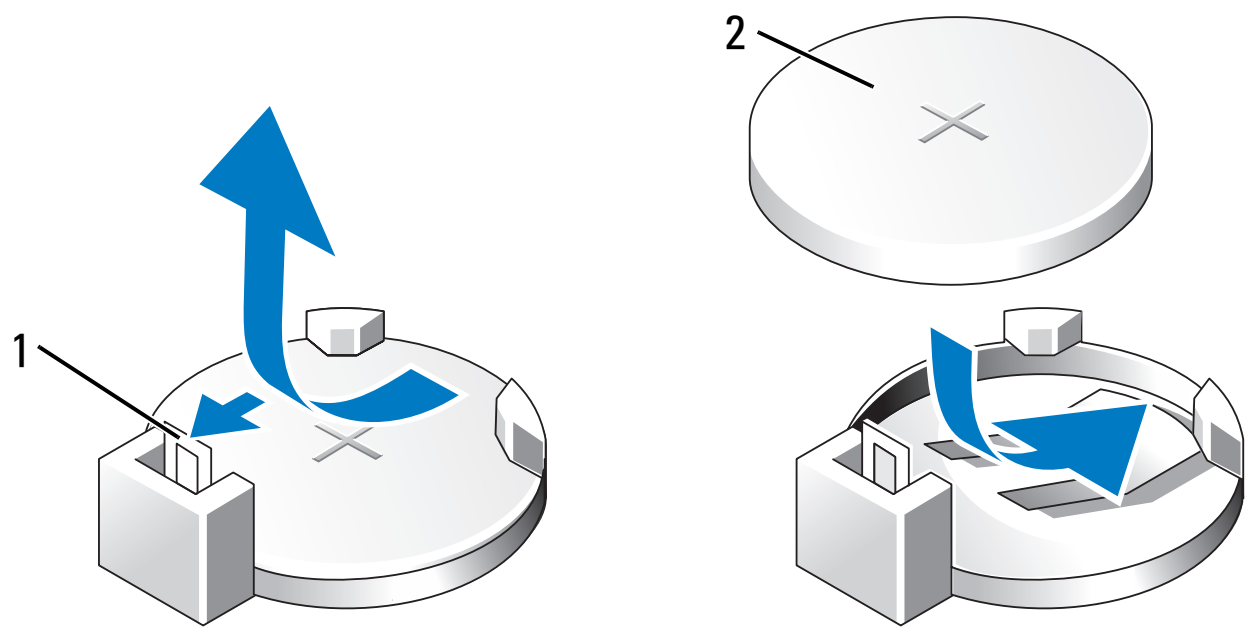

1	电池释放拉杆	2	电池 （正极面）

注意：为避免损坏电池连接器，在安装或卸下电池时，您必须牢固地撑起连接器。

6 使电池标有 “+” 的一面朝上，将电池竖直向下按压至连接器，直至其卡入到位。

7 装回主机盖 （请参阅第 97 页的 “装回主机盖”）。

注意：要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。

8 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。

9 进入系统设置程序 （请参阅第 103 页的 “系统设置程序”），恢复在步骤 1 中记录的设置。

10 妥善地处理旧电池。有关电池处理的信息，请参阅 **《产品信息指南》**。

装回主机盖

⚠ **警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。**

1 确保连接了所有电缆并已将电缆整理好。

将电源电缆轻轻地朝您所在的方向拉动，以免卡在驱动器下面。

2 确保未将工具或多余的部件遗留在计算机内部。

3 安装主机盖：

a 将主机盖底部与位于计算机底部边缘的卡舌对齐。

b 用卡舌作为支撑，向下转动主机盖。

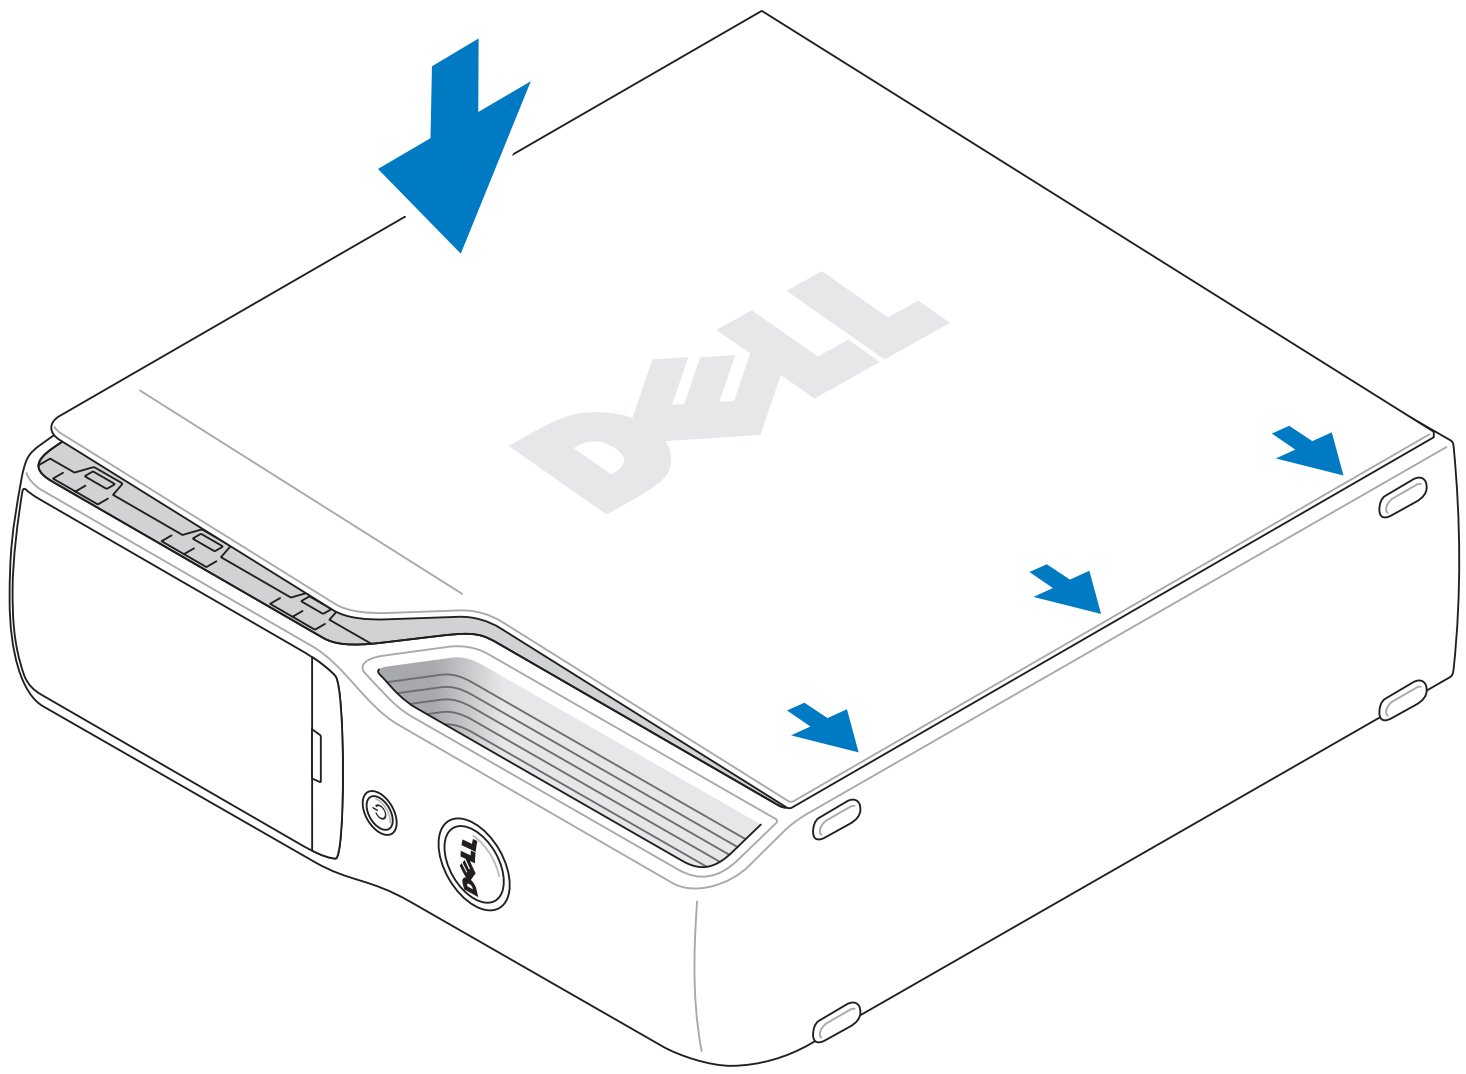

c 向后拉动主机盖释放闩锁，当主机盖正确就位后松开闩锁，以将主机盖卡入到位。

d 在将计算机竖直放置前，请确保主机盖已正确就位。

注意：要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。

4 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。

5

规格

处理器	
处理器类型	Intel® Pentium® 4、 Pentium® D、 Celeron® D 和 Intel Core™ 处理器
二级 (L2) 高速缓存	1 MB，对于 Pentium 4 5XX 处理器 （支持超线程） 2 MB，对于 Pentium 4 6XX 处理器 （支持超线程） 2 x 2 MB，对于 Pentium D 9XX 处理器 （支持双核） 2 x 1 MB，对于 Pentium D 8XX 处理器 （支持双核） 256K，对于 Celeron® D 3XX 处理器 2 MB，对于 Intel Core™ E6400 处理器和较早版本处理器 4 MB，对于 Intel Core™ E6600 处理器和更高版本处理器

内存	
类型	533、 667 和 800 MHz DDR2
内存连接器	四个
内存容量	256 MB、 512 MB、 1 GB 或 2 GB
最小内存	256 MB
最大内存	4 GB **注：**要验证操作系统可用的内存容量，请参阅第 68 页的 “4 GB 的寻址内存配置”。
BIOS 地址	F0000h

计算机信息	
芯片组	Intel G965 Express
DMA 通道	八个
中断级别	24
BIOS 芯片 (NVRAM)	4 Mb
NIC	集成网络接口，支持 10/100 Mbps 通信
系统时钟	533， 800 或 1066 MHz 数据速率 （取决于处理器）

视频	
类型	集成 Intel 图形介质加速器 X3000 或 PCI Express x16 图形扩充槽
音频	
类型	内部 7.1 通道 Intel 高保真音频 (Sigmatel STAC9227)
扩充总线	
总线类型	PCI Express x1 和 PCI Express x16
总线速率	PCI Express： x1 插槽双向速率：500 MB/ 秒 x16 插槽双向速率：8 GB/s
PCI Express：	
连接器	一个 x1
连接器大小	36 针
连接器数据宽度 （最大）	一个 PCI Express 信道
PCI Express：	
连接器	一个 x16
连接器大小	164 针
连接器数据宽度 （最大）	16 个 PCI Express 信道
驱动器	
外部可抽换	一个细长型 3.5 英寸介质托架 一个细长型 5.25 英寸驱动器托架
可用设备	串行 ATA 驱动器、 USB 存储设备、软盘驱动器、 CD 驱动器、 DVD 驱动器、 DVD+RW 驱动器、 DVD/CD-RW 组合驱动器、 DVD+/-RW 驱动器和介质卡读取器
内部可抽换	一个托架，用于 1 英寸高硬盘驱动器
连接器	
外部连接器：	
IEEE 1394	一个 6 针可供电背面板连接器 一个 6 针可供电前面板连接器
视频	15 孔 D-SUB 连接器

连接器	
USB	10 针接头，用于可选的介质卡读取器 （3.5 英寸托架设备）；USB 2.0 兼容连接器 （前面板上两个，背面板上六个） **注：为方便辨别方向，用于可选的介质卡读取器的 10 针接头连接器只设置了九根插针。**
音频	六个背面板连接器，分别用于输入、输出 / 耳机、背面环绕立体声、麦克风、侧面环绕立体声以及中心 / 低频声效 (LFE) 通道 背面板 S/PDIF 连接器 前面板小型耳机连接器，用于输出 前面板麦克风连接器
网络适配器	RJ45 连接器
调制解调器	RJ11 (MDC 1.5) 连接器和将调制解调器连接至 RJ11 的内部可抽换 3 针接头
温度传感器	一个 2 针连接器
系统板连接器：	
串行 ATA	两个 7 针连接器
风扇	两个 5 针连接器 （一个用于 CPU 风扇，另一个用于可选的硬盘风扇连接器。）
PCI Express x1	36 针连接器
PCI Express x16	164 针连接器
USB	10 针接头，用于可选的介质卡读取器 （3.5 英寸托架设备）
MDC	一个 12 针连接器
软盘连接器	一个 26 针连接器
前面板	一个 40 针接头
电源	一个 2 x 12 连接器
处理器电源	一个 2 x 2 连接器
IEEE 1394	一个 2 x 5 接头 — 通常用电缆连接至前面板；支持前面板 IEEE 1394 端口

控制按钮和指示灯	
电源控制按钮	按钮
电源指示灯	绿色指示灯 — 呈绿色闪烁表示处于睡眠状态；呈绿色稳定亮起表示处于通电状态。 琥珀色指示灯 — 呈琥珀色闪烁表示已安装的设备出现问题；呈琥珀色稳定亮起表示内部电源出现问题 （请参阅第 43 页的 “电源问题”）。
硬盘驱动器访问指示灯	绿色
链路完整性指示灯 （位于集成网络适配器上）	绿色指示灯 — 计算机与 10 Mbps 网络连接良好。 橙色指示灯 — 计算机与 100 Mbps 网络连接良好。 不亮 （无指示灯） — 计算机未检测到与网络的物理连接。
活动指示灯 （位于集成网络适配器上）	黄色闪烁指示灯
诊断指示灯	前面板上的四个指示灯 （有关诊断指示灯代码的说明，请参阅第 49 页的 “诊断指示灯”）
备用电源指示灯	系统板上的 STBYLED
活动指示灯 （可选的介质卡读取器）	绿色闪烁指示灯

电源	
直流电源设备：	
功率	275 W
散热	935 BTU/ 小时
电压 （有关电压设置的重要信息，请参阅 **《产品信息指南》**中的安全说明。）	手动选择电源设备 — 50/60 Hz 时为 90 至 135 V ； 50/60 Hz 时为 180 至 265 V
备用电池	3 V CR2032 币形锂电池

物理规格	
高度	31.8 cm （12.5 英寸）
宽度	9.4 cm （3.7 英寸）
厚度	36.8 cm （14.5 英寸）
重量	6.89 kg (15.2 lb)

环境参数	
温度：	
运行时	10° C 至 35° C（50° F 至 95° F）
存放时	–40° C 至 65° C（–40° F 至 149° F）
相对湿度	20% 至 80%（非冷凝）
最大振动：	
运行时	3 至 200 Hz、每分钟 0.5 倍频时为 0.25 G
存放时	3 至 200 Hz、每分钟 1 倍频时为 0.5 G
最大撞击：	
运行时	底面半正弦波脉冲，速度变化为 50.8 cm/s（20 英寸 / 秒）
存放时	27 G 整流方波，速度变化为 508 cm/s（200 英寸 / 秒）
海拔高度：	
运行时	–15.2 m 至 3048 m（–50 ft 至 10,000 ft）
存放时	–15.2 m 至 10,668 m（–50 至 35,000 ft）

系统设置程序

概览

在以下情况下使用系统设置程序：

- 在您的计算机中添加、更改或卸下任何硬件之后更改系统配置信息
- 设置或更改用户可选择的选项，例如用户密码
- 读取当前内存容量或设置已安装的硬盘驱动器的类型

使用系统设置程序之前，建议您记下系统设置程序屏幕信息，以备将来参考。

注意：除非您是高级计算机用户，否则请勿在系统设置程序中更改此设置。某些更改会导致计算机运行不正常。

进入系统设置程序

1 打开（或重新启动）计算机。

2 系统显示 DELL 徽标时，请立即按 <F2> 键。

注：长时间按住键盘上的键可能会引起键盘故障。为避免可能出现的键盘故障，请以均匀的时间间隔按下再松开 <F2> 键，直至显示系统设置程序屏幕。

如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，则请继续等待，直至看到 Microsoft® Windows® 桌面，然后关闭计算机并再试一次。

系统设置程序屏幕

系统设置程序屏幕显示计算机的当前配置信息或可更改的配置信息。屏幕上的信息分为三个部分：选项列表、活动选项字段和按键功能。

选项列表 — 此字段显示在系统设置程序窗口的左侧。该字段为可滚动列表，包含了定义计算机配置的功能，包括已安装的硬件、节能和安全保护功能。 使用上箭头和下箭头键向上和向下滚动此列表。高亮度显示一个选项时，**选项字段**将显示有关此选项及其当前设置和可用设置的详细信息。	**选项字段** — 此字段包含有关各选项的信息。在该字段中，您可以查看当前设置和对设置进行更改。 按右箭头键或左箭头键可以高亮度显示某个选项。按 <Enter> 键可以激活此选项。
按 <Enter> 键可以展开或折叠每个主选项字段。	**按键功能** — 该字段显示在**选项字段**的下方，列出了在活动系统设置程序字段中使用的按键及其功能。

系统设置程序选项

注：系统可能不显示本节中列出的项目，也可能与列出的项目不完全相同，这取决于计算机、 BIOS 版本和已安装的设备。

“System”（系统）	
“System Info”（系统信息）	列出系统信息，例如计算机名称、 BIOS 版本号和日期、系统标签以及其它系统特定的信息。 **注：**BIOS 中列出的系统名称可能与计算机中或计算机说明文件中显示的名称有所不同。
“CPU Info”（CPU 信息）	标识计算机的处理器是否支持超线程，并列出处理器总线速率、处理器 ID、时钟速率和二级高速缓存。
“Memory Info”（内存信息）	显示已安装的内存容量、内存速率、通道模式 （双通道或单通道）和已安装的内存的类型。
“Date/Time”（日期 / 时间）	显示当前的日期和时间设置。
“Boot Sequence”（引导顺序）	计算机尝试按此列表中指定的设备顺序进行引导。 **注：**如果插入引导设备并重新启动计算机，此设备将显示在系统设置程序菜单中。要从 USB 存储设备进行引导，请选择 USB 设备并移动该设备，使其成为列表中的第一个设备。
“Drives”（驱动器）	
“Diskette Drive”（软盘驱动器）	将连接至系统板上的 FLOPPY 连接器的软盘驱动器标识和定义为 **“Off”（关）**、**“USB”**、**“Internal”（内部）**或 **“Read Only”（只读）**。
“Drives 0”（驱动器 0）至“Drives 1”（驱动器 1）	标识连接至系统板上的 SATA 连接器的驱动器，并列出驱动器的容量。
“SATA Operation”（SATA 运行）	标识和定义 SATA 模式。您可以将 SATA 控制器设置为 **“AHCI”**或 **“ATA”**模式。
“Onboard Devices”（机载设备）	
“NIC Controller”（NIC 控制器）	可以将 NIC 设置为 **“On”（开）**（默认设置）、**“Off”（关）**或 **“On w/PXE”（通过 PXE 打开）**。当激活 **“On w/PXE”（通过 PXE 打开）**设置（仅可用于以后的引导过程）时，计算机将提示用户按 <Ctrl><Alt><b> 组合键。按下该组合键后，系统将显示一个菜单，使您可以选择从网络服务器进行引导的方法。如果网络服务器未提供引导例行程序，计算机将尝试从引导顺序列表中的下一个设备进行引导。
“1394 Controller”（1394 控制器）	启用或禁用 IEEE 1394 连接。
“Card Reader”（插卡读取器）	启用或禁用可选的介质卡读取器。

“Audio Controller”（音频控制器）	启用或禁用机载音频控制器。
“USB Controller”（USB 控制器）	设置为 **“On”（开）**（默认设置），以使操作系统可以检测到和支持此 USB 设备。 **“No Boot”（无引导）**选项可以启用 USB 控制器，但无法识别 USB 存储设备。
视频	
“Primary Video”（主视频）	计算机中存在两个视频控制器时，此设置用于指定主视频控制器。
“Video Memory Size”（视频内存大小）	使用此选项可以为集成视频控制器选择 8 MB （默认设置）或 1 MB 的系统内存。
性能	
“HyperThreading”（超线程）	如果计算机处理器支持超线程，则此选项将显示在**选项列表**中。
“SpeedStep”	此字段指定是否对计算机中所有支持的处理器启用增强的 Intel SpeedStep® 技术。
“HDD Acoustic Mode”（HDD 声音模式）	• **“Bypass”（绕过）** — 计算机不检测或更改当前的声音模式设置。 • **“Quiet”（安静）**（默认） — 硬盘驱动器以最安静的设置运行。 • **“Suggested”（建议）** — 硬盘驱动器以驱动器制造商建议的级别运行。 • **“Performance”（性能）** — 硬盘驱动器以最大速率运行。 **注**：切换至 “Performance”（性能）模式可能导致驱动器发出更大的声音，但并不影响驱动器的性能。 **注**：更改声音设置不会改变硬盘驱动器映像。
“Security”（安全保护）	
“DEP (Execute Disable)”（DEP ［执行禁用］）	• **“Opt-In”（选择进入）**（默认） — 默认情况下，如果计算机配有具有 NX 功能的处理器，则在计算机上启用 DEP。如果使用此选项，则 DEP 仅保护 Windows 系统二进制编码。应用程序可以通过创建应用程序兼容性修补程序，并将该修补程序与应用程序一起安装来启用 DEP 保护。 • **“Opt-Out”（选择退出）** — 为所有进程启用 DEP。用户可以在 “System Properties”（系统属性）中为特定应用程序手动创建异常，或者 IT 专业人员和 ISV 可以使用应用程序兼容性工具套件选择退出。 • **“Always On”（一直开着）** — 完全 DEP 保护，没有例外。 • **“Always Off”（一直关着）** — 无用户模式 DEP 保护。驱动程序和 Widows 内核二进制编码受 DEP 的保护，但是受保护的应用程序组中不包括其它二进制编码。
“Unlock Setup”（解除设置程序锁定）	使用此选项和 **“Admin Password”（管理密码）**选项可以解除设置程序选项的锁定。 **注**：仅在启用了 “**Admin Password**”（**管理密码**）选项时，才会显示此选项。

“Admin Password”（管理密码）	此选项提供了对计算机系统设置程序的限制访问；同样，使用 **“System Password”（系统密码）**选项也可以限制对计算机的访问。 **注：**要删除密码，请输入原密码并按两次 <Enter> 键。
“System Password”（系统密码）	显示系统密码安全保护功能的当前状态并允许指定和验证新的系统密码。
“Password Status”（密码状态）	此选项通过设置密码来锁定系统密码字段。如果锁定此字段，则计算机启动时，您无法再通过按 <Ctrl><Enter> 组合键来禁用密码安全保护。
“Power Management”（电源管理）	
“AC Recovery”（交流电源恢复）	用于确定计算机在交流电源恢复时的操作。
“Auto Power On”（自动开机）	设置计算机自动开机。可以选择**每天**或每**星期一至星期五**。 默认设置为 **“Off”（关）**。 如果您使用配电盘或电涌保护器关闭计算机电源，则此功能无效。
“Auto Power Time”（自动开机时间）	设置计算机自动开机的时间。 时间格式为 24 小时制（**小时 : 分钟**）。可以通过按右箭头或左箭头键增大或减小数字来更改启动时间，也可以通过在日期和时间字段中键入数字进行更改。 如果您使用配电盘或电涌保护器关闭计算机电源，则此功能无效。
“Suspend Mode”（暂挂模式）	选项包括 **“S1”**（暂挂状态，计算机在低电源模式下运行）和 **“S3”**（等待状态，大多数组件将减少用电量或不使用电源，但系统内存仍处于活动状态）。
“Quick Resume”（快速恢复）	此功能用于启用 / 禁用 Intel Viiv 快速恢复技术。 默认设置为 **“Off”（关）**。
“Maintenance”（维护）	
“Event Log”（事件日志）	显示系统事件日志。
“POST Behavior”（POST 行为）	
“Fastboot”（快速引导）	设置为 **“On”（开）**（默认设置）时，由于计算机跳过某些配置和检测程序，所以计算机将启动得更快。
“Numlock Key”（数码锁定键）	此选项用于键盘最右端的按键区。当设置为 **“On”（开）**（默认设置）时，此选项将激活每个按键上部所示的数字和数学功能。当设置为 **“Off”（关）**时，此选项将激活每个按键下部所示的光标控制功能。
“POST Hotkeys”（POST 热键）	此选项使您可以指定在计算机启动时屏幕上显示的功能键。
“Keyboard Errors”（键盘错误）	此选项将在计算机启动时禁用或启用键盘错误报告。

引导顺序

此功能使您可以更改设备的引导顺序。

注意：如果要修改任何引导顺序设置，请保存新设置以避免丢失所作的更改。

选项设置

- **"Diskette Drive"（软盘驱动器）** — 计算机尝试从软盘驱动器进行引导。如果该驱动器中的软盘不是可引导软盘，计算机将生成错误信息。如果在该驱动器中没有软盘或者计算机中尚未安装软盘驱动器，则计算机将尝试按顺序从下一个可引导设备进行引导。
- **"Hard Drive"（硬盘驱动器）** — 计算机尝试从主硬盘驱动器进行引导。如果该驱动器上没有操作系统，则计算机将尝试按引导顺序从下一个可引导设备进行引导。
- **"CD Drive"（CD 驱动器）** — 计算机尝试从 CD 驱动器进行引导。如果该驱动器中没有 CD，或 CD 中没有操作系统，则计算机将尝试按引导顺序从下一个可引导设备进行引导。
- **"USB Flash Device"（USB 快擦写设备）** — 将存储设备插入 USB 端口并重新启动计算机。屏幕右上角显示 `F12 = Boot Menu`（F12 = 引导菜单）时，按 <F12> 键。BIOS 将检测该设备并将 USB 快擦写选项添加至引导菜单。

注：要引导至 USB 设备，则该设备必须是可引导设备。要确认设备是否可引导，请查看设备说明文件。

更改用于当前引导的引导顺序

例如，您可以使用此功能将计算机引导至 USB 设备（例如软盘驱动器或闪存）。

1. 如果要引导至 USB 设备，请将 USB 设备连接至 USB 连接器（请参阅第 13 页的"计算机的正面视图和背面视图"）。
2. 打开（或重新启动）计算机。
3. 系统显示 DELL 徽标时，立即按 <F12> 键。

   注：长时间按住键盘上的键可能会引起键盘故障。为避免可能出现的键盘故障，请以均匀的时间间隔按下再松开 <F12> 键，直至系统显示"**Boot Device Menu**"（**引导设备菜单**）。

   如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，则请继续等待，直至看到 Microsoft Windows 桌面，然后关闭计算机并再试一次。

4. 在"**Boot Device Menu**"（**引导设备菜单**）中，使用上箭头键和下箭头键或按下键盘上相应的数字来高亮度显示仅用于当前引导的设备，然后按 <Enter> 键。

   例如，如果要引导至 USB 闪存，请高亮度显示"**USB Flash Device**"（**USB 快擦写设备**），并按 <Enter> 键。

注：要引导至 USB 设备，则该设备必须是可引导设备。要确认设备是否可引导，请查看设备说明文件。

更改用于将来引导的引导顺序

1. 进入系统设置程序（请参阅第 104 页的"进入系统设置程序"）。
2. 使用箭头键高亮度显示"**Boot Sequence**"（**引导顺序**）菜单选项，然后按 <Enter> 键进入菜单。

注：请记下当前的引导顺序，以便在需要恢复时使用。

3 按上箭头和下箭头键在设备列表中移动选择。

4 按空格键启用或禁用设备 （已启用的设备带有复选标记）。

5 按 <u> 键或 <d> 键以在列表中向上或向下移动选定的设备。

跳线设置

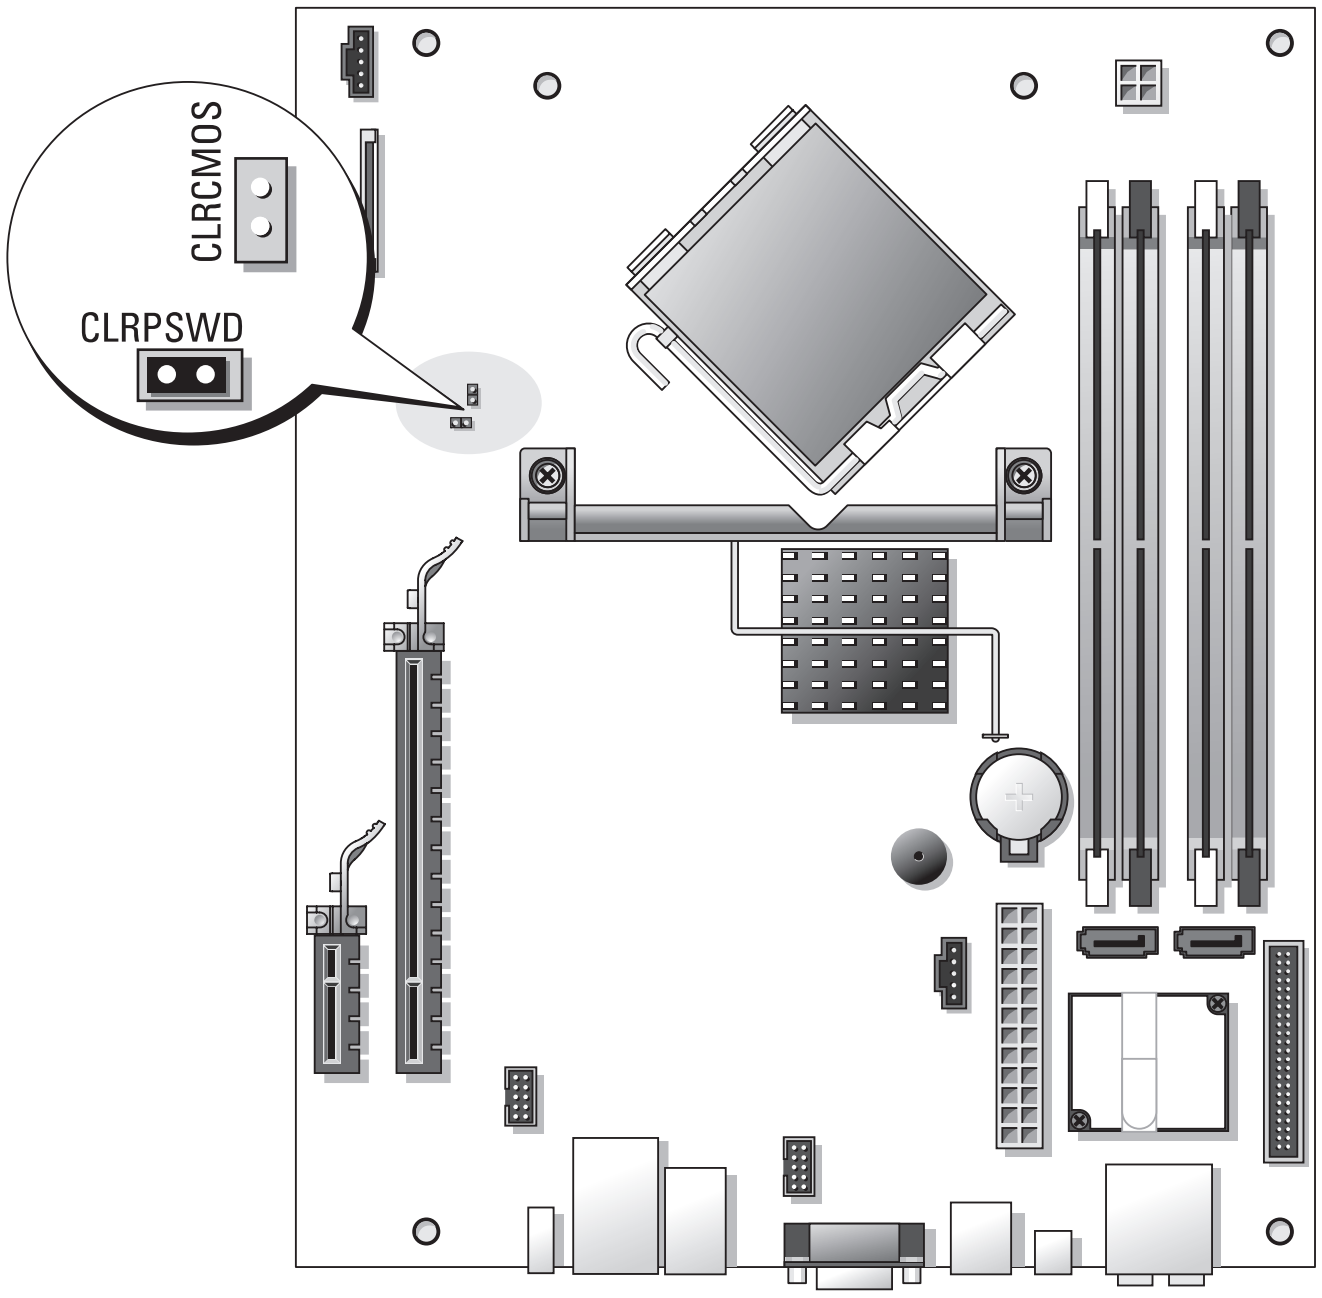

跳线	设置	说明
CLRPSWD		已启用密码功能 （默认设置）。
		已禁用密码功能。
CLRCMOS		尚未重设实时时钟。
		正在重设实时时钟 （临时跳接）。

已跳接 **取消跳接**

清除已忘记的密码

警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

注意：此过程将删除系统密码和管理员密码。

1. 请阅读并遵循第 61 页的“开始之前”中的步骤。
2. 卸下主机盖（第 62 页的“卸下主机盖”）。
3. 找到系统板上的 2 针密码跳线 (CLRPSWD)，并拔下跳线以清除密码（请参阅第 65 页的“系统板组件”）。
4. 装回主机盖（请参阅第 97 页的“装回主机盖”）。
5. 将计算机和显示器连接至电源插座，然后将它们打开。
6. 计算机显示 Microsoft® Windows® 桌面后，关闭计算机（请参阅第 61 页的“关闭计算机电源”）。
7. 关闭显示器并断开显示器与电源插座的连接。
8. 断开计算机电源电缆与电源插座的连接，然后按电源按钮导去系统板上的残留电量。
9. 卸下主机盖（请参阅第 97 页的“装回主机盖”）。
10. 找到系统板上的 2 针密码跳线 (CLRPSWD)（请参阅第 65 页的“系统板组件”），并连接跳线以重新启用密码功能。
11. 装回主机盖（请参阅第 97 页的“装回主机盖”）。

注意：要连接网络电缆，请先将网络电缆插入墙上的网络插孔，然后将其插入计算机。

12. 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。

注：在系统设置程序（请参阅第 103 页的“系统设置程序”）中，系统密码和管理员密码选项均显示为“**Not Set**”（**未设置**）。已启用密码功能但并未指定密码。

13. 根据需要指定新的系统密码和/或管理员密码。

清除 CMOS 设置

警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

注：此过程并未清除或重新设置系统和设置密码。

1. 请阅读并遵循第 61 页的“开始之前”中的步骤。
2. 卸下主机盖（第 62 页的“卸下主机盖”）。
3. 重设当前的 CMOS 设置：
4. 找到系统板上的 2 针密码跳线 (CLRPSWD) 和 CMOS (CLRCMOS) 跳线（请参阅第 65 页的“系统板组件”）。
5. 拔下密码跳线塞，然后将跳线塞安装到 CLRCMOS 跳线插针上并等待大约 5 秒钟。

注意：要启用密码功能，必须将密码跳线塞重新安装到密码跳线插针上。

6. 从 CLRCMOS 插针上拔下跳线塞，并将其装回到密码跳线插针。

7 装回主机盖 （请参阅第 97 页的 “装回主机盖”）。

注意：要连接网络电缆，请先将网络电缆插入墙上的网络插孔，然后将其插入计算机。

8 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。

清洁计算机

警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

计算机、键盘和显示器

警告：在清洁计算机之前，请断开计算机与电源插座的连接。用一块蘸水的软布清洁计算机。请勿使用液体或喷雾清洁剂，它们可能含有易燃物质。

- 使用带刷子的真空吸尘器轻轻地清除计算机插槽和孔中的灰尘，以及键盘按键之间的灰尘。

注意：请勿使用任何皂液或酒精溶液擦拭显示器屏幕，否则可能会损坏防反光涂层。

- 要清洁显示器屏幕，请用水蘸湿干净的软布进行擦拭。如果可能，请使用适用于显示器防静电涂层的专用屏幕清洁纸巾或溶液。
- 用三份水和一份洗洁精兑成的混合溶液蘸湿干净的软布，擦拭键盘、计算机和显示器的塑料部分。

  请勿浸泡软布或将水滴入计算机或键盘内部。

鼠标

如果屏幕光标跳动或移动异常，请清洁鼠标。要清洁非光电鼠标，请：

1 逆时针旋转鼠标底部的环形定位护盖，然后取出圆球。

2 使用不起毛的干净软布擦拭圆球。

3 向圆球固定框架内轻轻吹气，清除灰尘和毛絮。

4 如果圆球固定框架中的滚轮变脏，请使用蘸有异丙醇的棉签清洁滚轮。

5 如果滚轮未对准，请将其重新对准滚轴中央。确保棉签上的绒毛没有遗留在滚轮上。

6 装回圆球和环形定位护盖，然后顺时针旋转环形定位护盖，直至将其卡入到位。

CD 和 DVD

注意：请始终使用压缩空气清洁 CD/DVD 驱动器中的透镜，并按照压缩空气附带的说明进行操作。切勿触摸驱动器中的透镜。

如果您发现 CD 或 DVD 的播放质量出现问题 （例如跳盘），请尝试清洁光盘。

1 拿住光盘的外边缘，也可以触碰光盘中心孔的内边缘。

注意：为避免损伤表面，请勿沿光盘的圆周方向擦拭。

2 使用不起毛的软布沿着光盘半径方向轻轻擦拭光盘底面 （无标签的一面），即沿着从中心向外边缘的直线方向擦拭。

对于难以去除的污物，请尝试使用水或用水稀释的中性皂液。您也可以从市面上购买清洁光盘的产品，它们提供了某些保护来防止灰尘、指印和划伤。用于清洁 CD 的产品也可以用于清洁 DVD。

与 Dell 联络

要通过电子方式与 Dell 联络，您可以访问以下 Web 站点：

- **www.dell.com**
- **support.dell.com** （支持）

有关适用于您所在国家或地区的特定 Web 地址，请查看下表中相应的国家或地区部分。

注：免费电话号码仅可以在列出的国家或地区内使用。

注：在某些国家和地区，需要使用为这些国家和地区提供的单独电话号码来获得针对 Dell™ XPS™ 计算机的支持。如果您没有看到针对 XPS 计算机的电话号码，可以通过列出的支持号码与 Dell 联络，您的电话将被转至相应的人员。

需要与 Dell 联络时，请使用下表中提供的电子地址、电话号码和代码。如果您无法确定应该使用的代码，请与当地或国际接线员联络。

注：在打印此说明文件时，其中所提供的联络信息已被视为正确，这些信息会发生更改。

国家 / 地区 （城市） 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
安圭拉岛	Web 站点：**www.dell.com.ai**	
	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	免费：800-335-0031
安提瓜和巴布达	Web 站点：**www.dell.com.ag**	
	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	1-800-805-5924
澳门	技术支持 （Dell™ Dimension™、 Dell Inspiron™、 Dell OptiPlex™、 Dell Latitude™ 和 Dell Precision™）	0800-105
	技术支持 （服务器和存储设备）	0800-105

国家 / 地区 （城市） 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
阿根廷 （布宜诺斯艾利斯）	Web 站点：**www.dell.com.ar**	
国际拨号代码：00	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
国家 / 地区代码：54	电子邮件 （台式和便携式计算机）： la-techsupport@dell.com	
城市代码：11	电子邮件 （服务器和 EMC® 存储设备产品）： la_enterprise@dell.com	
	客户服务	免费：0-800-444-0730
	技术支持	免费：800-222-0154
	技术支持服务	免费：0-800-444-0724
	销售	0-810-444-3355
阿鲁巴	Web 站点：**www.dell.com.aw**	
	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	免费：800-1578
澳大利亚 （悉尼）	Web 站点：support.ap.dell.com	
国际拨号代码：0011	电子邮件：support.ap.dell.com/contactus	
国家 / 地区代码：61	一般支持	13DELL-133355
城市代码：2		
奥地利	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：900	电子邮件： tech_support_central_europe@dell.com	
	家庭 / 小型企业客户销售	0820 240 530 00
	家庭 / 小型企业客户传真	0820 240 530 49
	家庭 / 小型企业客户服务	0820 240 530 14
	重要客户 / 公司客户服务	0820 240 530 16
	支持 （针对 XPS）	0820 240 530 81
	家庭 / 小型企业客户支持 （针对所有其它 Dell 计算机）	0820 240 530 17
	重要客户 / 公司客户支持	0820 240 530 17
	总机	0820 240 530 00
巴哈马	Web 站点：**www.dell.com.bs**	
	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	免费：1-866-874-3038

国家 / 地区（城市） 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
巴巴多斯	Web 站点：**www.dell.com/bb**	
	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	1-800-534-3142
比利时（布鲁塞尔）	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：**00**	技术支持（针对 XPS）	02 481 92 96
国家 / 地区代码：**32**	技术支持（针对所有其它 Dell 计算机）	02 481 92 88
城市代码：**2**	技术支持传真	02 481 92 95
	客户服务	02 713 15 65
	公司客户销售	02 481 91 00
	传真	02 481 92 99
	总机	02 481 91 00
百慕大群岛	Web 站点：**www.dell.com/bm**	
	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	免费：1-877-890-0754
玻利维亚	Web 站点：**www.dell.com/bo**	
	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费：800-10-0238
巴西	Web 站点：**www.dell.com/br**	
国际拨号代码：**00**	电子邮件：BR-TechSupport@dell.com	
国家 / 地区代码：**55**	客户服务和技术支持	0800 90 3355
城市代码：**51**	技术支持传真	51 2104 5470
	客户服务传真	51 2104 5480
	销售	0800 722 3498
英属维尔京群岛	一般支持	免费：1-866-278-6820
文莱	技术支持（马来西亚，槟城）	604 633 4966
国家 / 地区代码：**673**	客户服务（马来西亚，槟城）	604 633 4888
	合同销售（马来西亚，槟城）	604 633 4955

国家 / 地区 （城市） 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
加拿大 （安大略省，北约克）	在线订单状态：**www.dell.ca/ostatus**	
国际拨号代码：011	自动技术支持 （自动硬件和保修支持）	免费：1-800-247-9362
	客户服务 （家庭 / 小型企业客户）	免费：1-800-847-4096
	客户服务 （中型 / 大型企业客户和政府部门）	免费：1-800-326-9463
	客户服务 （打印机、投影机、电视、掌上设备、数码点唱机和无线设备）	免费：1-800-847-4096
	硬件保修支持 （家庭 / 小型企业客户）	免费：1-800-906-3355
	硬件保修支持 （中型 / 大型企业客户和政府部门）	免费：1-800-387-5757
	硬件保修支持 （打印机、投影机、电视、掌上设备、数码点唱机和无线设备）	1-877-335-5767
	销售 （家庭 / 小型企业客户）	免费：1-800-387-5752
	销售 （中型 / 大型企业客户和政府部门）	免费：1-800-387-5755
	备用部件销售和扩展服务销售	1 866 440 3355
开曼群岛	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	免费：1-877-261-0242
智利 （圣地亚哥）	Web 站点：**www.dell.com/cl**	
国家 / 地区代码：**56**	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
城市代码：**2**	销售和客户支持	免费：1230-020-4823
	技术支持 (CTC)	免费：800730222
	技术支持 (ENTEL)	免费：1230-020-3762

国家 / 地区 （城市） 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
中国 （厦门）	技术支持 Web 站点：**support.dell.com.cn**	
国家 / 地区代码：86	技术支持电子邮件：cn_support@dell.com	
城市代码：592	客户服务电子邮件：customer_cn@dell.com	
	技术支持传真	592 818 1350
	技术支持 （Dimension 和 Inspiron）	免费：800 858 2969
	技术支持（OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision）	免费：800 858 0950
	技术支持 （服务器和存储设备）	免费：800 858 0960
	技术支持 （投影机、 PDA、交换机、路由器等等）	免费：800 858 2920
	技术支持 （打印机）	免费：800 858 2311
	客户服务	免费：800 858 2060
	客户服务传真	592 818 1308
	家庭和小型企业	免费：800 858 2222
	重要客户部	免费：800 858 2557
	大公司客户 (GCP)	免费：800 858 2055
	大公司客户 （重要客户）	免费：800 858 2628
	大公司客户 （北部地区）	免费：800 858 2999
	大公司客户 （北部地区政府和教育部门）	免费：800 858 2955
	大公司客户 （东部地区）	免费：800 858 2020
	大公司客户 （东部地区政府和教育部门）	免费：800 858 2669
	大公司客户 (Queue Team)	免费：800 858 2572
	大公司客户 （南部地区）	免费：800 858 2355
	大公司客户 （西部地区）	免费：800 858 2811
	大公司客户 （备用部件）	免费：800 858 2621
哥伦比亚	Web 站点：**www.dell.com/cl**	
	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	免费：1-800-915-5704
哥斯达黎加	Web 站点：**www.dell.com/cr**	
	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	免费：800-012-0232

国家 / 地区 （城市） **国际拨号代码** **国家 / 地区代码** **城市代码**	**部门名称或服务区域、** **Web 站点和电子邮件地址**	**区号、** **本地电话号码和** **免费电话号码**
捷克共和国 （布拉格）	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：00	电子邮件：czech_dell@dell.com	
国家 / 地区代码：420	技术支持	22537 2727
	客户服务	22537 2707
	传真	22537 2714
	技术传真	22537 2728
	总机	22537 2711
丹麦 （哥本哈根）	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：00	技术支持 （针对 XPS）	7010 0074
国家 / 地区代码：45	技术支持 （针对所有其它 Dell 计算机）	7023 0182
	客户服务 (Relational)	7023 0184
	家庭 / 小型企业客户服务	3287 5505
	总机 (Relational)	3287 1200
	总机传真 (Relational)	3287 1201
	总机 （家庭 / 小型企业）	3287 5000
	总机传真 （家庭 / 小型企业）	3287 5001
多米尼加	Web 站点：**www.dell.com/dm**	
	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费：1-866-278-6821
多米尼加共和国	Web 站点：**www.dell.com/do**	
	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	免费：1-888-156-1834 或 免费：1-888-156-1584
厄瓜多尔	Web 站点：**www.dell.com/ec**	
	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	一般支持 （从基多致电）	免费：999-119-877-655-3355
	一般支持 （从瓜亚基尔致电）	免费：1800-999-119-877-655-3355
萨尔瓦多	Web 站点：**www.dell.com/ec**	
	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持 (Telephonica)	免费：8006170

国家 / 地区 （城市） 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
芬兰 （赫尔辛基）	Web 站点：support.euro.dell.com	
国际拨号代码：990	电子邮件：fi_support@dell.com	
国家 / 地区代码：358	技术支持	0207 533 555
城市代码：9	客户服务	0207 533 538
	总机	0207 533 533
	销售 （拥有 500 名以下员工）	0207 533 540
	传真	0207 533 530
	销售 （拥有 500 名以上员工）	0207 533 533
	传真	0207 533 530
法国 （巴黎）（蒙彼利埃）	Web 站点：support.euro.dell.com	
国际拨号代码：00	**家庭和小型企业**	
国家 / 地区代码：33	技术支持 （针对 XPS）	0825 387 129
城市代码：(1) (4)	技术支持 （针对所有其它 Dell 计算机）	0825 387 270
	客户服务	0825 823 833
	总机	0825 004 700
	总机 （从法国以外地区拨打）	04 99 75 40 00
	销售	0825 004 700
	传真	0825 004 701
	传真 （从法国以外地区拨打）	04 99 75 40 01
	公司	
	技术支持	0825 004 719
	客户服务	0825 338 339
	总机	01 55 94 71 00
	销售	01 55 94 71 00
	传真	01 55 94 71 01

国家 / 地区 （城市） 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	**部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址**	**区号、 本地电话号码和 免费电话号码**
德国 （法兰克福）	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：00	电子邮件： tech_support_central_europe@dell.com	
国家 / 地区代码：49	技术支持 （针对 XPS）	069 9792 7222
城市代码：69	技术支持 （针对所有其它 Dell 计算机）	069 9792-7200
	家庭 / 小型企业客户服务	0180-5-224400
	全球分区客户服务	069 9792-7320
	重要客户服务	069 9792-7320
	大客户服务	069 9792-7320
	一般客户服务	069 9792-7320
	总机	069 9792-7000
希腊	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：00	技术支持	00800-44 14 95 18
国家 / 地区代码：30	黄金服务技术支持	00800-44 14 00 83
	总机	2108129810
	黄金服务总机	2108129811
	销售	2108129800
	传真	2108129812
格林纳达	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费：1-866-540-3355
危地马拉	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	一般支持	1-800-999-0136
圭亚那	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费：1-877-270-4609

国家 / 地区 （城市） 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
香港特区	Web 站点：support.ap.dell.com	
国际拨号代码：001	技术支持电子邮件：HK_support@Dell.com	
国家 / 地区代码：852	技术支持 （Dimension 和 Inspiron）	00852-2969 3188
	技术支持（OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision）	00852-2969 3191
	技术支持 （服务器和存储设备）	00852-2969 3196
	技术支持 （投影机、 PDA、交换机、路由器等等）	00852-3416 0906
	客户服务	00852-3416 0910
	大公司客户	00852-3416 0907
	全球客户计划	00852-3416 0908
	中型企业部	00852-3416 0912
	家庭和小型企业部	00852-2969 3105
印度	电子邮件：india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	
	技术支持	1600338045 和 1600448046
	销售 （大公司客户）	1600 33 8044
	销售 （家庭和小型企业客户）	1600 33 8046

国家 / 地区 （城市） 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
爱尔兰 （切里伍德）	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：00	电子邮件：dell_direct_support@dell.com	
国家 / 地区代码：353	**销售**	
城市代码：1	销售 （爱尔兰）	01 204 4444
	Dell Outlet	1850 200 778
	在线订购帮助台	1850 200 778
	客户服务	
	家庭用户服务	01 204 4014
	小型企业客户服务	01 204 4014
	公司客户服务	1850 200 982
	技术支持	
	技术支持 （仅针对 XPS 计算机）	1850 200 722
	技术支持 （针对所有其它 Dell 计算机）	1850 543 543
	一般原则	
	传真 / 销售传真	01 204 0103
	总机	01 204 4444
	客户服务 （英国）（仅限于英国境内拨打）	0870 906 0010
	公司客户服务 （仅限于英国境内拨打）	0870 907 4499
	销售 （英国）（仅限于英国境内拨打）	0870 907 4000
意大利 （米兰）	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：00	**家庭和小型企业**	
国家 / 地区代码：39	技术支持	02 577 826 90
城市代码：02	客户服务	02 696 821 14
	传真	02 696 821 13
	总机	02 696 821 12
	公司	
	技术支持	02 577 826 90
	客户服务	02 577 825 55
	传真	02 575 035 30
	总机	02 577 821

国家 / 地区 （城市） 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
牙买加	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持 （仅限于牙买加境内拨打）	免费：1-800-326-6061 或 免费：1-800-975-1646
日本 （川崎）	Web 站点：**support.jp.dell.com**	
国际拨号代码：001	技术支持 （服务器）	免费：0120-198-498
国家 / 地区代码：81	日本以外地区技术支持 （服务器）	81-44-556-4162
城市代码：44	技术支持 （Dimension 和 Inspiron）	免费：0120-198-226
	日本以外地区技术支持 （Dimension 和 Inspiron）	81-44-520-1435
	技术支持（Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude）	免费：0120-198-433
	日本以外地区技术支持 （Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude）	81-44-556-3894
	技术支持 （PDA、投影机、打印机、路由器）	免费：0120-981-690
	日本以外地区技术支持 （PDA、投影机、打印机、路由器）	81-44-556-3468
	传真服务	044-556-3490
	24 小时订单状态自动查询服务	044-556-3801
	客户服务	044-556-4240
	企业客户销售部 （最多拥有 400 名员工）	044-556-1465
	重要客户部销售 （拥有 400 名以上员工）	044-556-3433
	公共部门销售 （政府机构、教育部门和医疗机构）	044-556-5963
	全球分区 （日本）	044-556-3469
	个人用户	044-556-1760
	总机	044-556-4300
韩国 （汉城）	电子邮件：krsupport@dell.com	
国际拨号代码：001	支持	免费：080-200-3800
国家 / 地区代码：82	支持 （Dimension、 PDA 及电子产品和附件）	免费：080-200-3801
城市代码：2	销售	免费：080-200-3600
	传真	2194-6202
	总机	2194-6000

国家 / 地区 （城市） 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
拉丁美洲	客户技术支持 （美国，德克萨斯州，奥斯汀）	512 728-4093
	客户服务 （美国，德克萨斯州，奥斯汀）	512 728-3619
	传真 （技术支持和客户服务）（美国，德克萨斯州，奥斯汀）	512 728-3883
	销售 （美国，德克萨斯州，奥斯汀）	512 728-4397
	销售传真 （美国，德克萨斯州，奥斯汀）	512 728-4600
		或 512 728-3772
卢森堡	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：00	支持	342 08 08 075
国家 / 地区代码：352	家庭 / 小型企业客户销售	+32 (0)2 713 15 96
	公司客户销售	26 25 77 81
	客户服务	+32 (0)2 481 91 19
	传真	26 25 77 82
澳门特区	技术支持	免费：0800 105
国家 / 地区代码：853	客户服务 （中国，厦门）	34 160 910
	合同销售 （中国，厦门）	29 693 115
马来西亚 （槟城）	Web 站点：**support.ap.dell.com**	
国际拨号代码：00	技术支持（Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude）	免费：1 800 880 193
国家 / 地区代码：60	技术支持 （Dimension、 Inspiron 及电子产品和附件）	免费：1 800 881 306
城市代码：4	技术支持 （PowerApp、 PowerEdge、PowerConnect 和 PowerVault）	免费：1800 881 386
	客户服务	免费：1800 881 306 （选项 6）
	合同销售	免费：1 800 888 202
	公司客户销售	免费：1 800 888 213

国家 / 地区 （城市） 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
墨西哥	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
国际拨号代码：00	技术支持 (TelMex)	免费：1-866-563-4425
国家 / 地区代码：52	销售	50-81-8800
		或 01-800-888-3355
	客户服务	001-877-384-8979
		或 001-877-269-3383
	主要客户	50-81-8800
		或 01-800-888-3355
蒙塞拉特岛	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费：1-866-278-6822
荷属安的列斯群岛	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	一般支持	001-800-882-1519
荷兰 （阿姆斯特丹）	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：00	技术支持 （针对 XPS）	020 674 45 94
国家 / 地区代码：31	技术支持 （针对所有其它 Dell 计算机）	020 674 45 00
城市代码：20	技术支持传真	020 674 47 66
	家庭 / 小型企业客户服务	020 674 42 00
	客户服务 (Relational)	020 674 4325
	家庭 / 小型企业客户销售	020 674 55 00
	销售 (Relational)	020 674 50 00
	家庭 / 小型企业客户销售传真	020 674 47 75
	销售传真 (Relational)	020 674 47 50
	总机	020 674 50 00
	总机传真	020 674 47 50
新西兰	Web 站点：**support.ap.dell.com**	
国际拨号代码：00	电子邮件：support.ap.dell.com/contactus	
国家 / 地区代码：64	一般支持	0800 441 567
尼加拉瓜	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	免费：1-800-220-1378

国家 / 地区 （城市） 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
挪威 （利萨克）	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：00	技术支持 （针对 XPS）	815 35 043
国家 / 地区代码：47	技术支持 （针对所有其它 Dell 产品）	671 16882
	客户服务 (Relational)	671 17575
	家庭 / 小型企业客户服务	23162298
	总机	671 16800
	传真总机	671 16865
巴拿马	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	免费：1-800-507-1385
	技术支持 (CLARACOM)	免费：1-866-633-4097
秘鲁	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	免费：0800-50-869
波兰 （华沙）	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：011	电子邮件：pl_support_tech@dell.com	
国家 / 地区代码：48	客户服务电话	57 95 700
城市代码：22	客户服务	57 95 999
	销售	57 95 999
	客户服务传真	57 95 806
	接待处传真	57 95 998
	总机	57 95 999
葡萄牙	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：00	技术支持	707200149
国家 / 地区代码：351	客户服务	800 300 413
	销售	800 300 410
		或 800 300 411
		或 800 300 412
		或 21 422 07 10
	传真	21 424 01 12
波多黎各	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	免费：1-866-390-4695

国家 / 地区 （城市） 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
圣基茨和尼维斯	Web 站点：**www.dell.com/kn**	
	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	免费：1-866-540-3355
圣卢西亚	Web 站点：**www.dell.com/lc**	
	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	免费：1-866-464-4352
圣文森特和格林纳丁斯	Web 站点：**www.dell.com/vc**	
	电子邮件：la-techsupport@dell.com	
	技术支持	免费：1-866-464-4353
新加坡 （新加坡）	**注**：此部分的电话号码仅限从新加坡或马来西亚致电。	
国际拨号代码：**005**	Web 站点：**support.ap.dell.com**	
国家 / 地区代码：**65**	技术支持 （Dimension、 Inspiron 及电子产品和附件）	免费：1 800 394 7430
	技术支持（OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision）	免费：1 800 394 7488
	技术支持 （PowerApp、 PowerEdge、PowerConnect 和 PowerVault）	免费：1 800 394 7478
	客户服务	免费：1 800 394 7430 （选项 6）
	合同销售	免费：1 800 394 7412
	公司客户销售	免费：1 800 394 7419
斯洛伐克 （布拉格）	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：**00**	电子邮件：czech_dell@dell.com	
国家 / 地区代码：**421**	技术支持	02 5441 5727
	客户服务	420 22537 2707
	传真	02 5441 8328
	技术传真	02 5441 8328
	总机 （销售）	02 5441 7585

国家 / 地区 （城市） 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
南非 （约翰内斯堡）	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：	电子邮件：dell_za_support@dell.com	
09/091	黄金队列	011 709 7713
国家 / 地区代码：27	技术支持	011 709 7710
城市代码：11	客户服务	011 709 7707
	销售	011 709 7700
	传真	011 706 0495
	总机	011 709 7700
东南亚及太平洋国家和地区	技术支持、客户服务和销售 （马来西亚，槟城）	604 633 4810
西班牙 （马德里）	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：00	**家庭和小型企业**	
国家 / 地区代码：34	技术支持	902 100 130
城市代码：91	客户服务	902 118 540
	销售	902 118 541
	总机	902 118 541
	传真	902 118 539
	公司	
	技术支持	902 100 130
	客户服务	902 115 236
	总机	91 722 92 00
	传真	91 722 95 83
瑞典 （乌普兰斯韦斯比）	Web 站点：**support.euro.dell.com**	
国际拨号代码：00	技术支持 （针对 XPS）	0771 340 340
国家 / 地区代码：46	技术支持 （针对所有其它 Dell 产品）	08 590 05 199
城市代码：8	客户服务 (Relational)	08 590 05 642
	家庭 / 小型企业客户服务	08 587 70 527
	员工购买计划 (EPP) 支持	020 140 14 44
	技术支持传真	08 590 05 594
	销售	08 590 05 185